

INSTALAR LA APP EWPE SMART

La app EWPE SMART es compatible con los dispositivos smart que utilizan los sistemas operativos Android o iOS.

SISTEMAS OPERATIVOS COMPATIBLES:



iOS




Android



CÓMO AÑADIR EWPE SMART A TU DISPOSITIVO

1. SELECCIONAR Y DESCARGAR EWPE SMART.

Enfocar el código QR para abrir la página de selección EWPE SMART. Seleccionar Apple Store o Google Play, según el sistema operativo, para descargar la app EWPE SMART.

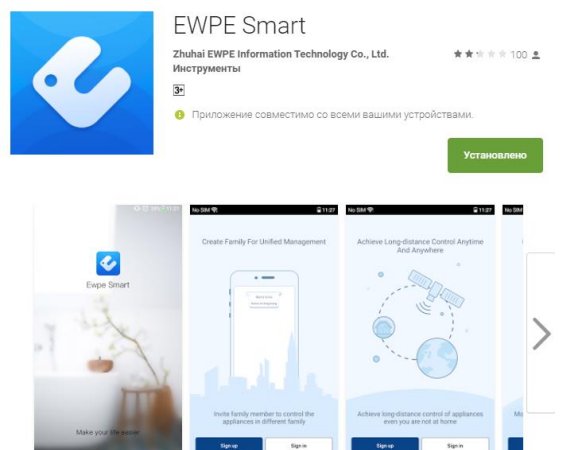


2. INSTALAR LA APLICACIÓN

Después de instalar la aplicación, cerrar Apple Store o Google Play.

CONECTAR EL CLIMATIZADOR A EWPE SMART

1. ACTIVACIÓN DEL WIFI EN LA UNIDAD

Si el mando a distancia tiene tecla WiFi, pulsarla 10 segundos; la pantalla muestra el icono . Si el mando a distancia no tiene tecla WiFi, pulsar 10 segundos simultáneamente las teclas "MODE" y "TURBO".

Si tu unidad está dotada de un panel de mandos con tecla Wifi, pulsarla aproximadamente 10 segundos; la unidad emite un sonido una vez activada la función wifi.

2. PRIMER LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN

Identificar la aplicación en el dispositivo smart y hacer clic para iniciarla.



3. CREACIÓN DE UNA CUENTA EWPE SMART

Se visualiza la pantalla de registro.
Seleccionar “Regístrate” para crear una nueva cuenta.


En la pantalla de registro se solicita:

- Crear un nombre de usuario (Username)
- Introducir una dirección email
- Crear una contraseña
- Seleccionar el país

Hacer clic en “Registrar”

Se recomienda anotar nombre de usuario y contraseña.

NOMBRE DE USUARIO: _____
CONTRASEÑA: _____

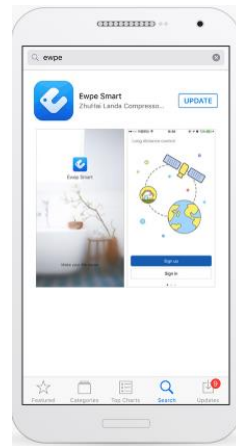

Pantalla de inicio



Creación de una nueva cuenta

4. CONEXIÓN A LA RED WIFI DOMÉSTICA

Es la red doméstica con la cual la aplicación se conectará al climatizador.

Desde la pantalla “My home” pulsar el símbolo “+” para añadir la red Wifi.


Seleccionar la red Wifi deseada e introducir la contraseña. Si se desea que la aplicación memorice los datos de acceso, seleccionar esta opción antes de hacer clic en “Buscar nuevo dispositivo”



Pantallas de registro de nueva red WiFi


5. CONEXIÓN DE LA UNIDAD A EWPE SMART

EWPE SMART busca en la red WiFi local nuevas unidades a conectar. Cuando encuentra una nueva, ésta queda registrada automáticamente en la aplicación con un nombre.

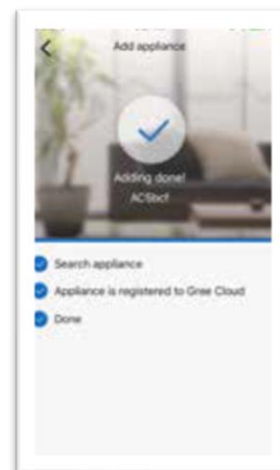


6. RETORNO A LA PANTALLA MY HOME

Hacer clic en "<" para volver a la pantalla "MY HOME". La nueva unidad que se acaba de encontrar aparece en esta pantalla.

Ahora es posible encender y apagar el climatizador pulsando el icono  .


Para visualizar los mandos en pantalla completa pulsar el icono de la unidad conectada.

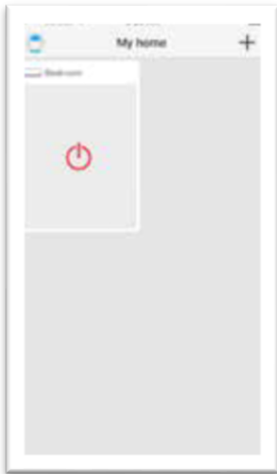

Unidad apagada en "My Home"




Unidad encendida en "My Home"

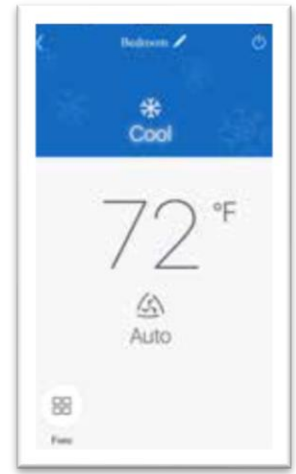


Unidad encendida pantalla completa

PERSONALIZACIÓN DE EWPE SMART

1. CONFIGURACIÓN.

Pulsar la tecla Modificar  para abrir el menú Configuración. Desde el menú Configuración es posible personalizar el nombre de la unidad, activar el bloqueo de seguridad y verificar la versión del firmware.

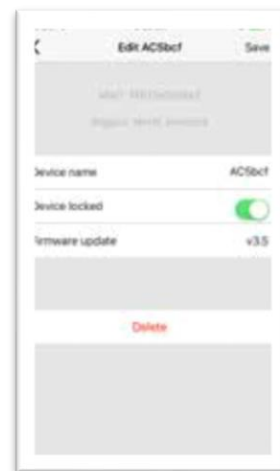

2. PERSONALIZACIÓN

Asigna un nombre personalizado a cada unidad para identificarlas fácilmente (Ej. sala, cocina). Para cambiar el nombre de la unidad, pulsar el nombre visualizado e introducir un nombre nuevo.

3. ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DEL MODO PRIVACY

El modo Privacy previene accesos no autorizados a los controles de la unidad y a su configuración. Activar y desactivar la función desplazando a la derecha y a la izquierda la tecla correspondiente.

4. RETORNO A LA VISUALIZACIÓN DE PANTALLA COMPLETA

Hacer clic en "Guardar" para guardar las modificaciones y volver a la pantalla anterior.


5. RETORNO A LA PANTALLA MY HOME

Hacer clic en "<" para volver a la pantalla "MY HOME".

Es posible añadir hasta 4 unidades por dispositivo smart: para añadir una nueva unidad, repetir los pasos de conexión de una unidad a EWPE smart.



Unidad simple

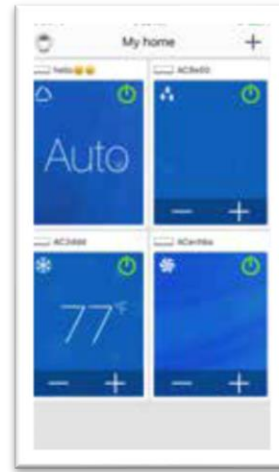


Unidad múltiple



ACTIVACIÓN DEL CLIMATIZADOR Y FUNCIONES BÁSICAS

MODO OPERATIVO

Seleccionar "Auto", "Enfriar" (Cool), "Deshumidificar" (Dry), "Ventilar" (Fan) o "Calentar" (Heat) desplazando a la izquierda o a la derecha el icono de función: los modos se visualizan en este orden:


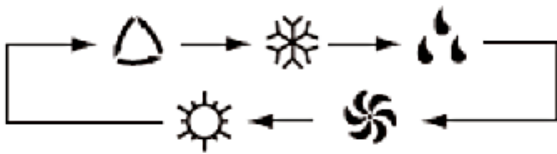


Cada unidad tiene modos operativos diferentes: podrían no estar presentes y no ser configurables todos los modos.

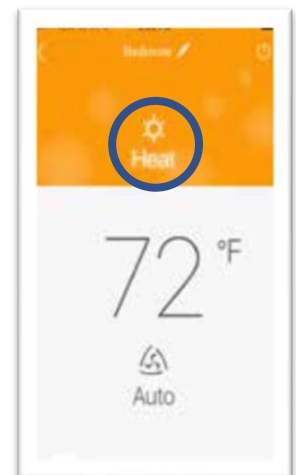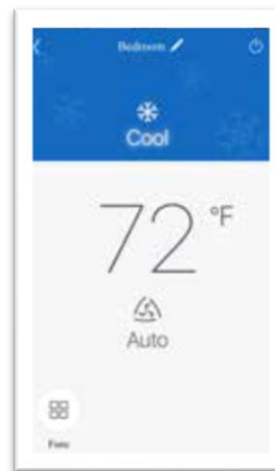

SELECCIONAR LA TEMPERATURA


La temperatura de la habitación se puede seleccionar dentro de los límites de la unidad conectada. Para variar la temperatura, desplazarse a la derecha o a la izquierda sobre la temperatura visualizada.

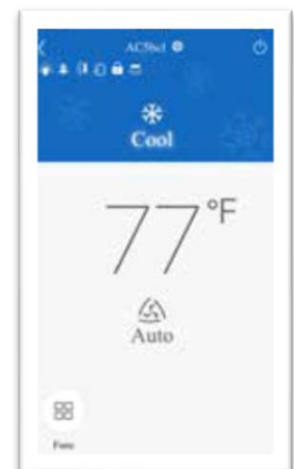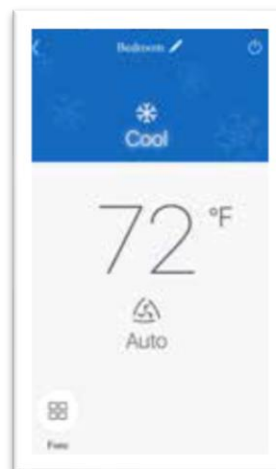


Pantallas de selección de la temperatura

FAHRENHEIT °F / CELSIUS °C SCREEN

Para pasar de la unidad de medida °C Celsius a °F Fahrenheit, hacer clic en el símbolo de la unidad de medida.

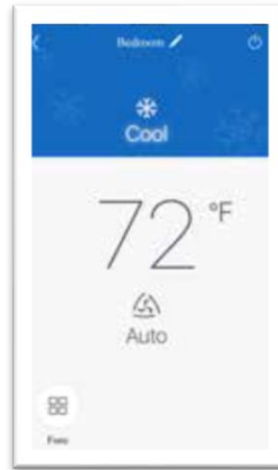


Fahrenheit °F

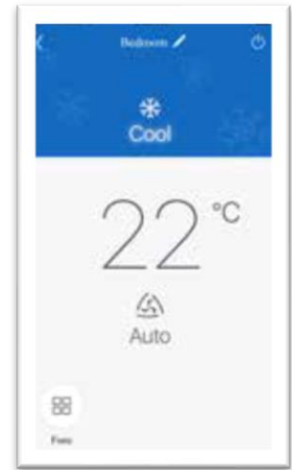


Celsius °C

MODO VENTILACIÓN

El modo ventilación se puede variar desplazándose a la derecha o a la izquierda.




Cada unidad se puede configurar con diferentes velocidades.

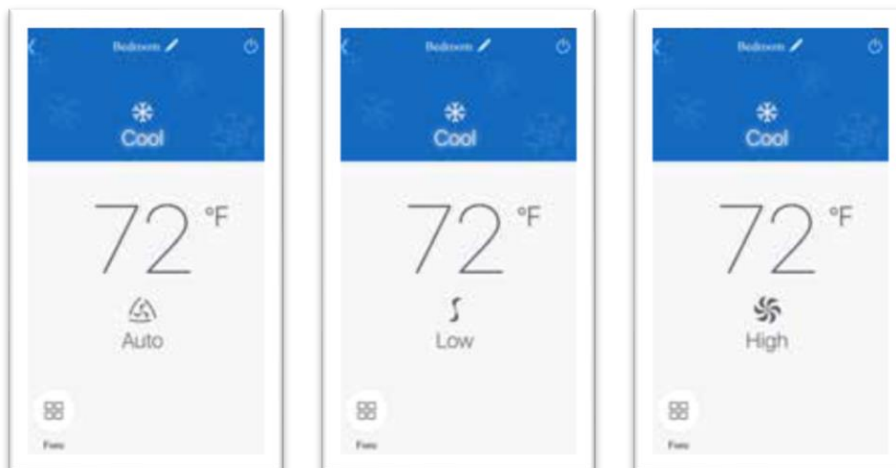


Pantallas Velocidad del ventilador

FUNCIONES ESPECIALES

La aplicación EWPE SMART puede gestionar numerosas funciones para mejorar el confort, ahorrar tiempo y consumir menos energía.

Hacer clic en el icono “Funciones”  para abrir la pantalla Funciones especiales.

Según la unidad conectada, en esta pantalla es posible configurar más de 14 funciones especiales. Para más información consultar la pantalla “Ayuda” dentro de la aplicación.

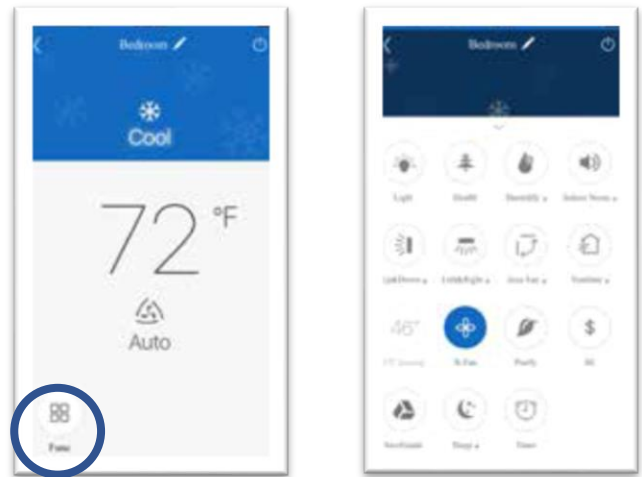

Pantalla Funciones especiales

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS COMUNES

PROBLEMAS COMUNES

Si el control mediante Wifi no funciona, realizar estos controles:

- Asegurarse de que la red eléctrica esté conectada a la unidad.
- Asegurarse de que la función Wifi en la unidad esté activa.

RESTABLECER EL MÓDULO WIFI

Si el mando a distancia o la unidad tienen una tecla “WIFI”, pulsarla hasta la emisión de un sonido: el módulo WiFi se ha restablecido.

Si el mando a distancia o la unidad no tienen una tecla WiFi, pulsar simultáneamente las teclas “MODE” y “TURBO” durante unos 10 segundos o hasta la emisión de un sonido.