

## INSTALLER L'APPLI EWPE SMART

L'appli EWPE SMART est compatible avec les appareils intelligents qui utilisent les systèmes d'exploitation Android ou iOS.

SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE :



iOS



Android



## AJOUTER EWPE SMART À VOTRE APPAREIL


### 1. SÉLECTIONNER ET TÉLÉCHARGER EWPE SMART

Scanner le code QR pour ouvrir la page de sélection EWPE SMART. Maintenant, sélectionner Apple store ou Google Play, en fonction du système d'exploitation de l'appareil utilisé, afin de télécharger l'appli EWPE SMART.



### 2. INSTALLER L'APPLICATION

Après avoir installé l'application, quitter le store.

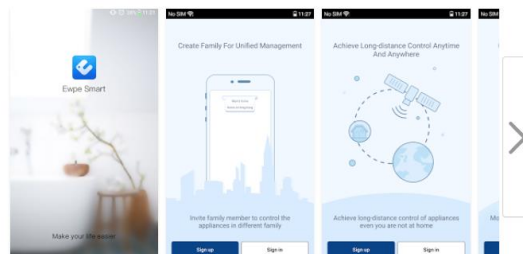

## CONNECTER LE CLIMATISEUR À EWPE SMART

### 1. ACTIVATION DU WIFI SUR L'UNITÉ

Si la télécommande est dotée d'une touche WiFi, appuyer sur cette dernière pendant 10 secondes. L'écran affiche alors l'icône



Si la télécommande n'est pas dotée d'une touche WiFi dédiée, appuyer simultanément sur les touches « MODE » et « TURBO » pendant 10 secondes.

Si votre unité est dotée d'un panneau de commandes avec touche WiFi, appuyer sur cette dernière pendant environ 10 secondes ; l'unité émettra un signal sonore une fois la fonction WiFi activée.

## 2. PREMIER LANCEMENT DE L'APPLICATION

Identifier l'application sur l'appareil intelligent utilisé et cliquer dessus pour la lancer.



## 3. CRÉATION D'UN COMPTE EWPE SMART

L'écran d'inscription apparaît.

Au premier lancement, sélectionner « Inscription » afin de créer un nouveau compte.


Sur l'écran d'inscription, il est demandé à l'utilisateur de :

- Créer un nom d'utilisateur (Username)
- Renseigner une adresse e-mail
- Créer un mot de passe
- Sélectionner le pays


Puis cliquer sur « S'inscrire »

**Nous conseillons de noter le Nom d'utilisateur et le Mot de p**

NOM D'UTILISATEUR : _____
MOT DE PASSE : _____

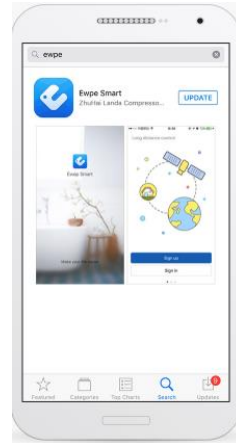

Écran de démarrage

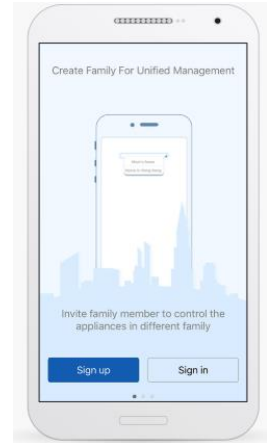

Création d'un nouveau compte

## 4. CONNEXION AU RÉSEAU WIFI DOMESTIQUE

C'est à partir du réseau domestique que l'application se connectera au climatiseur.


Depuis l'écran « Ma maison » (My home), appuyer sur le symbole « + » pour ajouter le réseau WiFi de la maison. Sélectionner le réseau WiFi souhaité et saisir le mot de passe. Si l'on souhaite que l'application mémorise les identifiants de connexion, sélectionner cette option avant de cliquer sur « Chercher un nouvel appareil »



Écrans d'enregistrement d'un nouveau réseau WiFi

## 5. CONNEXION DE L'UNITÉ À EWPE SMART

EWPE SMART va chercher sur le réseau WiFi local la présence de nouvelles unités à connecter. Lorsque l'application en trouve une nouvelle, cette dernière est automatiquement enregistrée dans l'application avec un nom qui lui est associé.

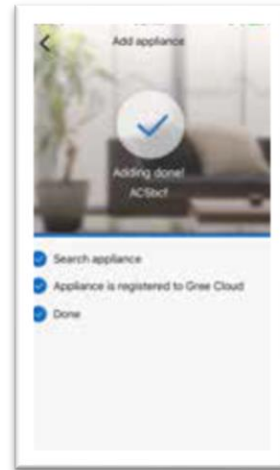


## 6. RETOUR À L'ÉCRAN MA MAISON (MY HOME)

Cliquer sur « < » pour revenir à l'écran « MA MAISON » (MY HOME). La nouvelle unité qui vient d'être trouvée sera affichée sur cet écran.

Il est maintenant possible d'allumer et d'éteindre le climatiseur en appuyant sur l'icône  .


Pour visualiser les commandes en plein écran, appuyer sur l'icône de l'unité connectée

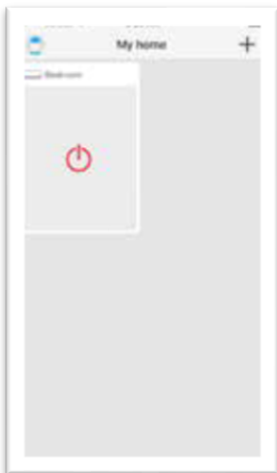

Unité éteinte sur « Ma maison » (My Home)




Unité allumée sur « Ma maison » (My Home)


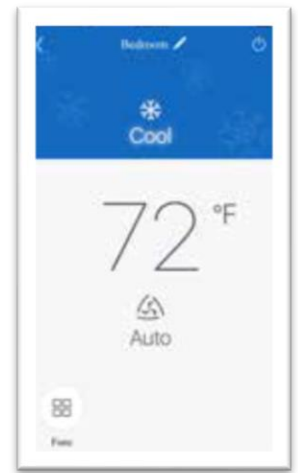


Unité allumée en plein écran

# PERSONNALISATION DE L'APPLI EWPE SMART

## 1. PARAMÈTRES

Cliquer sur la touche de modification  pour ouvrir le menu des paramètres. Depuis le menu des paramètres, on peut personnaliser le nom de l'unité associée, en configurer le blocage de sécurité et vérifier la version du firmware.

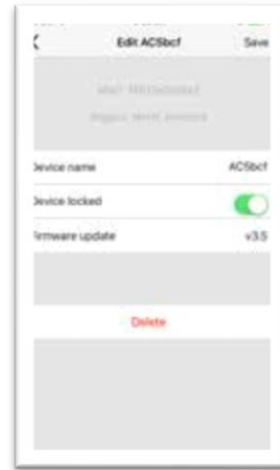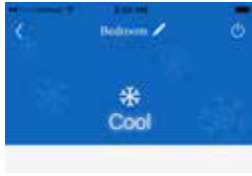

## 2. PERSONNALISATION

Il est possible de définir un nom personnalisé pour chaque unité afin de pouvoir les identifier facilement (ex : Salon, Cuisine). Pour modifier le nom de l'unité, appuyer sur le nom affiché et saisir un nouveau nom.

## 3. ACTIVATION/DÉSACTIVATION DU MODE PRIVÉ

Le mode Privé prévient les accès non autorisés aux commandes de l'unité et à ses paramètres. Activer et désactiver la fonction en faisant glisser à droite ou à gauche la touche correspondante.


## 4. RETOUR À L'AFFICHAGE EN PLEIN ÉCRAN

Cliquer sur « Enregistrer » pour enregistrer les modifications et revenir à l'écran précédent.


## 5. RETOUR À L'ÉCRAN MA MAISON (MY HOME)

Cliquer sur « < » pour revenir à l'écran « MA MAISON » (MY HOME).

**Il est possible d'ajouter jusqu'à 4 unités différentes par appareil intelligent : pour ajouter une nouvelle unité, répéter les étapes servant à connecter une unité à l'appli EWPE SMART.**

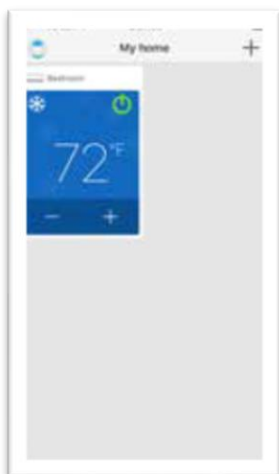

Unité simple

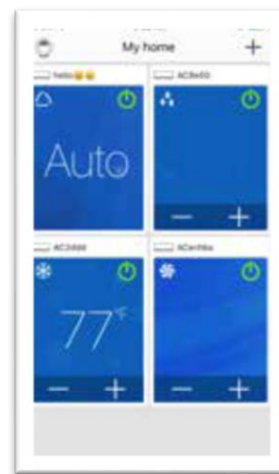


Unités multiples



# MISE EN ROUTE DU CLIMATISEUR ET FONCTIONS DE BASE

## MODE DE FONCTIONNEMENT

Sélectionner « Auto », « Refroidissement » (Cool), « Déshumidification » (Dry), « Ventilation » (Fan) ou « Chauffage » (Heat) en faisant glisser vers la gauche ou la droite l'icône de fonction : les modes seront affichés dans l'ordre suivant :


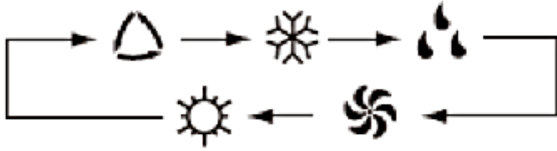


Chaque unité possède des modes de fonctionnement différents : tous les modes ne sont pas forcément présents et contrôlables par le biais de l'application.

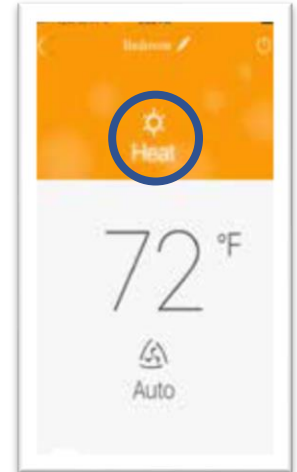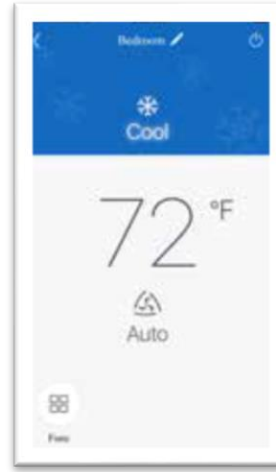

### PARAMÉTRER LA TEMPÉRATURE



La température de la pièce peut être paramétrée selon les limites de l'unité connectée. Pour modifier la température, faire glisser la valeur de température affichée vers la droite ou la gauche.

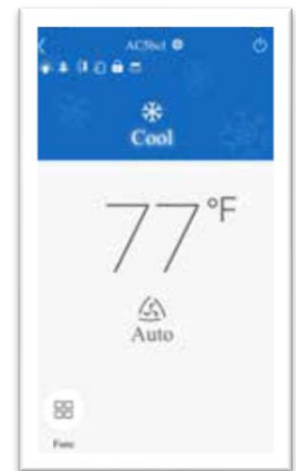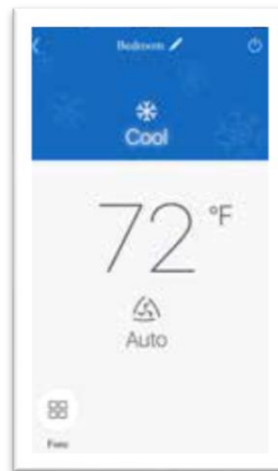

Écrans de paramétrage de la température

### ÉCRAN FAHRENHEIT °F / CELSIUS °C

Pour passer de l'unité de mesure °C Celsius à l'unité °F Fahrenheit, cliquer sur le symbole de l'unité de mesure.

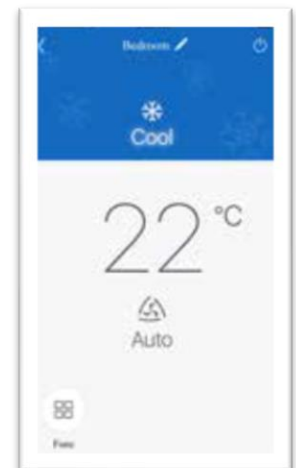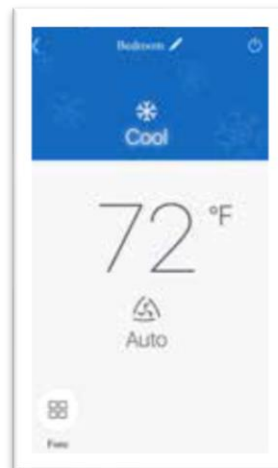

Fahrenheit °F


Celsius °C

### MODE VENTILATION

Le mode ventilation peut être modifié en faisant glisser l'icône correspondante vers la droite ou la gauche.




Il est possible de paramétrer une vitesse différente pour chaque unité.

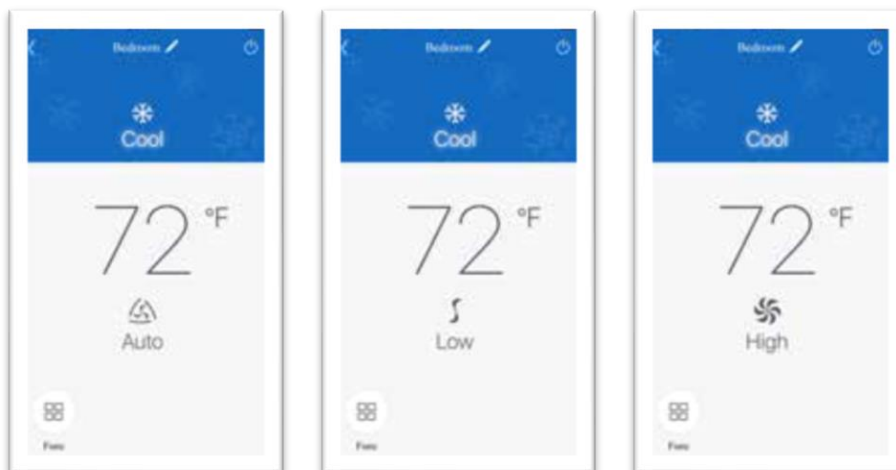


Écrans de vitesse de la ventilation

## FONCTIONS SPÉCIALES

L'application EWPE SMART peut gérer de multiples fonctions pour améliorer le confort, gagner du temps et consommer moins d'énergie

Cliquer sur l'icône « Fonctions »  pour ouvrir l'écran des fonctions spéciales.

En fonction de l'unité connectée, plus de 14 fonctions spéciales peuvent être paramétrées depuis cet écran. Pour plus d'informations, se référer à l'écran « Aide » de l'application.

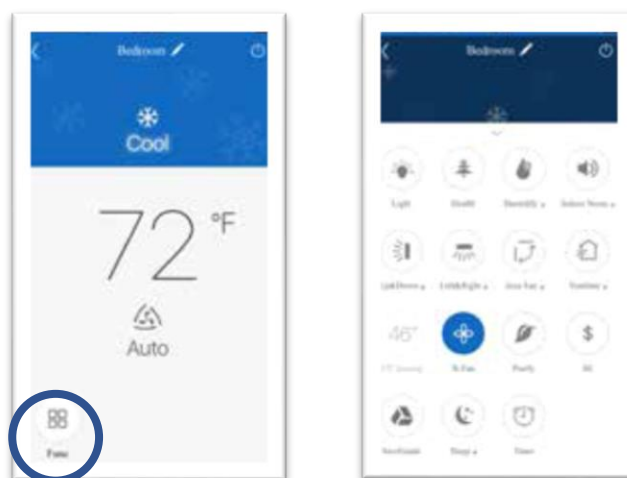

Écran des fonctions spéciales

## RÉSOLUTION DES PROBLÈMES FRÉQUENTS

### PROBLÈMES FRÉQUENTS

Si le contrôle par WiFi ne fonctionne pas, effectuer les vérifications suivantes :

- S'assurer que l'unité est connectée au réseau électrique
- S'assurer que la fonction WiFi sur l'unité est active

### RÉINITIALISER LE MODULE WIFI

Si la télécommande ou l'unité disposent d'une touche « WiFi », appuyer sur cette dernière jusqu'à l'émission d'un signal sonore : le module WiFi est alors réinitialisé.

Si la télécommande ou l'unité ne disposent pas de touche WIFI, appuyer simultanément sur les touches MODE et TURBO pendant environ 10 secondes ou jusqu'à ce que l'unité émette un signal sonore.