ÍNDICE:

- A. FUNCIÓN
- B. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
- C. FUNCIONAMIENTO
- D. MANTENIMIENTO
- E. SOLUCIONES DE AVERÍAS

Leer las instrucciones detenidamente antes de encender el aparato o de hacer

Observar todas las instrucciones de seguridad; la inobservancia de las instrucciones puede ser fuente de accidentes y/o daños. Conservar estas instrucciones para consultas




Mantienimento

¡CUIDADO! ¡Desconectar el enchufe antes del mantenimie




MIST (vapor) y LIGHT (luz) para apagar el difusor de esencias y extraer

el enchufe de la toma.

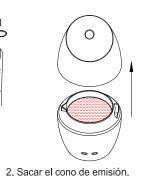

3. Vaciar el depósito del agua.



CUIDADO: NO VACIAR EL AGUA POR EL ORIFICIO DE RESPIRACIÓN.

4. Limpiar la cubierta del aparato con un paño suave y húmedo Utilizar un paño limpio para limpiar el depósito del agua. Vaciar, enjuagar y secar el depósito del agua con un paño limpio cada vez que se cambie de esencia. Limpiar el disco de cerámica[/





5. Durante los períodos de inactividad, conservar el aparato en su caja original junto con este manual en un sitio fresco y seco.

Soluciones des averias

	Problema	Causa posible	Solución aconsejada
 do.	NO HAY EMISIÓN DE VAPOR	El alimentador no está conectado a la toma de corriente.	Introducir el alimentador en la toma y presionar el pulsador de encendido MIST (niebla)
		El agua en el depósito no es suficiente.	Llenar el depósito con suficiente agua.
		El agua en el depósito supera el nivel máximo.	Eliminar el exceso de agua.
		La emisión de vapor es obstaculizada por la presencia de objetos o por la escasa ventilación.	Mantener el orificio de emisión bien ventilado.
		El disco de cerámica se desgasta después de unas 3000 horas de funcionamiento.	Contactar con un centro de asistencia autorizado.
	NESSUNA LUCE	El alimentador no esta concectado El pulsador LIGHT no es premuto. El modo de reposo se activa (LUZ OFF)	Introducir el alimentador en la torna y presionar el pulsador LIGHT (LUZ)



Atención!

INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO EN VIRTUD DE LA DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE Al final de su vida útil, este aparato no debe eliminarse junto a los desechos domésticos. Destacamos el importante papel de contribución del consumidor a la reutilización, el reciclado y demás formas de recuperación de estos desechos. El aparato se debe entregar de manera diferenciada a un centro de recogida selectiva mu e adquirir un nuevo aparato de tipo equivalente.

La eliminación selectiva de los aparatos eléctricos y electrónicos permite evitar los efectos negativos que en caso de eliminación inadecuada podrian producirse en el medio ambiente y en la salud humana, y permite recuperar y reciclar lo materiales que los componen, con importantes ahoros de energía y recursos. La obligación de eliminar estos aparatos por separado está indicada por el simbolo del contenedor tachado.

Este aparato puede ser utilizado por niños desde los 8 años de edad y también por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia o de conocimiento, siempre que lo hagan bajo las instrucciones y la vigilancia de una persona que les haya explicado el modo de uso del aparato y les haya hecho comprender los riesgos.

- La limpieza y el mantenimiento no deben ser efectuados por niños sin vigilancia.
- * En caso de situaciones anómalas como humo, olores extraños, sonidos desagradables, etc., la persistencia en el uso podría provocar accidentes, como incendios o descargas eléctricas, etc.
- * Desconectar el alimentador y contactar con un centro de asistencia autorizado.
- * No envolver el alimentador con paños o papel: podría no disipar el calor correctamente y deformarse o provocar incendios
- * No aportar modificaciones al producto. Si el aparato requiere una reparación o el cambio del cable dañado, contactar con un centro de asistencia autorizado.
- * Mantener el aparato lejos del alcance de niños y personas discapacitadas a fin de evitar accidentes y descargas eléctricas
- * Extraer el alimentador de la toma de corriente en caso de períodos de inactividad prolongados del aparato. Vaciar toda el agua y dejar que se seque.
- No utilizar el aparato con alimentadores diferentes de aquel suministrado por el fabricante.

improve your life





540mm

Función

Este difusor de esencias, de diseño innovador y cautivante, introduce en el aire una mezcla de vapor frío y aceites esenciales. perfumados, y contribuye así a nuestro bienestar a través de la aromaterapia.

La percepción de determinados perfumes actúa en el sistema nervioso central y permite activar en nuestro organismo procesos bioquímicos capaces de un verdadero autosaneamiento.



Descripción



Dimensiones: Φ 104,5 x 154,6 mm Tensión: 24V DC Potencia: 12 Watt Capacidad depósito: 80ml

- 01. Cono de emisión de vapor
- 02. Linea de máximo nivel de agua
- 03. Orificio de respiratión 04. Emisión de vapor
- 05. Depósito del agua 06. Orificio de entrada de aire
- 07. Salida de vapor
- 08. Botón LUZ (LIGHT)
- 09. Botón VAPOR (MIST) 10. Punto de conexión del alimentado 11. Alimentador 24Vcc


Funcionamiento

Información importante para antes de uso


- * Atenerse estrictamente a las indicaciones de us de este manual. * Antes de introducir el alimentador en la toma de corriente, cerciorarse de
- * El aparato debe colocarse sobre una superficie plana y estable. No utilizar el aparato con el cable de alimentación dañado o sin una toma de corriente segura,
- a fin de evitar el peligro de descarga eléctrica, cortocircuito o incendio. * No utilizar detergentes, solventes o agentes agresivos para limpiar
- el aparato. * No utilizar esencias corrosivas, como cítricos, toronjil, limón, ya que podrían causar daños permanentes en el aparato.
- * Utilizar aceites solubles en agua.

que la tensión sea correcta.

- * Utilizar sólo agua limpia a temperatura ambiente para llenar el depósito.
- * Extraer el enchufe de la toma de corriente antes de realizar mantenimiento o limpiar el aparato. No tocar nunca el enchufe ni el difusor con las manos mojadas. No golpear sobre el producto.
- * No utilizar el aparato en exteriores. No sumergirlo en agua o en otros líquidos. Mantenerlo lejos de duchas, bañeras y afines.
- * Para desconectar el aparato, presionar el pulsador hasta el apagado y extraer el enchufe de la toma de corriente, aferrando el alimentador y no el cable. Evitar el uso de alargadores.







NO SUPERAR LA LÍNEA DE MÁXIMO NIVEL DE AGUA

2. Llenar el depósito con agua limpia (máximo 80 ml).

3. Añadir al agua 3-5 gotas de la esencia preferida.






5. Introducir el alimentador en la toma de corriente y presionar los pulsadores MIST (vapor) y

LIGHT (luz).



4. Poner el cono de emisión en su lugar.

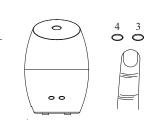

(LUCE)

1. LED activo con cambio de color

2. LED Activo fijo en un color

Control de LED

Al pulsar este botón

3. LED apagado.

se activa / desactiva la

luz, con esta secuencia:



VAPOR

(VAPORE)

Control de la producción de vapor

Al pulsar este botón

se activa / desactiva

la producción de vapor.

no inclinar el difusor de aromas ni intentar vaciarlo o llenarlo durante el funcionamiento.

