



Diffusore di oli essenziali

www.argoclima.com

## Attenzione!

**INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO** ai sensi dell'art. 26 D.Lgs. 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE". Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti. L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400m<sup>2</sup>) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato l'isimbolo del cassettoni barrato.

Questo diffusore può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, se hanno potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso del diffusore e quindi hanno capito i possibili rischi. La pulizia e la manutenzione dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza supervisione.

- \* In caso di situazioni anomale come fumo, odori particolari, suoni sgradevoli,.... il persistere nell'utilizzo potrebbe portare a incidenti come incendi o scosse elettriche ecc: staccare l'alimentatore e contattare un centro assistenza autorizzato.
- \* Non avvolgere mai l'alimentatore con panni o carta altrimenti potrebbe non dissipare il calore in modo corretto e portare a deformazioni dello stesso oppure ad incendi.
- \* Non apportare modifiche al prodotto. Se l'apparecchio ha bisogno di essere riparato o il cavo di alimentazione danneggiato necessita di essere sostituito, contattare un centro assistenza autorizzato.
- \* Conservare l'apparecchio lontano da bambini e invalidi per evitare incidenti e scosse elettriche.
- \* Durante lunghi periodi di non utilizzo estrarre la spina di alimentazione dalla presa. Svuotare l'acqua e lasciare asciugare.
- \* **Non utilizzare l'apparecchio con alimentatori diversi da quello fornito con il prodotto.**


## Risoluzione di problemi

Problema	Possibile Causa	Soluzione
<b>NON EMETTE VAPORE</b>	L'alimentazione non è collegata Il tasto <b>MIST</b> non è stato premuto.	Collegare l'alimentatore alla presa e premere il pulsante <b>MIST</b> .
	L'acqua nel serbatoio è insufficiente	Riempire il serbatoio con quantità di acqua sufficiente
	L'acqua nel serbatoio è eccessiva	Eliminare l'acqua in eccesso
<b>NESSUNA LUCE</b>	L'emissione di vapore è ostacolata dalla presenza di oggetti o dalla poca ventilazione. Il disco ceramico è usurato dopo 3000 ore circa di funzionamento.	Mantenere il foro di emissione ben ventilato Contattare un centro assistenza autorizzato
	L'alimentazione non è collegata Il tasto <b>LIGHT</b> non è stato premuto. E' attiva la modalità riposo (LUCE DISATTIVATA)	Collegare l'alimentatore alla presa e premere il pulsante <b>LIGHT</b> (LUCE)



## Manutenzione


**ATTENZIONE!** Estrarre sempre la spina prima di effettuare la manutenzione!

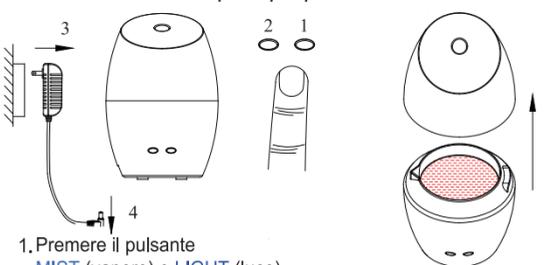


1. Premere il pulsante **MIST** (vapore) e **LIGHT** (luce) per spegnere il diffusore di essenze ed estrarre la spina dalla presa.
2. Rimuovere il cono di emissione.

3. Svuotare il serbatoio dell'acqua.

**ATTENZIONE:**  
**NON SVUOTARE L'ACQUA**  
**ATTRAVERSO IL FORO**  
**DI SFIATO**

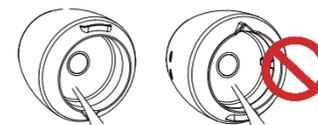

4. Pulire l'involucro dell'apparecchio con un panno soffice umido. Utilizzare un panno pulito per pulire il serbatoio dell'acqua. Svuotare, risciacquare ed asciugare il serbatoio dell'acqua con un panno pulito ogni volta che si utilizza un diverso tipo di olio essenziale. Pulire il disco ceramico.

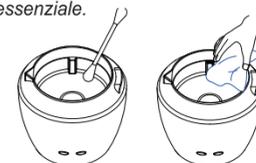

5. Nei periodi di non utilizzo, conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in un luogo fresco e asciutto.

## INDICE:

- A. FUNZIONE
- B. SPECIFICHE DEL PRODOTTO
- C. FUNZIONAMENTO
- D. MANUTENZIONE
- E. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Leggere attentamente le istruzioni prima di attivare l'apparecchio oppure fare manutenzione.  
Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

540mm

## Funzione

Questo diffusore di essenze dal design innovativo ed accattivante, immettendo nell'aria una miscela di vapore freddo e oli essenziali profumati, contribuisce al nostro benessere attraverso l'aromaterapia.


La percezione di determinati profumi, agendo sul sistema nervoso centrale, permette infatti di attivare all'interno del nostro organismo processi bio-chimici capaci di un vero e proprio autorisanamento.



## Specifiche

Dimensioni:  $\Phi$  104,5 x 154,6 mm  
Voltaggio: 24V DC  
Potenza: 12 Watt  
Capacità serbatoio: 80ml

01. Cono diffusione vapore
02. Linea di massimo livello dell'acqua
03. Foro di sfiato
04. Uscita vapore
05. Serbatoio dell'acqua
06. Foro di presa d'aria
07. Uscita vapore
08. Tasto LUCE (LIGHT)
09. Tasto VAPORE (MIST)
10. Punto inserimento adattatore
11. Adattatore

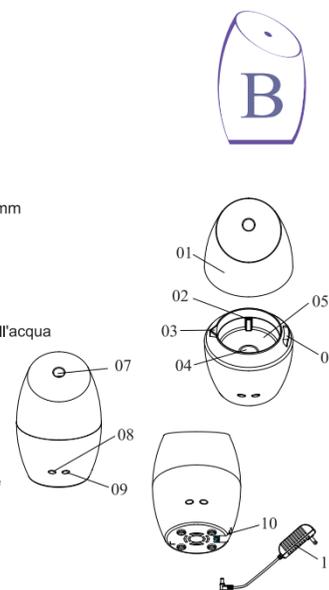


## Funzionamento

Note importanti prima dell'utilizzo

- \* Utilizzare il prodotto solo come descritto nel presente manuale.
- \* Prima di inserire la spina nella presa assicurarsi che il voltaggio sia corretto.
- \* Il prodotto deve essere collocato su una superficie piana e stabile. Non utilizzare l'apparecchio se il cavo di alimentazione è danneggiato oppure se la presa della corrente si è allentata, per evitare pericolo di scossa elettrica, corto circuiti e incendio.
- \* Non utilizzare detergenti, solventi o agenti aggressivi per pulire il prodotto.
- \* **Non utilizzare essenze corrosive**, come **agrumi, citronella, limone** poiché potrebbero causare danni permanenti al prodotto. Usare essenze solubili.
- \* Utilizzare solo acqua pulita a temperatura ambiente per riempire il serbatoio.
- \* Estrarre sempre la spina dalla presa della corrente prima di fare manutenzione o pulire l'apparecchio. Non toccare mai la spina o il diffusore con le mani bagnate. Non picchiare sopra al prodotto.
- \* Non utilizzare l'apparecchio all'esterno. Non immergerlo nell'acqua o altri liquidi e tenerlo lontano da docce, vasche o luoghi analoghi.
- \* Per disconnettere l'apparecchio, premere il pulsante fino allo spegnimento e rimuovere la spina dalla presa, afferrando l'alimentatore e non il cavo. Non usare prolunghe.




1. Rimuovere il cono di diffusione

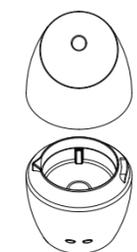

2. Riempire il serbatoio con acqua pulita (massimo 80 ml).

**NON SUPERARE LA LINEA DI MASSIMO LIVELLO DELL'ACQUA**

3. Aggiungere all'acqua 3-5 gocce dell'essenza preferita.

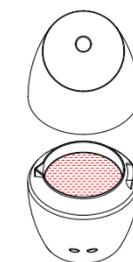

5. Collegare l'alimentatore alla presa e premere il tasto **MIST** (vapore) e il tasto **LIGHT** (luce).



4. Rimettere al suo posto il cono di diffusione.



**Controllo LED**

Premendo questo tasto si attiva/disattiva la luce, con questa sequenza:  
1. LED attivo con cambio colore  
2. LED attivo fisso su un colore  
3. LED spento.



**Controllo vapore**

Premendo questo tasto si attiva/disattiva la produzione di vapore.



**NOTA:** non inclinare il diffusore di essenze, né tentare di svuotarlo o riempirlo durante il funzionamento.

