




IT

STUFA CON RESISTENZA ELETTRICA IN FIBRA DI CARBONIO

AMBIENT

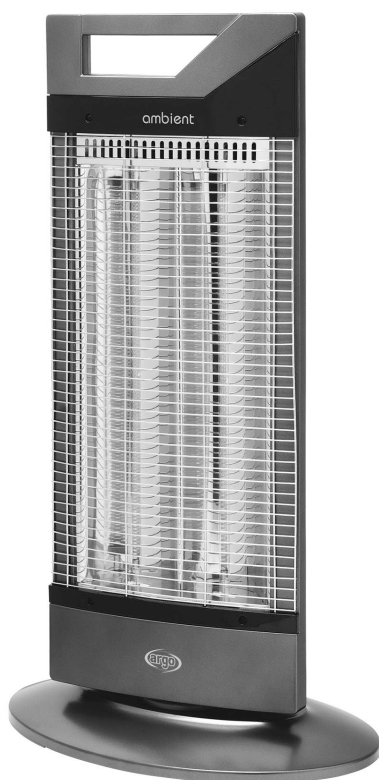

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni.

Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare questa stufa in fibra di carbonio solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche, o incidenti a persone.
 - Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche della stufa in fibra di carbonio (220-240V~/50Hz).
 - Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
 - I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
 - La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
 - Questo prodotto non è un giocattolo.
 - I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.
 - I bambini di età compresa tra i 3 e gli 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli.
 - I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.
 - **ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini e persone vulnerabili.**
 - Al fine di evitare il rischio di una reimpostazione involontaria della protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato attraverso e dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o connesso a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla utility.
- AVVERTENZA: Non utilizzare la stufa in fibra di carbonio con un programmatore o qualsiasi altro dispositivo esterno che accenda la stufa in fibra di carbonio automaticamente, in**

quanto sussistono rischi di incendio se la stufa in fibra di carbonio è coperta o posizionata in modo scorretto.

- La stufa in fibra di carbonio si riscalda molto durante l'uso con rischio di scottature. Evitare pertanto il contatto della pelle non protetta con la superficie calda.
- Tenere materiali infiammabili come mobili, cuscini, coperte, carte, vestiti, tende ed altro a una distanza di 1 m dal davanti, dai lati e dal retro.
- Disinserire l'alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia.
- Non usare la stufa in fibra di carbonio in ambienti polverosi o in presenza di vapori infiammabili (ad esempio in un'officina o in un garage).
- Non posizionare nulla sul prodotto; non appendere indumenti bagnati sulla stufa in fibra di carbonio.
- Utilizzare la stufa in fibra di carbonio in un ambiente ben ventilato.
- Non permettere che le dita o oggetti estranei entrino nelle griglie di entrata o di uscita dell'aria poiché questo può causare una scossa elettrica o un incendio o danneggiare la stufa in fibra di carbonio.
- Per prevenire incendi non bloccare nè manomettete le griglie in alcuna maniera mentre la stufa in fibra di carbonio è in funzionamento.
- **Non utilizzare l'apparecchio in presenza di fili o spine danneggiati.** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non utilizzare la stufa in fibra di carbonio se è stata fatta cadere da una certa altezza o se è stata danneggiata in qualche modo. Contattare un centro assistenza per far controllare la stufa o effettuare riparazioni elettriche o meccaniche.
- La più comune causa di surriscaldamento è l'accumulo di polvere nell'apparecchio. Rimuovere gli accumuli di polvere estraendo la spina e pulendo le griglie con l'aiuto di un aspirapolvere.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire l'apparecchio. Pulirlo con l'aiuto di uno straccio umido (non bagnato) risciaquato con acqua saponata. Rimuovere la spina dalla presa prima di fare manutenzione.

- Per disconnettere la stufa, mettere la manopola in posizione OFF e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo quando si spegne la stufa.
- Non collocare nulla sul cavo e non piegare il cavo.
- E' sconsigliato l'uso di prolunghe, perchè la prolunga potrebbe surriscaldarsi e provocare un rischio di incendio. Non utilizzare mai una singola prolunga per far funzionare più di un apparecchio.
- Non immergere il filo, la spina o qualsiasi altro elemento dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non posizionare la stufa in fibra di carbonio sopra o in prossimità di un'altra fonte di calore.

AVVERTENZA: NON COPRIRE LA STUFA IN FIBRA DI CARBONIO ONDE EVITARNE IL SURRISCALDAMENTO.

Il simbolo sottostante significa appunto questo



- Pericolo di incendio se, durante il funzionamento, la stufa in fibra di carbonio è coperta da oppure è a contatto con materiale **infiammabile** comprese tende, drappeggi, coperte ecc. **TENERE LA STUFA IN FIBRA DI CARBONIO LONTANO DA TALI MATERIALI.**
- Non collegare la stufa in fibra di carbonio all'alimentazione prima che sia stata correttamente assemblata o posizionata.
- Non fare andare il cavo sotto a tappeti. Non coprire il cavo con coperte, tappeti o simili. Porre il cavo lontano da aree trafficate o dove non può essere accidentalmente estratto.
- Non utilizzare la stufa in fibra di carbonio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavabi o piscine.
- Non utilizzare nei locali da bagno.
- L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- Non utilizzare all'aperto.
- Alla prima accensione la stufa in fibra di carbonio potrebbe emettere un odore leggero e innocuo. Tale odore è la normale conseguenza del primo riscaldamento degli elementi interni riscaldanti e non dovrebbe poi ripresentarsi in seguito.

ATTENZIONE:

LA MANOPOLA ON/OFF NON E' L'UNICO MEZZO PER SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE.

IN CASO DI NON UTILIZZO, SPOSTAMENTO O MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO, ESTRARRE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA.

- Un stufa in fibra di carbonio ha al suo interno parti che generano archi o scintille. Non deve essere utilizzata in aree che potrebbero essere pericolose come ad esempio aree a rischio di incendio, di esplosione, cariche di sostanze chimiche o atmosfere cariche di umidità.
- Non utilizzare l'apparecchio su superfici morbide, come un letto, dove le griglie possono venire coperte. Appoggiare sempre la stufa in fibra di carbonio su una superficie stabile, piana, quando è in funzionamento per evitare che la stufa in fibra di carbonio si capovolga. Mettere il cavo in modo tale che la stufa o altri oggetti non appoggino su di esso.
- Estrarre sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso.
- Al fine di evitare incidenti spegnere l'unità se incustodita.
- In caso di anomalie (un rumore anomalo o uno strano odore), spegnere subito l'apparecchio, non tentare di ripararlo e portarlo al centro di assistenza di zona.


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Far passare il cavo di alimentazione attraverso il passacavo situato nella parte centrale della base e assemblare il corpo e la base dell'apparecchio con le due viti.

Collocare la stufa in fibra di carbonio in posizione verticale su una superficie piana e stabile.

Utilizzare la maniglia superiore per spostare la stufa.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

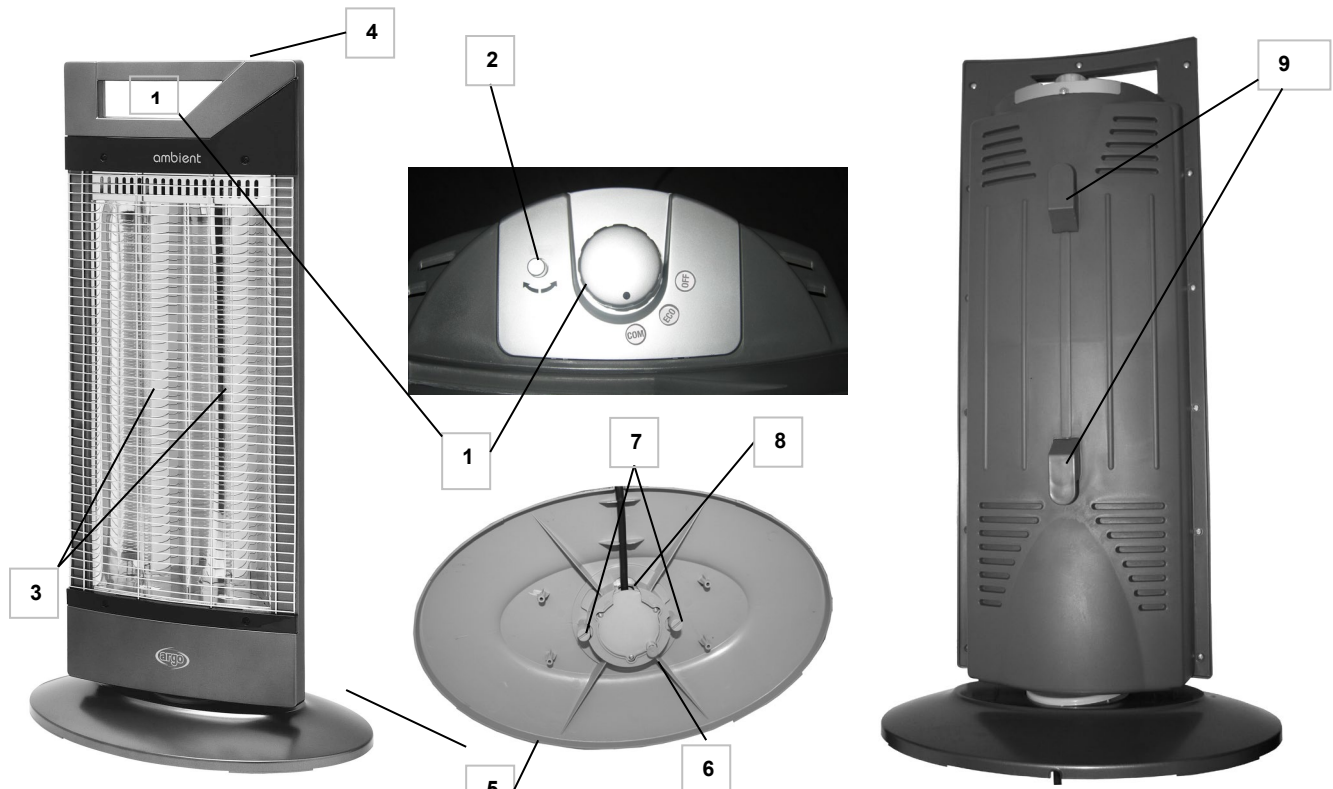

1. Manopola di accensione e selezione
2. Tasto di oscillazione
3. Resistenze elettriche tubolari in fibra di carbonio
4. Maniglia
5. Base


6. Dispositivo antiribaltamento
7. Viti di fissaggio
8. Passacavo
9. Avvolgicavo

COME UTILIZZARE LA STUFA IN FIBRA DI CARBONIO

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente appropriata (220-240V~/50Hz).

Porre la manopola di accensione / selezione funzionamento nella posizione desiderata: ECO (500 W) oppure COMFORT (1000 W).

TASTO OSCILLAZIONE: La funzione è operativa in qualsiasi modalità. Premendo questo pulsante la stufa continuerà ad oscillare verso destra e a sinistra. Per escludere l'oscillazione premere questa tasto una seconda volta.

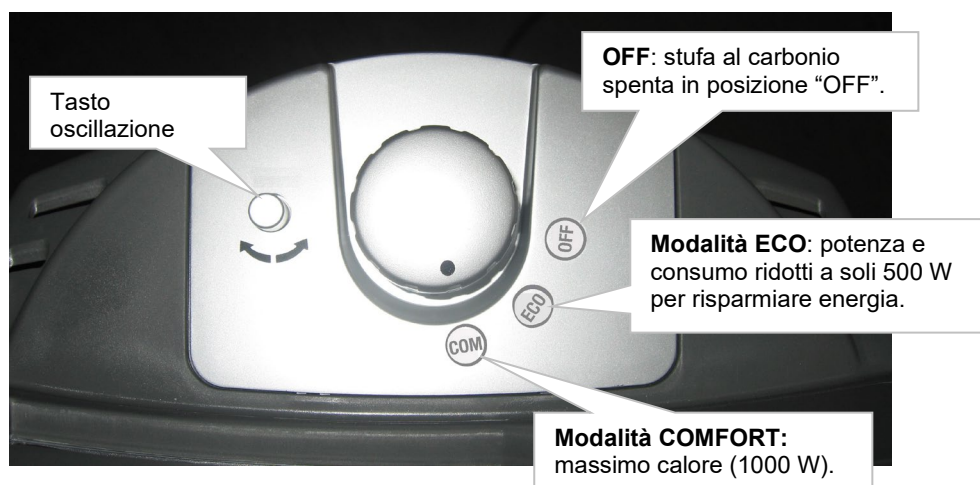

L'apparecchio è dotato di un dispositivo antiribaltamento che interrompe il funzionamento quando il prodotto è inclinato. Non collocare l'apparecchio su un lato oppure sottosopra.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO IL SURRISCALDAMENTO

In caso di surriscaldamento il sistema di protezione dell'apparecchio disattiva automaticamente gli elementi riscaldanti ed il motore, facendo così interrompere il funzionamento della stufa.

In questo caso:

- spegnere la stufa in fibra di carbonio;
- rimuovere le cause di surriscaldamento (per es. ostacoli di fronte alla griglia di ingresso e/o uscita dell'aria, anomalo accumulo di polvere dentro l'apparecchio, ecc);
- lasciar raffreddare la stufa per 15/20 minuti;
- accendere nuovamente la stufa e verificarne il corretto funzionamento.

Se il malfunzionamento dovesse persistere, rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

ATTENZIONE: ESTRARRE SEMPRE LA SPINA PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO O FARE MANUTENZIONE. IMPORTANTE: NON IMMERGERE LA STUFA IN ACQUA.

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio

Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dalla stufa.

Se la stufa è eccessivamente sporca, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 50°C. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare la stufa.

Non applicare detergenti corrosivi o solventi quali benzina. Non lavare l'apparecchio con acqua. Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie.

Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie di entrata e uscita dell'aria.

STOCCAGGIO

Nei periodi di non utilizzo, conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in luogo fresco e asciutto.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE ELETTRICI

Tabella 3 - Allegato II - Specifiche di progettazione ecocompatibile - Informazioni obbligatorie sul prodotto - REGOLAMENTO (UE) 2024/1103 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2024 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione

Identificativo del modello: ARGO AMBIENT							
Dato	Simbo lo	Valore	Unità		Dato	Unità	
Potenza termica					Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)		
Potenza termica nominale	P_{nom}	0.85-1.050	kW		Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	[no]	
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	0.525	kW		Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	[no]	
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	1.050	kW		Controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[sì]	
Consumo di energia					Controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]	
In modo spento	P_o	0.00	W		Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	[no]	
In modo stand-by	P_{sm}	N/A	kW		Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	[no]	
In modo inattivo	P_{idle}	0.00	kW				
In modo stand-by in rete	P_{nsm}	N/A	kW		Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)		
Modo stand-by con visualizzazione di informazioni o dello stato		No	[no]		Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	[no]	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo	$\eta_{s,on}$	77,5	%		Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	[no]	
					Opzione di controllo a distanza	[no]	
					Controllo di avviamento adattabile	[no]	
					Limitazione del tempo di funzionamento	[no]	
					Termometro a globo nero	[no]	
					Funzionalità di autoapprendimento	[no]	
					Precisione del dispositivo di controllo	[no]	
Contatti :		ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com					



**INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49
"ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE"**

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti.

L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.

Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400m²) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente.

Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse.

Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassonetto barrato.



improve your life

www.argoclima.com