



improve your life

CE

DE

CHIC SILVER- WHITE - BERRY

KERAMIK-THERMOVENTILATOR FÜR WANDMONTAGE



Das vorliegende Produkt ist ausschließlich für den Betrieb in sachgemäß isolierten Räumen oder für eine gelegentliche Verwendung geeignet.

GEBRAUCHSANLEITUNG

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder warten. Halten Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig ein: Eine Nichtbeachtung kann zu Unfällen und/oder Schäden führen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftiges Nachschlagen gut auf.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

- Benutzen Sie den Heizlüfter nur im Rahmen der in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen. Jeder nicht vom Hersteller empfohlene Einsatz kann Brand, Stromstöße oder Personenschäden verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den elektrischen Anforderungen des Heizlüfters entspricht (220-240V~/50 Hz).
- **Dieser Heizlüfter ist für die Wandmontage mit einem Mindestabstand von 1,8 m zum Boden und 25 cm zu beiden Seiten konzipiert der Wand. Verwenden Sie es nicht auf dem Boden.**
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder welche nicht über die erforderlichen Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen, nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den Gebrauch des Produkts eingewiesen wurden und somit die möglichen Gefahren kennen und verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- Die Reinigung und die Wartungsarbeiten, für die der Bediener zuständig ist, dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, solange es in seiner normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und dass sie eine Überwachung oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten die Gefahren verstehen.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen den Stecker nicht einstecken, das Gerät nicht einstellen oder reinigen oder vom Benutzer gewartet werden.
- **ACHTUNG: Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Bei Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen ist deshalb besondere Vorsicht geboten.**
- Um die Gefahr einer unbeabsichtigten Einstellung des Wärmeschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Umschaltvorrichtung wie eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder an einen Kreis angeschlossen werden, der regelmäßig von den Versorgern ein- und ausgeschaltet wird.
- **HINWEIS: Verwenden Sie den Heizlüfter nicht mit einem Progr**

ammiergerät oder einer anderen externen Vorrichtung zur automatischen Einschaltung, da ein Brandrisiko besteht, wenn das Gerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.

- Die Lüftungsgitter nicht abdecken.
- Der Heizlüfter wird während des Gebrauchs sehr heiß und es besteht die Gefahr von Verbrennungen. Daher den ungeschützten Hautkontakt mit der heißen Oberfläche vermeiden.
- Halten Sie entflammbare Materialien wie Möbel, Kissen, Decken, Papier, Kleidungsstücke, Gardinen und Ähnliches in einem Umkreis von mindestens 1 m von der Vorder- und Rückseite sowie den Seiten des Geräts entfernt.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch oder zur Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie den Heizlüfter nicht in staubigen Umgebungen oder bei Vorhandensein von entflammbaren Dämpfen (z. B. in einer Werkstatt oder Garage).
- Stellen Sie nichts auf das Gerät und hängen Sie keine feuchten Kleidungsstücke über das Gerät.
- Benutzen Sie den Heizlüfter in einem gut gelüfteten Raum.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Lüftungsgitter: Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden bzw. einer Beschädigung des Heizlüfters führen.
- Zur Vermeidung von Brandgefahr dürfen die Gitter in keiner Weise manipuliert werden, während der Heizlüfter in Betrieb ist.
- **Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.**
Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder auf jeden Fall von einer Person mit ähnlicher Qualifikation ausgetauscht werden, um Risiken zu vermeiden.
- Benutzen Sie den Heizlüfter nicht, wenn er von einer gewissen Höhe heruntergefallen ist oder auf sonstige Art beschädigt wurde. Rufen Sie in diesem Fall den Kundendienst, um das Gerät zu prüfen und die elektrischen bzw. mechanischen Reparaturen ausführen zu lassen.
- Die häufigste Ursache für Überhitzung ist Staubansammlung im Gerät. Entfernen Sie Staubansammlungen, indem Sie den Stecker ausziehen und die Gitter mithilfe eines Staubsaugers reinigen.
- Verwenden Sie keine Scheuerprodukte zur Reinigung des Geräts.

Reinigen Sie es mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch, das Sie mit Seifenwasser befeuchtet haben. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung oder Wartung beginnen.

- Um den Heizlüfter vom Stromnetz zu trennen, den Schalter auf OFF stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie dabei nur direkt am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Heizlüfter auszuschalten.
- Keine Gegenstände auf dem Kabel ablegen und das Kabel nicht knicken.
- Keine Verlängerungskabel verwenden; Sie vermeiden dadurch Überhitzung und das damit verbundene Brandrisiko. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel für mehrere Geräte.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder sonstige Geräteteile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie den Heizlüfter nicht über oder in der Nähe einer weiteren Wärmequelle auf.

HINWEIS: DECKEN SIE DEN HEIZLÜFTER NICHT AB, UM EINE ÜBERHITZUNG ZU VERMEIDEN.

Das nachfolgende Symbol hat diese Bedeutung:




- Es besteht Brandgefahr, wenn der Heizlüfter während des Betriebs abgedeckt wird oder mit **entflammbaren** Materialien wie etwa Gardinen, Überwürfen, Decken usw. in Berührung kommt. **HALTEN SIE DEN HEIZLÜFTER VON DIESEN MATERIALIEN FERN.**
- Schließen Sie den Heizlüfter nicht an das Stromnetz an, bevor er ordnungsgemäß montiert und positioniert wurde.
- Legen Sie das Kabel nicht unter Teppiche. Decken Sie das Kabel nicht mit Decken, Teppichen oder Ähnlichem ab. Legen Sie das Kabel nicht in Durchgangsbereiche oder an Stellen, an denen es versehentlich herausgezogen werden kann.
- Verwenden Sie den Heizlüfter nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Schwimmbecken.
- Nicht in Badezimmern verwenden.
- Stellen Sie den Heizlüfter nicht unter einer Steckdose auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Bei der ersten Inbetriebnahme kann ein leichter, jedoch völlig ungefährlicher Geruch entstehen. Dieser Geruch ist im Zusammenhang mit der ersten Erhitzung der Innenelemente völlig normal und sollte später nicht mehr auftreten.

ACHTUNG: DIE STROMVERSORGUNG WIRD NICHT NUR ÜBER DEN SCHALTER ON/OFF GETRENNT. BEI NICHTGEBRAUCH, UMSTELLEN ODER WARTUNG DES GERÄTS MUSS IMMER DER STECKER AUS DER STECKDOSE GEZOGEN WERDEN.

- Heizlüfter enthalten Komponenten, die Lichtbögen oder Funken erzeugen können. Das Gerät darf nicht in potentiell gefährlichen Bereichen (Brandgefahr, Explosionsgefahr, chemische Substanzen oder stark feuchtigkeitshaltige Luft) eingesetzt werden.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Schalten Sie zur Vermeidung von Unfällen das Gerät aus, wenn es unbeaufsichtigt ist.
- Im Falle einer Störung (ungewöhnliches Geräusch oder merkwürdiger Geruch) das Gerät sofort ausschalten. Versuchen Sie nicht, es zu reparieren, sondern bringen Sie es zum Kundendienst in Ihrer Nähe.

BESCHREIBUNG DER TEILE

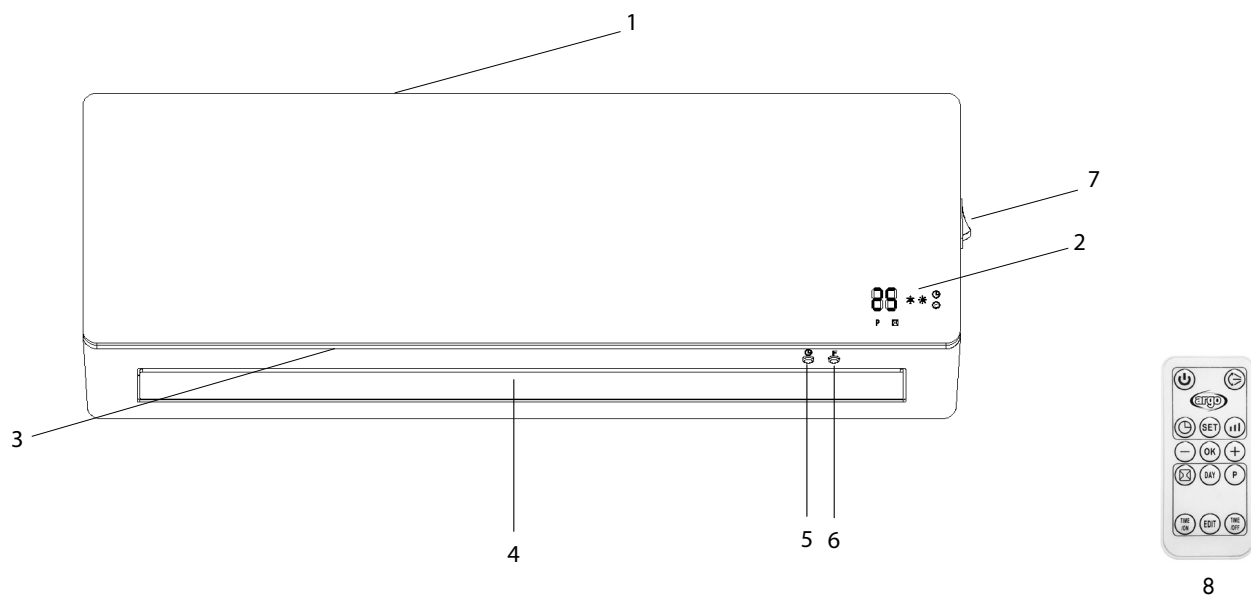

1. Lufteinlassgitter
2. LED-Anzeige
3. Luftauslassgitter
4. Horizontale Finne (Klappe)

5. Timer-Taste
6. Funktionsauswahl mit der F-Taste
7. EIN/AUS-Taste
8. Fernbedienung

SO INSTALLIEREN SIE DEN HEIZLÜFTER

Der Heizlüfter muss vor der Verwendung an einer Wand montiert werden. Versuchen Sie nicht, es ohne Installation zu verwenden. Die Installationsreihenfolge ist wie folgt:

1. Bereiten Sie einen Platz zur Installation des Geräts vor (Fig. 1).
2. Bohren Sie zwei passende Löcher in der Größe des Fischers $\varnothing 8$ mm in die Wand. (Fig. 2) – $d = 575$ mm

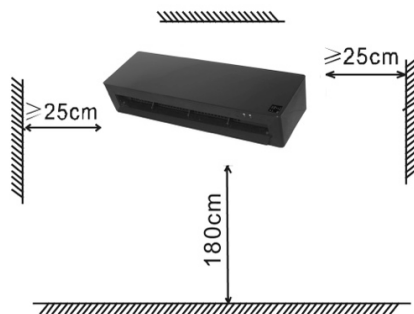


Fig.1

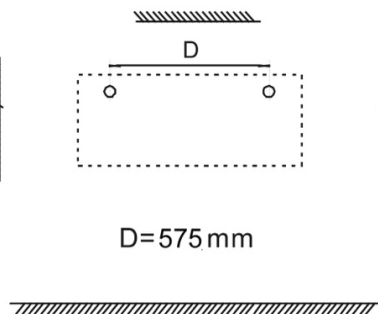


Fig.2

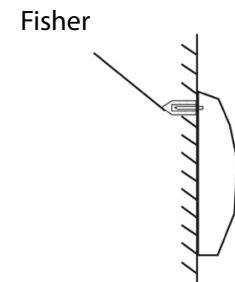


Fig.3


3. Setzen Sie die Fishers in die Löcher ein und ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben gut fest.

HINWEIS: Ziehen Sie die Schrauben fest an. Die Schrauben nicht ganz in den Fisher eindrehen, die Länge des freizuhaltenden Teils beträgt 10 mm.

4. Montieren Sie das Gerät an der Wand (Fig. 3).

Achten Sie darauf, dass die Löcher auf der Rückseite des Geräts zu den beiden Schrauben zeigen, drücken Sie den Heizlüfter nach hinten Richtung Wand und anschließend nach unten, bis er stabil steht.

BEDIENFELD UND LED-ANZEIGE AM GERÄT

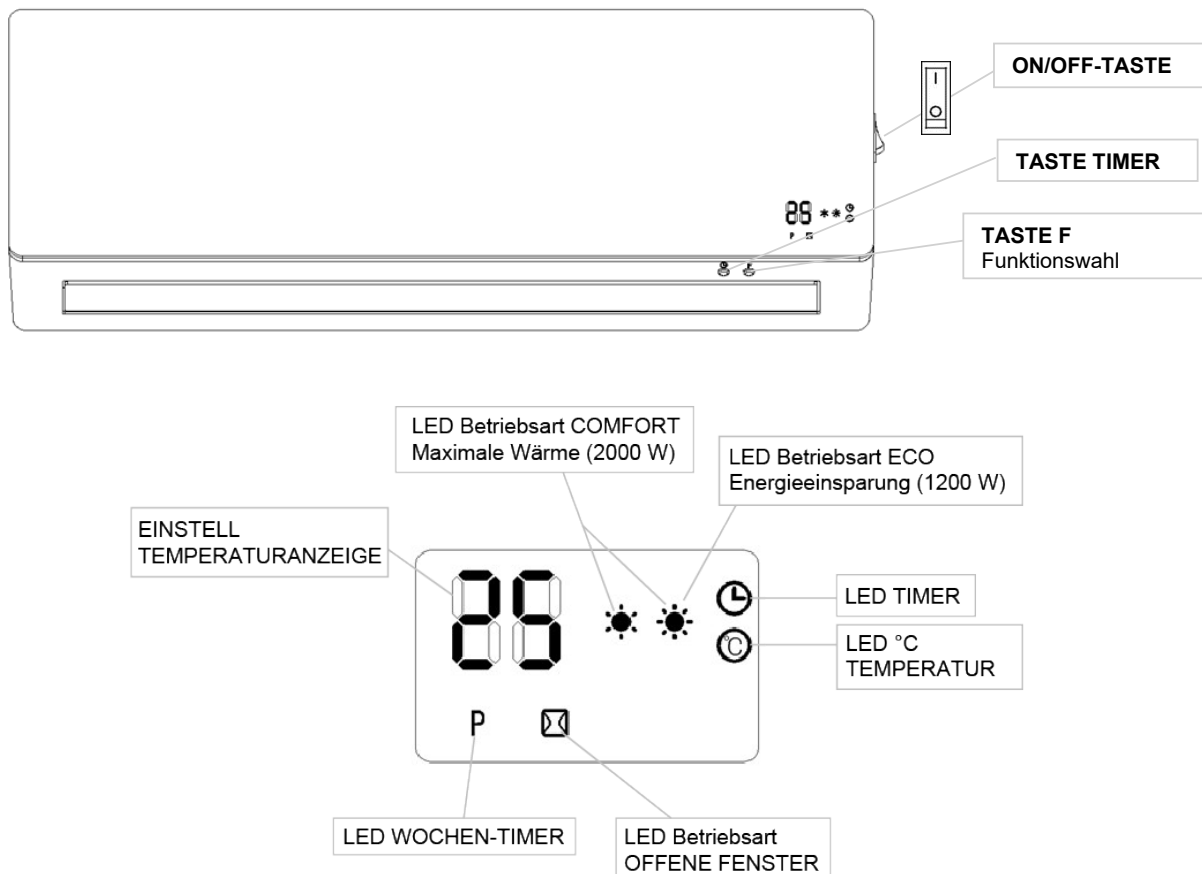

FERNBEDIENUNG



1. Taste ON/OFF - Ein-/Ausschalten aus dem Standby
2. Taste SWING - Einstellung Flügel-Schwenkbewegung
3. Taste TIMER - Einstellung Tages-Timer ON/OFF (1-12 h)
4. Taste SET - Einstellung
5. Taste MODE - Wahl der Lüftungsbetriebsart kalt, ECO, COMFORT
6. Taste - Regelung der Temperatur
7. Taste OK - Bestätigung der Wochenprogramme
8. Taste + Regelung der Temperatur
9. Taste zum Einschalten der Funktion Fenster geöffnet
10. Taste DAY - Wahl des Tages für Wochen-Timer
11. Taste P - Aktivierung des Wochen-Timers
12. Taste Time ON – Einstellung Einschaltung Wochen-Timer
13. Taste EDIT - Einstellung Betriebszeiten für Wochen-Timer
14. Taste Time OFF - Einstellung Ausschaltung Wochen-Timer


BATTERIEMANAGEMENT PER FERNBEDIENUNG

Entfernen Sie bei der ersten Verwendung die auf der Fernbedienung angebrachte transparente Folie. Verwenden Sie eine Lithium-Mangan-Knopfzelle, Modell-Nr. CR2025-3V, konform mit Batterierichtlinie VERORDNUNG (EU) 2023/1542.

Die Batterie wird mit dem Produkt geliefert. Lösen Sie bei der ersten Verwendung die in die Fernbedienung eingesetzte Plastiklasche, damit sie funktioniert.

EINLEGEN/ENTFERNEN DER BATTERIE DER FERNBEDIENUNG (siehe Zeichnung unten)

Öffnen Sie das Batteriefach auf der Rückseite der Fernbedienung, drücken Sie auf die Rückseite und ziehen Sie die rechte Klappe. Setzen Sie die Batterie in die Abdeckung ein und achten Sie dabei auf die richtige Positionierung der Polarität. Setzen Sie die Abdeckung in die Fernbedienung ein.

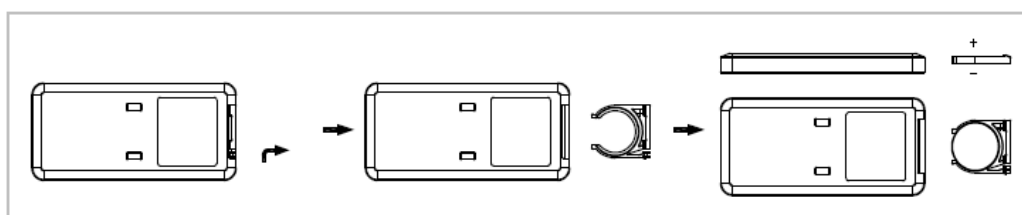

WARNHINWEISE FÜR BATTERIEN

Batterien dürfen keinen Wärmequellen wie Feuer, Sonne oder ähnlichen Quellen ausgesetzt werden.

Entfernen Sie die Batterien, wenn sie sich erwärmen oder Sie wissen, dass Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden.

- Die Batterien müssen korrekt im entsprechenden Batteriefach eingelegt sein;
- Wenn Sie die Batterien entfernen, weil sie beschädigt sind oder am Ende ihrer Lebensdauer sind, entsorgen Sie sie gemäß den geltenden nationalen Vorschriften.
- Entfernen Sie bei einem Austreten von Batterieflüssigkeit alle Batterien und vermeiden Sie, dass die ausgetretene Flüssigkeit mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt. Wenn Flüssigkeit aus der Batterie mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, waschen Sie die Haut sofort mit Wasser. Reinigen Sie das Batteriefach vor dem Einlegen neuer Batterien sorgfältig mit einem Papiertuch oder befolgen Sie die Empfehlungen des Batterieherstellers zur Reinigung. Warnung Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Verwenden und ersetzen Sie nur Batterien mit derselben Größe und demselben Typ

Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu Flüssigkeitsleckagen, Überhitzung oder Explosion führen. Diese Flüssigkeit ist ätzend und kann giftig sein. Es kann Haut- und Augenverbrennungen verursachen und ist schädlich für die Einnahme.

So verringern Sie das Verletzungsrisiko:

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Erhitzen, öffnen, durchstechen, schneiden oder werfen Sie keine Batterien ins Feuer
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs
- Lassen Sie keine Metallgegenstände zurück, die mit den Batterieklemmen in Kontakt kommen und sich daher erwärmen und/oder Verbrennungen verursachen können.



INFORMATIONEN ZUR RICHTIGEN ENTSORGUNG VON BATTERIEN GEMÄSS VERORDNUNG (EU) 2023/1542.

Wechseln Sie entladene Batterien aus. Batterien dürfen nach ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen an einer Sammelstelle für Batterien oder bei einem Händler, der diesen Service anbietet, abgegeben werden. Die getrennte Entsorgung von Batterien schont die Umwelt und verhindert gesundheitliche Beeinträchtigungen als Folge einer unsachgemäßen Abfallbeseitigung. Außerdem ermöglicht das Recycling der darin enthaltenen Materialien eine erhebliche Ressourcen- und Energieeinsparung. Als Hinweis auf die Verpflichtung zur getrennten Entsorgung ist auf Batterien das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Eine unsachgemäße Beseitigung von Batterien durch den Anwender wird mit Geldstrafen entsprechend der gesetzlichen Regelungen geahndet.

VERWENDUNG DES HEIZLÜFTERS

Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Steckdose (220–240 V ~ 50 Hz) an, wie auf dem Typenschild angegeben.

EINSCHALTEN DES HEIZLÜFTERS

Durch Drücken der Taste  am Gerät wird der Heizlüfter in den Standby-Modus geschaltet. Drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um das Gerät zu bedienen.


AUTOMATISCHE AKTIVIERUNG DER KLAPPENOSZILLATION

Drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld oder  der Fernbedienung, um die Betriebsarten auszuwählen.

AKTIVIERUNG DER BETRIEBSARTEN SOMMERLICHE LÜFTUNG (FAN) UND HEIZUNG (ECO – COMFORT)

Drücken Sie die Taste  auf dem Bedienfeld oder der Fernbedienung , um die Betriebsarten auszuwählen.

Im Standby-Modus sieht die LED-Anzeige wie folgt aus:



Im Sommerlüftungsbetrieb (FAN) ist die LED-Anzeige wie folgt:



Im ECO-Heizmodus (1200 W) lautet die LED-Anzeige wie folgt:



Im Heizbetrieb COMFORT (2000 W) ist die LED-Anzeige wie folgt:



Um in den Standby-Modus zurückzukehren, drücken Sie erneut die Tasten  oder  am Gerät bzw. auf der Fernbedienung.

Die Standardtemperatureinstellung beträgt 23 °C.

Der Lüfter schaltet sich etwa 30 Sekunden nach dem Wechsel in den Standby-Modus aus.

TEMPERATURREGULIERUNG

Die Temperatur kann nur über die Fernbedienung eingestellt werden. Drücken Sie die Tasten + oder –, um die gewünschte Temperatur einzustellen (von 10 °C bis 49 °C).

Durch Einstellen der Temperatur auf 25°C leuchtet die LED „°C“ wie in der Abbildung gezeigt:



Drücken Sie , um die Temperatureinstellung zu löschen.

ECO SMART FUNKTION

Der Heizlüfter arbeitet mit maximaler Leistung (COMFORT-Modus), wenn die eingestellte Temperatur mindestens 4 °C über der Raumtemperatur liegt; Liegt die eingestellte Temperatur zwischen 0 – 2°C über der Raumtemperatur, arbeitet der Heizlüfter mit mittlerer Leistung (ECO-Modus). Ist die Raumtemperatur höher als die eingestellte Temperatur, schaltet sich der Heizlüfter ab und nimmt seinen Betrieb wieder auf, wenn die Raumtemperatur im Vergleich zur eingestellten Temperatur um 2°C sinkt.

EINSTELLEN DES TÄGLICHEN EIN-/AUS-TIMERS

Drücken Sie im Standby-Modus die Taste , um den Einschalttimer einzustellen. Der Einschalttimer lässt sich durch Drücken der gleichen Taste in 1-Stunden-Schritten von 1 bis 12 Stunden einstellen: Beim Einschalten beträgt die Standardtemperatur 23°C.

Um den Ausschalttimer einzustellen, drücken Sie bei laufendem Gerät die Taste . Der Ausschalttimer kann durch Drücken derselben Taste in 1-Stunden-Intervallen von 1 bis 12 Stunden eingestellt werden.

EINSTELLEN DER ZEIT (nur Fernbedienung)

Drücken Sie die SET-Taste, um die Uhrzeit auf dem Display anzuzeigen, drücken Sie die Tasten + oder –, um die aktuelle Uhrzeit (00-23) einzustellen, drücken Sie die SET-Taste erneut, um die Minuten (00-59) einzustellen, drücken Sie die SET-Taste erneut, um den Wochentag einzustellen, durch Drücken von + oder – erscheinen die folgenden Abkürzungen auf dem Display: d1, d2, d3, ..., die jeweils Montag, Dienstag, Mittwoch, ... entsprechen. Nachdem der aktuelle Tag ausgewählt wurde, drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

EINSTELLEN DES WOCHENTIMERS (nur Fernbedienung)

Um die Programmierung durchzuführen, muss das Gerät eingeschaltet sein.

Nachdem Sie die Uhrzeit und den Wochentag eingestellt haben, drücken Sie P, um zur Wochentimer-Einstellung zu gelangen.

1. Drücken Sie DAY, um den Einschalttag einzustellen (d1, d2, d3,...),
2. Drücken Sie EDIT, um die Betriebszeiten des Heizlüfters einzustellen (P1, P2, ... P6).
3. Drücken Sie TIME/ON, um die Einschaltzeit (00-23) einzustellen
4. Drücken Sie TIME/OFF, um die Ausschaltzeit (00-23) einzustellen
5. Drücken Sie die Tasten + oder –, um die gewünschte Temperatur einzustellen
6. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu bestätigen

Um die weiteren Betriebszeiten (max. 6) einzustellen, wiederholen Sie den Vorgang von Punkt 2 bis Punkt 6

Um die weiteren Wochentage einzustellen, wiederholen Sie den Vorgang ab Punkt 1.

Nachdem Sie den Wochentimer-Einstellvorgang abgeschlossen haben, drücken Sie die Tasten DAY EDIT TIME/ON und TIME/OFF, um die Einstellungen für jeden Tag zu überprüfen.

Alle Einstellungen werden gelöscht, wenn der Heizlüfter mit der Taste ausgeschaltet wird 

EINSTELLEN DER FUNKTION „FENSTER ÖFFNEN“

Wenn das Gerät in Betrieb ist, drücken Sie die Taste  auf der Fernbedienung, um die Funktion „Fenster öffnen“ zu aktivieren. Die LED  erscheint auf dem Display wie in der Abbildung gezeigt.:



Drücken Sie die Tasten + oder –, um die Temperatur einzustellen. Wenn diese Funktion aktiv ist und die Raumtemperatur in weniger als 10 Minuten um 5–10 °C sinkt, stellt der Heizlüfter den Betrieb ein und wechselt in den Standby-Modus. Drücken Sie , um das Gerät neu zu starten.

Wenn Sie sowohl die Wochentimer- als auch die Fenster-offen-Funktion einstellen und das Gerät entsprechend dem Wochenplan ausgeschaltet wird, ist auch die Fenster-offen-Funktion nicht aktiv. Wenn das Gerät gemäß der Wochenprogrammierung in Betrieb ist, kann die Funktion „Fenster öffnen“ das Aus- und Wiedereinschalten steuern.

SICHERHEITSVORRICHTUNG GEGEN ÜBERHITZUNG

Bei einer Überhitzung deaktiviert das Schutzsystem des Geräts automatisch die Heizelemente und den Motor und stoppt so den Betrieb des Heizlüfters.

In diesem Fall:

- schalten Sie den Heizlüfter aus;
- Beseitigen Sie die Ursachen der Überhitzung (z. B. Hindernisse vor dem Lufteinlass- und/oder -auslassgitter, ungewöhnliche Staubansammlung im Inneren des Geräts usw.).
- Lassen Sie das Gerät 15–20 Minuten abkühlen.
- Wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicecenter.

WARTUNG UND LAGERUNG

ACHTUNG: ZIEHEN SIE STETS DEN STECKER, BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN ODER WARTEN.

WICHTIG: DER KERAMIK-HEIZLÜFTER DARF NICHT IN WASSER GETAUCHT WERDEN

Reinigen der Geräteoberfläche

Den Heizlüfter mit einem weichen Tuch abstauben. Bei größerer Verschmutzung ein weiches Tuch, angefeuchtet mit warmen Wasser (Temperatur unter 50 °C) und neutralem Reinigungsmittel, verwenden. Vor dem Gebrauch den Heizlüfter vollkommen trocknen lassen. Keine korrosiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Benzin verwenden. Das Gerät nicht mit Wasser waschen. Verwenden Sie während der Reinigung keine Öle, chemischen Stoffe oder andere Gegenstände, die die Oberfläche beschädigen könnten. Reinigen Sie die Lüftungsgitter mit einem Staubsauger.

LAGERUNG

Verpacken Sie das Gerät bei längerem Nichtgebrauch zusammen mit der Gebrauchsanleitung im Originalkarton und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

INFORMATIONSANFORDERUNGEN FÜR ELEKTRISCHE LOKALE RAUMHEIZGERÄTE

Tabelle 3 - Anhang II - Ökodesign -Anforderungen - Anforderungen an die Produktinformation - VERORDNUNG (EU) 2024/1103 DER KOMMISSION vom 18. April 2024 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten und zugehörigen separaten Regelungen und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission.

Kontaktdetails:		ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALIEN - www.argoclima.com					
Modellkennung(en): ARGO CHIC SILVER - CHIC WHITE - CHIC BERRY							
Angabe	Symbol	Wert	Einheit		Angabe	Einheit	
Wärmeleistung					Art der Wärmeabgabe / Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)		
Nominal Wärmeleistung	P_{nom}	2,000	kW		Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	[nein]	
Mindestwärmeleistung (indikativ)	P_{min}	1,200	kW		Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	[nein]	
Maximale Dauerheizleistung	$P_{max,c}$	2,000	kW		Mechanischer Thermostat zur Raumtemperaturregelung	[nein]	
Stromverbrauch					Elektronische Raumtemperaturregelung	[nein]	
Im Aus-Modus	P_o	0,00	W		Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	[nein]	
Im Standby-Modus	P_{sm}	0,44	W		Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	[ja]	
Im Leerlaufmodus	$P_{leerlauf}$	0,45	W		Mehr Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)		
Im Netzwerk-Standby	P_{nsm}	N.D.	kW		Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	[nein]	
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			[ja]		Raumtemperaturregelung mit Fenster-offen-Erkennung	[ja]	
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz im Aktivmodus	$\eta_{s,on}$	92,0	%		Option zur Distanzkontrolle	[nein]	
					Adaptive Startsteuerung	[nein]	
					Arbeitszeitbegrenzung	[ja]	
					Schwarzer Glühbirnensensor	[nein]	
					Selbstlernfunktion	[nein]	
					Regelgenauigkeit	[nein]	



HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEREUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2012/19/EU

Nach Ablauf seiner Lebensdauer darf das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät in die entsprechenden Sammelstellen in Ihrem Wohnort oder zu Geschäften, die diesen Service anbieten. Die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten verhindert Umwelt- und Gesundheitsschäden, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen. Zudem können die Komponenten ggf. recycelt werden, um Energie und Rohstoffe zu sparen. Diese Geräte sind in jedem Fall getrennt zu entsorgen und das Symbol mit dem durchkreuzten Mülleimer weist Sie genau darauf hin.



improve your life

www.argoclima.com

Argoclima übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Ungenauigkeiten im Inhalt dieses Handbuchs und behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Handbuch vorzunehmen, die für technische oder kommerzielle Anforderungen als angemessen erachtet werden.