improve your life

CE

ES

DORI

ICE - BERRY - MINT - NIGHT

TERMOVENTILADOR

Este producto está indicado únicamente en
ugares abrigados o para una utilización puntual.

INSTRUCCIONES DE USO

Leer las instrucciones detenidamente antes de instalar y encender el aparato o de hacer algún mantenimiento. Observar todas las instrucciones de seguridad; la inobservancia de las mismas puede ser fuente de accidentes y/o daños. Conservar estas instrucciones para futuras consultas.

V 06/25

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SEGURIDAD

- Atenerse exclusivamente a las indicaciones de uso de este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o accidentes personales.
- Cerciorarse de que el tipo de suministro eléctrico coincida con la tensión indicada en la etiqueta de datos del calentador (220-240V~/50-60 Hz).
- Este aparato no puede ser utilizado por niños menores de 8 años de edad y por personas con discapacidades físicas, sensoriales o psíquicas, así como por personas que no tengan la experiencia y los conocimientos necesarios, siempre bajo vigilancia o después haber recibido instrucciones sobre el uso seguro y después haber comprendido los peligros inherentes.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento destinados a ser realizados por el usuario no deben ser realizados por los niños sin supervisión.
- Este producto no es un juguete. Es necesario cuidar adecuadamente a los niños menores de 3 años de manera que no puedan jugar con el aparato.
- Los niños de 3 a 8 años deben ser capaces de simplemente encender/apagar el dispositivo con la condición de que esta se ha colocado en su posición normal de funcionamiento, que se hayan expedido a ellos instrucciones sobre cómo utilizar el dispositivo de forma segura y se entienden los riesgos.
- Los niños de entre 3 y 8 años de edad no deberían ser capaces de conectar la energía, regular el funcionamiento o limpiar la unidad o hacer mantenimiento en la misma.
- ADVERTENCIA: Este aparato se calienta ligeramente durante el uso. Para evitar ustiones, no tocar las superficies calientes con la piel desnuda.
- Con el fin de evitar el riesgo de reposición inadvertida de la protección térmica, este aparato no debe ser alimentado a través y el dispositivo de conmutación externo, tal como un temporizador, o conectado a un circuito que se conecta regularmente y fuera por un utilidad.
  ADVERTENCIA: No utilizar el calentador con un programador o cualquier otro dispositivo externo de encendido automático, dado que

si el calentador estuviera cubierto o posicionado de manera incorrecta podría provocarse un incendio.

- Ni obstruir las rejillas de entrada y salida del aire.
- Mantener todos los objetos a aproximadamente un metro de distancia, tanto al frente como a los lados.
- Desconectar el aparato de la red de suministro cada vez que se limpie o no se use.
- No usar el calentador en ambientes pulverulentos o que contengan vapores inflamables o barnices (por ejemplo en talleres o garajes).
- No utilizar el aparato para secar la ropa.
- Utilizar el aparato en un sitio bien ventilado.
- Evitar la introducción de los dedos u objetos en las rejillas de entrada y salida del aire, dado que esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio y dañar el calentador .
- Para prevenir incendios, no bloquear ni alterar las rejillas de ninguna forma durante el funcionamiento del calentador cerámico.
- No utilizar el aparato con el cable o el enchufe dañados. Si el cable de alimentación presenta daños deberá ser cambiado por el fabricante, el revendedor u otra persona cualificada, de manera que se evite todo tipo de riesgo.
- No poner en marcha el aparato si éste se había caído o dañado de alguna manera. Llevarlo a personal técnico cualificado para que lo revise y realice la reparación eléctrica o mecánica que sea necesaria.
- La causa más común de recalentamiento es la acumulación de polvo en el aparato. Cerciorarse de que estas acumulaciones sean eliminadas desenchufando el aparato y limpiando las rejillas de entrada y salida del aire con una aspiradora.
- No utilizar productos abrasivos para la limpieza de este aparato. Limpiarlo exclusivamente con un paño apenas humedecido (no mojado) con una solución de agua caliente y jabón. Desenchufar siempre el aparato antes de limpiarlo.
- Para desconectar el calentador , poner el interruptor en la posición OFF y extraer el enchufe de la toma de electricidad. Para extraer el enchufe al apagar el calentador cerámico no tirar del cable.
- No apoyar nada sobre el cable ni doblarlo.
- No se aconseja el uso de cables de prolongación, porque los mismos

pueden recalentarse y ser fuente de incendios. No utilizar nunca un solo cable de prolongación para hacer funcionar más de un aparato.

- No sumergir el cable, el enchufe ni cualquier otro componente del aparato en el agua o en otros líquidos.
- No tocar el calentador con las manos mojadas.
- No colocar el calentador arriba o cerca de otras fuentes de calor.
  ADVERTENCIA: NO CUBRIR EL CALENTADOR A FIN DE EVITAR SU RECALENTAMIENTO.
  El símbolo ilustrado aquí abajo significa precisamente esto:

- Existe el peligro de incendio si, durante su funcionamiento, el calentador se cubre o está en contacto con materiales inflamables (incluso cortinas, drapeados, mantas, etc.). MANTENER EL CALENTADOR ALEJADO DE DICHOS MATERIALES MANTENGA AL MENOS 1 METRO DE DISTANCIA DE ELLOS.
- No conectar el aparato a la red de suministro hasta que no esté completamente ensamblado y listo para el uso.
- No pasar el cable bajo alguna alfombra. No cubrir el cable con mantas, alfombras u objetos similares. Poner el cable lejos de áreas de tránsito, donde no pueda ser desenchufado accidentalmente.
- No utilizar el calentador muy cerca de bañeras, duchas, lavabos o piscinas.
- No colocar el calentador bajo una toma de electricidad.
- No utilizarlo al aire libre.
- Al primer encendido, el calentador puede emanar un olor leve e inocuo. Dicho olor es normal y se debe al primer calentamiento de los elementos de calefacción internos; no volverá a presentarse durante los usos posteriores.
  ADVERTENCIA: CUANDO SE EFECTÚA EL MANTENIMIENTO O MOVIMIENTO DE EL CALENTADOR, DESCONECTAR SIEMPRE EL ENCHUFE.
- Un termocalentador tiene, en su interior, partes que generan arcos eléctricos o chispas. No debe ser utilizada en áreas que podrían ser peligrosas como por ejemplo áreas con riesgo de incendio, de explosión, cargadas de sustancias químicas o atmósferas cargadas de humedad.

- No utilizar el aparato sobre superficies blandas, como una cama, donde las rejillas pueden ser bloqueadas. Siempre apoyar el calentador sobre una superficie estable, plana, cuando está en funcionamiento, para evitar que el calentador se vuelque. Colocar el cable en manera tal que el calentador u otros objetos no se apoyen sobre el mismo.
- Extraer siempre el enchufe cuando el aparato no está en uso.
- Para evitar accidentes apague el aparato cuando quede sin vigilancia.
- En caso de anomalías (ruido anormal u olor extraño), apagar el aparato de inmediato; no intentar repararlo; llevarlo al centro de asistencia técnica más cercano.
- No guarde hasta que el calentador se enfríe, guarde el aparato en un lugar fresco y seco cuando no esté en uso.
- No lo use si hay signos visibles de daños en el calentador;
- ADVERTENCIA: No use este calentador en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas no es capaz de salir de la habitación por su cuenta, a menos que se proporcione supervisión constante.
- Utilice este calentador en una superficie horizontal y estable, o fíjelo a la pared, según corresponda.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

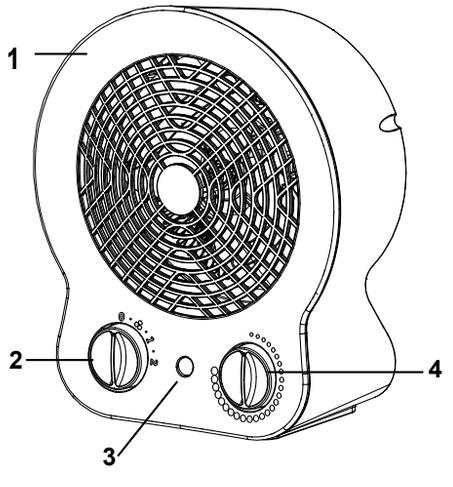

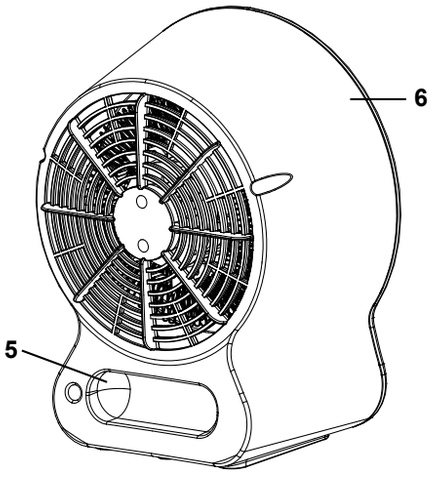

1. Parte delantera
2. Perilla de encendido y selección
3. LED de funcionamiento
4. Perilla del termostato
5. Manija integrada
6. Trasero

CÓMO UTILIZAR EL CALENTADOR

Apoyar el aparato vertical sobre superficies estables, planas. Conectar el cable de alimentación a una toma de corriente con las características apropiadas (220-240V~50-60 Hz). Deje el termostato en posición máxima (girar en el sentido de las agujas del reloj).

Aire Frio ♣ - Modalidad ECO (**1**) (1000 W) - Modalidad COMFORT (**2**) (2000 W).

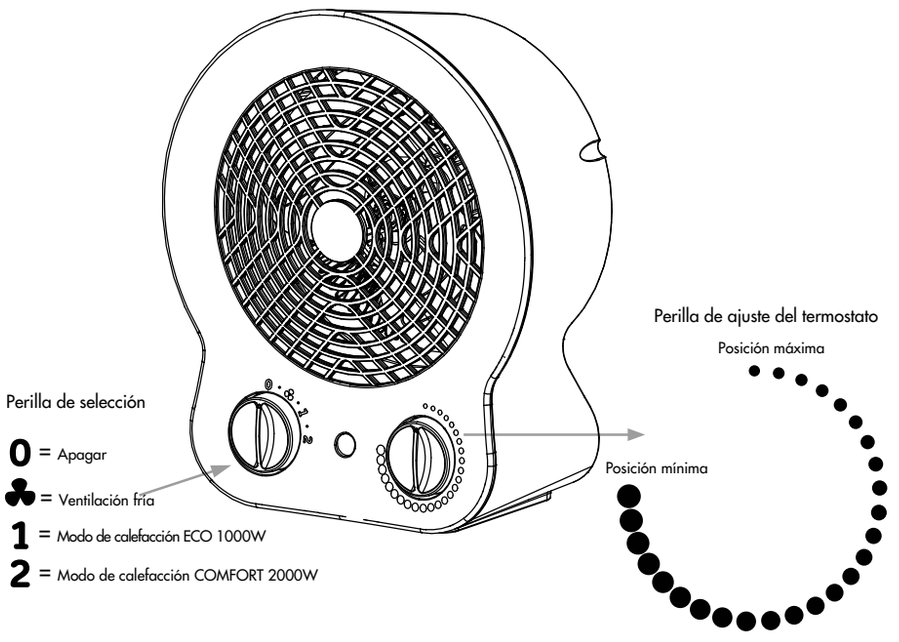

El termostato mantiene la temperatura ambiente deseada encendiendo y apagando automáticamente el calentador del ventilador. Cuanto más se gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj, mayor será la temperatura garantizada. Haga funcionar el aparato hasta que alcance una temperatura agradable; luego gire la perilla del termostato en sentido antihorario hasta escuchar un "clic" y el aparato se apagará; luego gire la perilla del termostato nuevamente ligeramente (solo un poco) en el sentido de las agujas del reloj; en esta posición el termostato mantendrá la temperatura ambiente que hayas elegido.
El termoventilador reanuda automáticamente el funcionamiento cuando la temperatura ambiente es inferior a la establecida.

Para hacer que el aparato funcione de forma continua sin ajustarlo con la perilla del termostato, gire la perilla a la posición máxima. El aparato está equipado con un dispositivo antivuelco que detiene el funcionamiento cuando se inclina el producto. No coloque el aparato de lado o boca abajo.

DISPOSITIVO DE SEGURIDAD CONTRA EL RECALENTAMIENTO

En caso de sobrecalentamiento el sistema de proteccion del aparato desactiva automaticamente los elementos recalentados y el motor de esta manera se interrumpe el funcionamiento del termoventilador. En este caso:

- apagar el termoventilador con el interuptor general;
- remover las causas del sobrecalentamiento(obstaculos al frente de la reja de entrada y/o salida del aire,un anomalo acumulo de suciedad, etc);
- dejar enfriar el termoventilador por 15/20 minutos;
- ensender nuevamente el termoventilador y verificar el correcto funcionamiento.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

ATENCIÓN: DESCONECTAR SIEMPRE EL ENCHUFE ANTES DE LIMPIAR EL APARATO O DE HACER MANTENIMIENTO.
IMPORTANTE: NO SUMERGIR EL APARATO EN AGUA.

Limpieza de la superficie exterior del aparato

Antes de cualquier mantenimiento o desplazamiento del aparato, apagar el interruptor y desconectar el enchufe.
Utilizar un paño suave para quitar el polvo del aparato. Si esto no es suficiente, utilizar un paño suave humedecido con agua y detergente neutro a una temperatura inferior a 50°C. Dejar secar el aparato por completo antes de utilizarlo. No aplicar detergentes corrosivos o solventes como gasolina. No lavar el aparato con agua. Para la limpieza no utilizar aceites, sustancias químicas u objetos que puedan dañar la superficie. Utilizar una aspiradora para quitar el polvo de las rejillas de entrada y salida del aire.

ALMACENAMIENTO

Durante los períodos de inactividad, conservar el aparato en su caja original junto con este manual y guardarlo en un sitio fresco y seco.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA CALENTADORES ELÉCTRICOS LOCALES

Tabla 3 - Anexo II - Requisitos de diseño ecológico - Requisitos de información sobre el producto – REGLAMENTO (UE) 2024/1103 DE LA COMISIÓN de 18 de abril de 2024 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para aparatos de calefacción local y los controles independientes correspondientes y se deroga el Reglamento (UE) 2015/1188 de la Comisión

Información de contacto: ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALIA - www.argoclima.com						
Identificador(es) del modelo: **ARGO DORI ICE - BERRY - MINT - NIGHT**						
Artículo	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**		**Artículo**	**Unidad**
Salida de calor					**Tipo de salida de calor / control de temperatura ambiente (seleccione uno)**	
Nominal producción de calor	*Nombre* P	1,800 - 2,000	kW		Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	$P_{mín.}$	1,900	kW		Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[no]
Máxima potencia calorífica continua	$P_{máx.,c}$	2,000	kW		Control de temperatura ambiente con termostato mecánico	[sì]
Consumo de energía					Control electrónico de la temperatura ambiente	[no]
En modo apagado	P_o	0,00	W		Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador diario.	[no]
En modo de espera	P_{sm}	N.D.	W		Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	[no]
En modo inactivo	$P_{inactivo}$	0,00	W		**Otras opciones de control (selecciones múltiples posible)**	
En modo de espera de red	P_{nsm}	N.D.	W		Control de temperatura ambiente, con detección de presencia.	[no]
Modo de espera con visualización de información o estado			[no]		Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[no]
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios en modo activo	$\eta_{s,en}$	85,0	%		Opción de control de distancia	[no]
					Control de arranque adaptativo	[no]
					Limitación del tiempo de trabajo	[no]
					Sensor de bombilla negra	[no]
					Funcionalidad de autoaprendizaje	[no]
					Precisión del control	[no]
Información de contacto:	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALIA - www.argoclima.com					

ADVERTENCIA PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE

Al final de su vida útil, este equipo no debe eliminarse junto a los desechos domésticos.Debe entregarse a centros específicos de recogida diferenciada locales o a distribuidores que facilitan este servicio.Eliminar por separado un equipo eléctrico y electrónico significa evitar posibles consecuencias negativaspara el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que locomponen, obteniendo asi un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado estos equipos, en el producto aparece un contenedor de basura tachado.

argo

improve your life

www.argoclima.com

Argoclima no asume ninguna responsabilidad por cualquier error o inexactitud en el contenido de este manual y se reserva el derecho de realizar cualquier cambio a este manual, en cualquier momento y sin previo aviso, que considere apropiado por cualquier requerimiento técnico o comercial.