



improve your life

CE

IT

KANSAS

TERMOCONVETTORE ELETTRICO



Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare questo convettore solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche, o incidenti a persone
- Questo convettore deve essere utilizzato per uso domestico e non per uso commerciale o industriale.
- Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme al voltaggio indicato sulla targhetta dati del convettore (220-240V~50-60Hz).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Rimuovere il convettore dal suo imballo e controllare che esso sia in buone condizioni prima di utilizzarlo. Tenere eventuali sacchetti di plastica lontano dai bambini.
- Controllare il cavo e la spina prima di utilizzare il convettore per essere sicuri che non si siano danneggiati durante il trasporto.
- Questo prodotto non è un giocattolo.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono solamente accendere/ spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utilizzatore.
- **ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini e persone vulnerabili.**

- Al fine di evitare il rischio di una reimpostazione involontaria della protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato attraverso un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o connesso a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da un'applicazione esterna.
- **AVVERTENZA: Non utilizzare l'apparecchio con un programmatore o qualsiasi altro dispositivo esterno che accenda l'unità automaticamente, in quanto sussistono rischi di incendio se il l'apparecchio è coperto o posizionato in modo scorretto.**
- Disinserire l'alimentazione dalla rete in caso di non utilizzo o pulizia.
- Per disconnettere il convettore, spegnere l'apparecchio ruotando la manopola di regolazione della modalità di riscaldamento, posta nella parte laterale e rimuovere la spina dalla presa.
- Tirare solo la spina. Non tirare il cavo.
- Non permettere che le dita o oggetti estranei entrino nelle griglie di entrata o di uscita dell'aria dal momento che questo può causare una scossa elettrica o un incendio o danneggiare il convettore. Per prevenire incendi non bloccare né manomettere le griglie in alcuna maniera mentre il convettore è in funzionamento.
- **Non utilizzare il convettore in presenza di fili o spine danneggiate.** Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non collocare nulla sul cavo e non piegare il cavo. Durante il funzionamento il cavo deve essere completamente srotolato.
- E' sconsigliato l'uso di prolunghes, perchè la prolunga potrebbe surriscaldarsi e provocare un rischio di incendio. Non utilizzare mai una singola prolunga per far funzionare più di un convettore.
- Il convettore si riscalda molto durante il funzionamento con rischio di scottature. Per evitare ferite, non permettere che la pelle venga a contatto con una superficie calda. Utilizzare la maniglia per muovere questo convettore. Tenere materiali infiammabili come mobili, cuscini, coperte, carte, vestiti, tende ed altro a una distanza di 1 m dal davanti e dal retro .
- Non immergere il filo, la spina o qualsiasi altro elemento in acqua o in altri liquidi.

- Non toccare il convettore o la spina con le mani bagnate.
- Non usare il convettore in ambienti polverosi o in presenza di vapori infiammabili (ad esempio in un'officina o in un garage).
- Non posizionare il convettore sopra o in prossimità di un'altra fonte di calore.

AVVERTENZA: NON COPRIRE IL CONVETTORE ONDE EVITARNE IL SURRISCALDAMENTO.

Il simbolo sottostante significa appunto questo:



- Pericolo di incendio se, durante il funzionamento, il convettore è coperto da oppure è a contatto con materiale infiammabile comprese tende, drappaggi, coperte ecc. **TENERE IL CONVETTORE LONTANO DA TALI MATERIALI.**
- Non inserire o evitare che oggetti esterni si inseriscano nelle aperture di ventilazione o scarico in quanto ciò potrebbe essere causa di shock elettrico, incendi o danni al convettore.
- Una convettore ha al suo interno parti che generano archi o scintille.
- Non deve essere utilizzato in aree che potrebbero essere pericolose come ad esempio aree a rischio di incendio, di esplosione, cariche di sostanze chimiche o atmosfere cariche di umidità.
- Non utilizzare il convettore su superfici morbide, come un letto, dove le griglie possono venire coperte. Appoggiare sempre il convettore su una superficie stabile, piana, quando è in funzionamento, per evitare che si capovolga. Mettere il cavo in modo tale che il convettore o altri oggetti non appoggino su di esso.
- Non fare andare il cavo sotto a tappeti. Non coprire il cavo con coperte, tappeti o simili. Porre il cavo lontano da aree trafficate o dove non può essere accidentalmente estratto.
- Non collocare mai il convettore dove può cadere in vasche o altri contenitori d'acqua.
- Non collocare mai il convettore sul pavimento bagnato.
- In ogni caso le manopole di regolazione non devono essere accessibili da parte di persone che siano all'interno della vasca da bagno o della doccia.
- La presa deve essere dotata di messa a terra.
- Evitare che il cavo elettrico tocchi la struttura metallica del convettore

quando il convettore è caldo o è in funzione al fine di evitare che l'alta temperatura rovini il cavo stesso.


- Non utilizzare il convettore all'aperto. Non utilizzare il convettore di fronte o vicino ad una finestra aperta.
- Alla prima accensione il convettore potrebbe emettere un odore leggero e innocuo. Tale odore è la normale conseguenza del primo riscaldamento degli elementi interni riscaldanti e non dovrebbe poi ripresentarsi in seguito.
- Non cercare di riparare, smontare o modificare il convettore. Il convettore non contiene parti riparabili dall'utente.
- Spegnere l'interruttore ed estrarre la spina prima di fare manutenzione o muovere il convettore. Estrarre sempre la spina quando il convettore non è in uso.

AVVERTENZA: QUANDO SI ESEGUE LA MANUTENZIONE O SI MUOVE IL CONVETTORE ESTRARRE SEMPRE LA SPINA.

- Non posizionare nulla sul convettore; non appendere indumenti bagnati sul convettore.
- Al fine di evitare incidenti spegnere l'unità se incustodita.
- In caso il convettore non venga utilizzato per un lungo periodo, scollegare la spina, riporre il convettore nella scatola e posizionarlo in luogo asciutto e ventilato.
- Durante l'utilizzo del convettore fare in modo che l'ingresso e l'uscita dell'aria non siano vicini a pareti o tende al fine di evitare possibili ostruzioni e influenzare così l'efficacia del convettore.
- Collocare il convettore ad una distanza di almeno 1 metro da muri e oggetti.
- Se si sente un rumore anomalo o uno strano odore mentre si usa il convettore, smettere di utilizzarlo ed estrarre la spina immediatamente.
- Non è consigliabile esporre le persone anziane ed i bambini ad un flusso continuo di aria.
- Se il convettore è stato danneggiato oppure è stato fatto cadere non utilizzarlo.
- Non utilizzare il convettore senza i piedini montati e non utilizzare piedini che non siano quelli forniti a corredo del prodotto.

ATTENZIONE: LA MANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLA MODALITA' DI RISCALDAMENTO NON E' L'UNICO MEZZO PER SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE. IN CASO DI NON UTILIZZO, SPOSTAMENTO O MANUTENZIONE DEL TERMOCONVETTORE, ESTRARRE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA

DESCRIZIONI DELLE PARTI

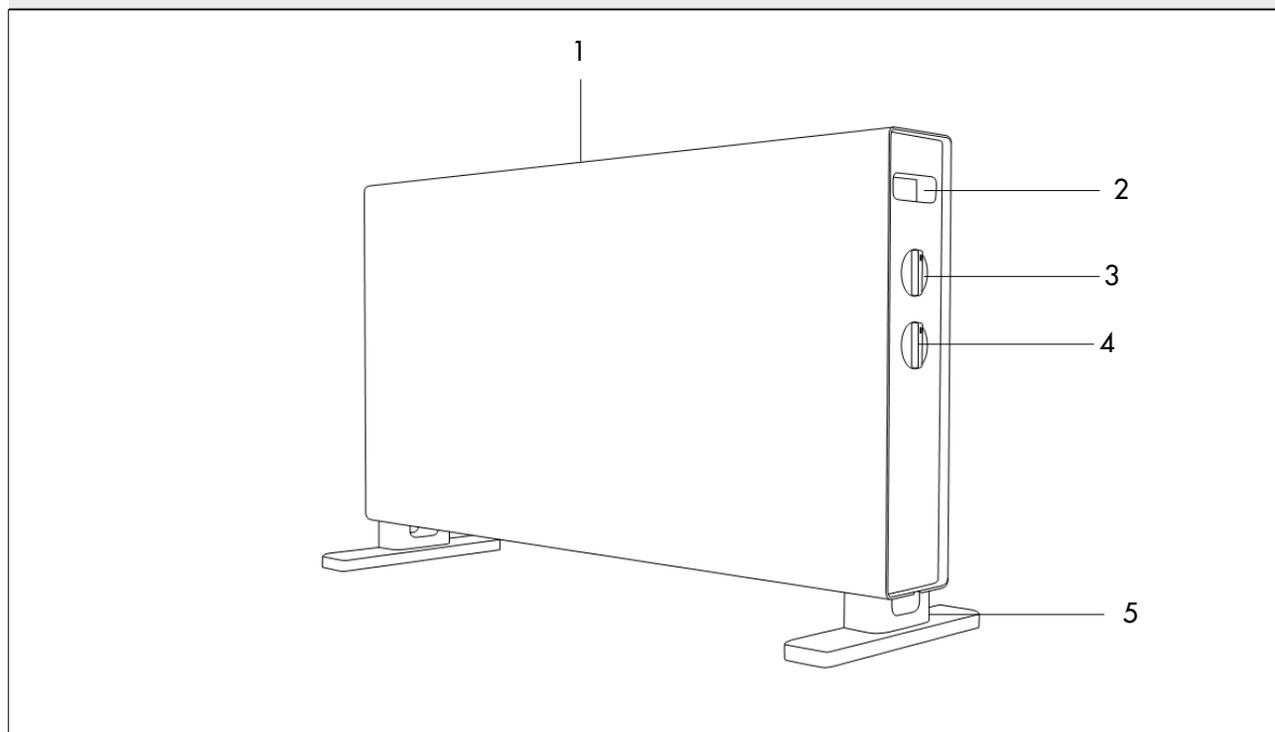

1. Uscita dell'aria

2. Maniglia

3. Manopola regolazione termostato

4. Manopola regolazione modalità di riscaldamento

5. Piedini

COME INSTALLARE IL TERMOCONVETTORE

Il termoconvettore può essere utilizzato a pavimento, dopo il montaggio dei piedini.

MONTARE I PIEDINI IN DOTAZIONE



Nell'imballo il termoconvettore è privo dei suoi piedini, che devono quindi essere montati prima della messa in funzione dell'apparecchio.

Assemblare i piedini come descritto e poi rimettere il termoconvettore in posizione eretta.

1. Capovolgere il termoconvettore

2. Inserire i piedini. La parte più lunga va posizionata lungo la parte posteriore

3. Avvitare le viti sui piedini

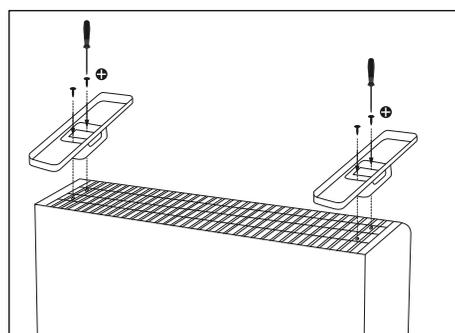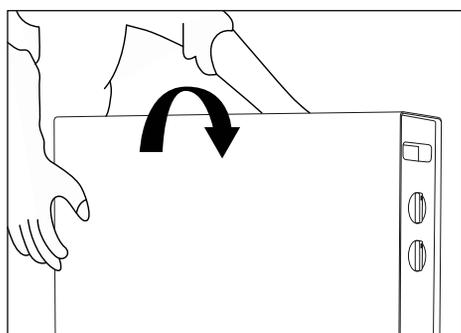

COME UTILIZZARE IL TERMOCONVETTORE

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente appropriata (220-240V~50-60Hz).

Utilizzare la manopola di regolazione delle modalità di riscaldamento per mettere il termoconvettore in funzione (quando è spento si trova nella posizione 0), selezionando la modalità di riscaldamento desiderata tra:

I (**ECO** 750 W) - II (**COMFORT** 1250 W) - III (**SUPER** 2000 W)

Ruotare poi la manopola di regolazione del termostato per impostare la temperatura desiderata.

Quando si desidera spegnere il termoconvettore, ruotare nuovamente la manopola di regolazione della modalità di riscaldamento, portandola nella posizione 0 e ruotare la manopola della regolazione del termostato fino alla posizione minima.

In caso di inutilizzo prolungato staccare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

DISPOSITIVO ANTI SURRISCALDAMENTO

Il termoconvettore è dotato di un dispositivo contro il surriscaldamento, che in automatico ne interrompe il funzionamento.

Spegnere quindi il termoconvettore, verificare che le griglie dell'uscita dell'aria non siano ostruite, quindi attendere almeno 5 minuti per consentire al dispositivo di resettarsi e riprendere il funzionamento.

Se il dispositivo non riprende il normale funzionamento oppure se il problema persiste, rivolgersi ad un centro assistenza qualificato.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

**ATTENZIONE: ESTRARRE SEMPRE LA SPINA PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO O FARE MANUTENZIONE.
IMPORTANTE: NON IMMERGERE IL TERMOCONVETTORE IN ACQUA**

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio

Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dal convettore. Se il convettore è eccessivamente sporco, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 50 °C. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare il termoventilatore. Non applicare detergenti corrosivi o solventi quali benzina. Non lavare l'apparecchio con acqua. Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie di entrata e uscita dell'aria.

STOCCAGGIO

Nei periodi di non utilizzo, conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in luogo fresco e asciutto.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE ELETTRICI

Tabella 3 - Allegato II - Specifiche di progettazione ecocompatibile - Informazioni obbligatorie sul prodotto - REGOLAMENTO (UE) 2024/1103 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2024 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione.

| Contatti: ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com | | | | | |
|--|---------------|-------------|-------|---|-------|
| Identificativo del modello: ARGO KANSAS | | | | | |
| Dato | Simbolo | Valore | Unità | Dato | Unità |
| Potenza termica | | | | Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione) | |
| Potenza termica nominale | P_{nom} | 1,800-2,000 | kW | Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente | [no] |
| Potenza termica minima (indicativa) | P_{min} | 0,750 | kW | Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente | [no] |
| Massima potenza termica continua | $P_{max,c}$ | 2,000 | kW | Controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico | [si] |
| Consumo di energia | | | | Controllo elettronico della temperatura ambiente | [no] |
| In modo spento | P_o | 0,00 | W | Controllo elettronico della temperatura ambiente e [no] temporizzatore giornaliero | [no] |
| In modo stand-by | P_{sm} | N.D. | W | Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale | [no] |
| In modo inattivo | P_{idle} | 0,00 | W | Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni) | |
| In modo stand-by in rete | P_{nsm} | N.D. | W | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza | [no] |
| Modo stand-by con visualizzazione di informazioni o dello stato | | | [no] | Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte | [no] |
| Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo | $\eta_{s,on}$ | 85,0 | % | Opzione di controllo a distanza | [no] |
| | | | | Controllo di avviamento adattabile | [no] |
| | | | | Limitazione del tempo di funzionamento | [no] |
| | | | | Termometro a globo nero | [no] |
| | | | | Funzionalità di autoapprendimento | [no] |
| | | | | Precisione del dispositivo di controllo | [no] |
| | | | | | |



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE"

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti. L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400 m²) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassonetto barrato.



improve your life

www.argoclima.com

Argoclima non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo manuale e si riserva il diritto di apportare al presente, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.