argo

improve your life

CE

DE

CHIC SILVER WIFI - CHIC WHITE WIFI

KERAMIK-THERMOVENTILATOR FÜR WANDMONTAGE



GEBRAUCHSANLEITUNG

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen oder warten. Halten Sie alle Sicherheitshinweise sorgfältig ein: Eine Nichtbeachtung kann zu Unfällen und/oder Schäden führen. Bewahren Sie diese Anleitung für zukünftiges Nachschlagen gut auf.

V 06/26

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUR SICHERHEIT

- Benutzen Sie den Heizlüfter nur im Rahmen der in diesem Handbuch beschriebenen Anweisungen. Jeder nicht vom Hersteller empfohlene Einsatz kann Brand, Stromstöße oder Personenschäden verursachen.
- Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung den elektrischen Anforderungen des Heizlüfters entspricht (220-240V~/50 Hz).
- **Dieser Heizlüfter ist für die Wandmontage mit einem Mindestabstand von 1,8 m zum Boden und 25 cm zu beiden Seiten konzipiert der Wand. Verwenden Sie es nicht auf dem Boden.**
- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen und geistigen Fähigkeiten oder welche nicht über die erforderlichen Erfahrungen oder Kenntnisse verfügen, nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in den Gebrauch des Produkts eingewiesen wurden und somit die möglichen Gefahren kennen und verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit diesem Gerät spielen.
- Die Reinigung und die Wartungsarbeiten, für die der Bediener zuständig ist, dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern ausgeführt werden.
- Dieses Produkt ist kein Spielzeug. Kinder unter 3 Jahren müssen ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen das Gerät nur ein- und ausschalten, solange es in seiner normalen Betriebsposition aufgestellt oder installiert wurde und dass sie eine Überwachung oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten die Gefahren verstehen.
- Kinder zwischen 3 und 8 Jahren dürfen den Stecker nicht einstecken, das Gerät nicht einstellen oder reinigen oder vom Benutzer gewartet werden.
- **ACHTUNG: Einige Geräteteile können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Bei Anwesenheit von Kindern und schutzbedürftigen Personen ist deshalb besondere Vorsicht geboten.**
- Um die Gefahr einer unbeabsichtigten Einstellung des Wärmeschutzes zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über eine externe Umschaltvorrichtung wie eine Zeitschaltuhr versorgt werden oder an einen Kreis angeschlossen werden, der regelmäßig von den Versorgern ein- und ausgeschaltet wird.
- **HINWEIS: Verwenden Sie den Heizlüfter nicht mit einem Progr**

ammiergerät oder einer anderen externen Vorrichtung zur automatischen Einschaltung, da ein Brandrisiko besteht, wenn das Gerät abgedeckt oder falsch aufgestellt wird.

- Die Lüftungsgitter nicht abdecken.
- Der Heizlüfter wird während des Gebrauchs sehr heiß und es besteht die Gefahr von Verbrennungen. Daher den ungeschützten Hautkontakt mit der heißen Oberfläche vermeiden.
- Halten Sie entflammbare Materialien wie Möbel, Kissen, Decken, Papier, Kleidungsstücke, Gardinen und Ähnliches in einem Umkreis von mindestens 1 m von der Vorder- und Rückseite sowie den Seiten des Geräts entfernt.
- Ziehen Sie bei Nichtgebrauch oder zur Reinigung den Stecker aus der Steckdose.
- Verwenden Sie den Heizlüfter nicht in staubigen Umgebungen oder bei Vorhandensein von entflammbaren Dämpfen (z. B. in einer Werkstatt oder Garage).
- Stellen Sie nichts auf das Gerät und hängen Sie keine feuchten Kleidungsstücke über das Gerät.
- Benutzen Sie den Heizlüfter in einem gut gelüfteten Raum.
- Stecken Sie keine Finger oder Gegenstände in die Lüftungsgitter: Dies kann zu Stromschlägen oder Bränden bzw. einer Beschädigung des Heizlüfters führen.
- Zur Vermeidung von Brandgefahr dürfen die Gitter in keiner Weise manipuliert werden, während der Heizlüfter in Betrieb ist.
- Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder auf jeden Fall von einer Person mit ähnlicher Qualifikation ausgetauscht werden, um Risiken zu vermeiden.
- Benutzen Sie den Heizlüfter nicht, wenn er von einer gewissen Höhe heruntergefallen ist oder auf sonstige Art beschädigt wurde. Rufen Sie in diesem Fall den Kundendienst, um das Gerät zu prüfen und die elektrischen bzw. mechanischen Reparaturen ausführen zu lassen.
- Die häufigste Ursache für Überhitzung ist Staubansammlung im Gerät. Entfernen Sie Staubansammlungen, indem Sie den Stecker ausziehen und die Gitter mithilfe eines Staubsaugers reinigen.
- Verwenden Sie keine Scheuerprodukte zur Reinigung des Geräts.

Reinigen Sie es mit einem feuchten (nicht nassen) Tuch, das Sie mit Seifenwasser befeuchtet haben. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie mit der Reinigung oder Wartung beginnen.

- Um den Heizlüfter vom Stromnetz zu trennen, den Schalter auf OFF stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen Sie dabei nur direkt am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel, um den Heizlüfter auszuschalten.
- Keine Gegenstände auf dem Kabel ablegen und das Kabel nicht knicken.
- Keine Verlängerungskabel verwenden; Sie vermeiden dadurch Überhitzung und das damit verbundene Brandrisiko. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel für mehrere Geräte.
- Tauchen Sie das Kabel, den Stecker oder sonstige Geräteteile nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten ein.
- Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.
- Stellen Sie den Heizlüfter nicht über oder in der Nähe einer weiteren Wärmequelle auf.


  HINWEIS: DECKEN SIE DEN HEIZLÜFTER NICHT AB, UM EINE ÜBERHITZUNG ZU VERMEIDEN.

  Das nachfolgende Symbol hat diese Bedeutung: 

- Es besteht Brandgefahr, wenn der Heizlüfter während des Betriebs abgedeckt wird oder mit **entflammbaren** Materialien wie etwa Gardinen, Überwürfen, Decken usw. in Berührung kommt. HALTEN SIE DEN HEIZLÜFTER VON DIESEN MATERIALIEN FERN.
- Schließen Sie den Heizlüfter nicht an das Stromnetz an, bevor er ordnungsgemäß montiert und positioniert wurde.
- Legen Sie das Kabel nicht unter Teppiche. Decken Sie das Kabel nicht mit Decken, Teppichen oder Ähnlichem ab. Legen Sie das Kabel nicht in Durchgangsbereiche oder an Stellen, an denen es versehentlich herausgezogen werden kann.
- Verwenden Sie den Heizlüfter nicht in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder Schwimmbecken.
- Nicht in Badezimmern verwenden.
- Stellen Sie den Heizlüfter nicht unter einer Steckdose auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.

- Bei der ersten Inbetriebnahme kann ein leichter, jedoch völlig ungefährlicher Geruch entstehen. Dieser Geruch ist im Zusammenhang mit der ersten Erhitzung der Innenelemente völlig normal und sollte später nicht mehr auftreten.
  ACHTUNG: DIE STROMVERSORGUNG WIRD NICHT NUR ÜBER DEN SCHALTER ON/OFF GETRENNT. BEI NICHTGEBRAUCH, UMSTELLEN ODER WARTUNG DES GERÄTS MUSS IMMER DER STECKER AUS DER STECKDOSE GEZOGEN WERDEN.
- Heizlüfter enthalten Komponenten, die Lichtbögen oder Funken erzeugen können. Das Gerät darf nicht in potentiell gefährlichen Bereichen (Brandgefahr, Explosionsgefahr, chemische Substanzen oder stark feuchtigkeitshaltige Luft) eingesetzt werden.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus, wenn das Gerät nicht benutzt wird.
- Schalten Sie zur Vermeidung von Unfällen das Gerät aus, wenn es unbeaufsichtigt ist.
- Im Falle einer Störung (ungewöhnliches Geräusch oder merkwürdiger Geruch) das Gerät sofort ausschalten. Versuchen Sie nicht, es zu reparieren, sondern bringen Sie es zum Kundendienst in Ihrer Nähe.

BESCHREIBUNG DER TEILE

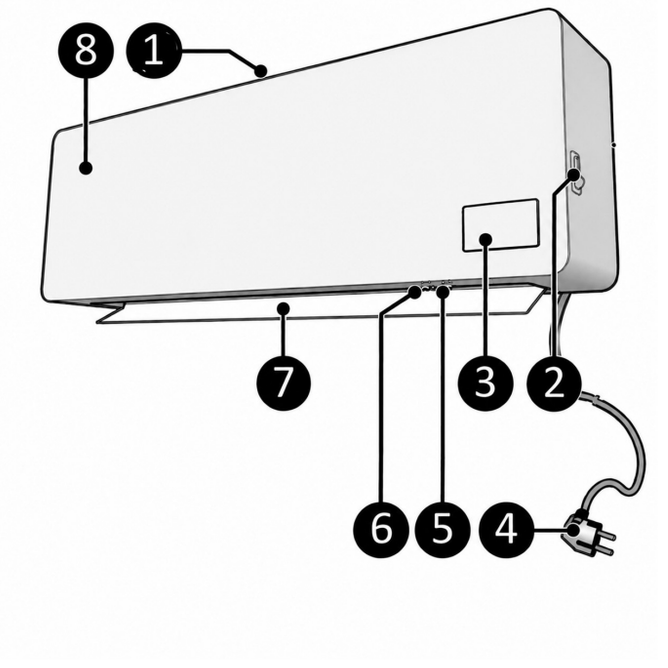

1. Lufteinlassgitter
2. EIN/AUS-Taste
3. LED-Anzeige
4. Elektrischer Stecker
5. Moduswahltaste
6. Taste zur Auswahl von Temperatur/WLAN
7. Horizontale Finne (Klappe)
8. Frontblende

SO INSTALLIEREN SIE DEN HEIZLÜFTER

Der Heizlüfter muss vor der Verwendung an einer Wand montiert werden bei einer Mindesthöhe von 180 cm. Versuchen Sie nicht, es ohne Installation zu verwenden. Die Installationsreihenfolge ist wie folgt:
1. Bereiten Sie einen Platz zur Installation des Geräts vor (Fig. 1).
2. Bohren Sie zwei passende Löcher in der Größe des Fischers ø 8 mm in die Wand. (Fig. 2) – d= 575 mm

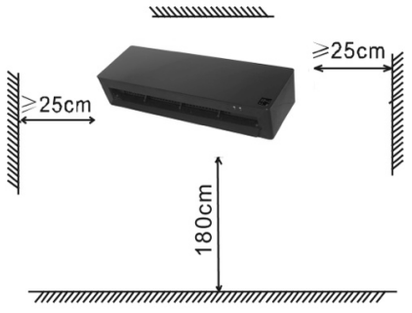


Fig.1

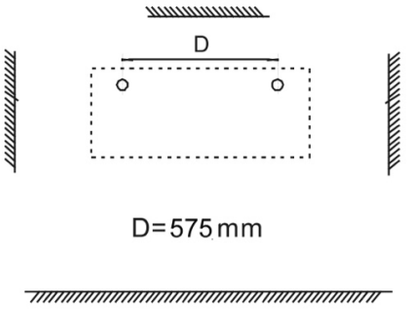


Fig.2


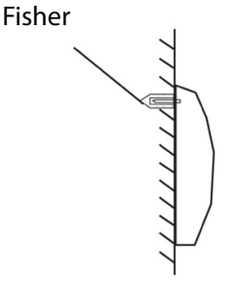



Fig.3

3. Setzen Sie die Fishers in die Löcher ein und ziehen Sie die mitgelieferten Schrauben gut fest.
HINWEIS: Ziehen Sie die Schrauben fest an. Die Schrauben nicht ganz in den Fisher eindrehen, die Länge des freizuhaltenden Teils beträgt 10 mm.

4. Montieren Sie das Gerät an der Wand (Fig. 3).
Achten Sie darauf, dass die Löcher auf der Rückseite des Geräts zu den beiden Schrauben zeigen, drücken Sie den Heizlüfter nach hinten Richtung Wand und anschließend nach unten, bis er stabil steht.


BEDIENFELD UND LED-ANZEIGE AM GERÄT

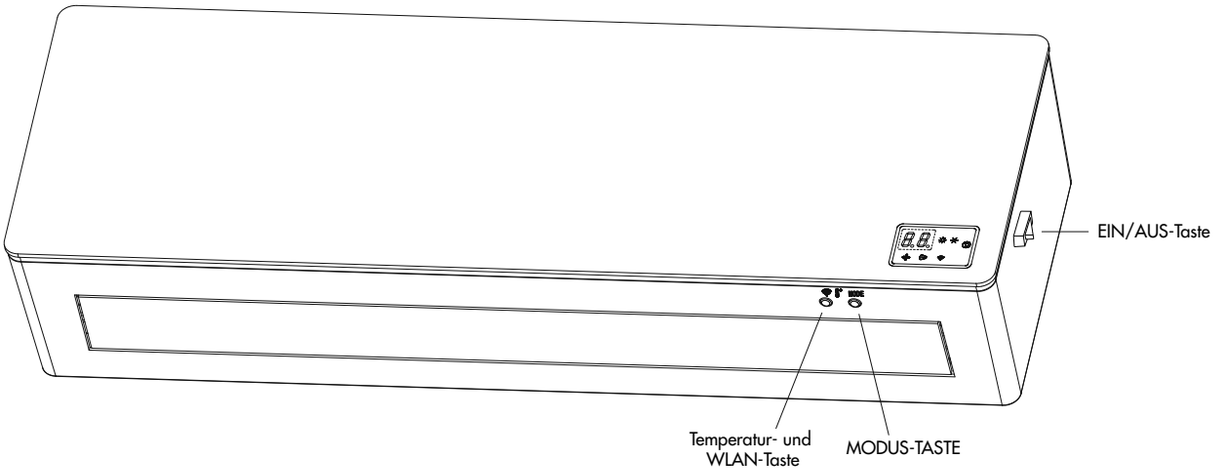

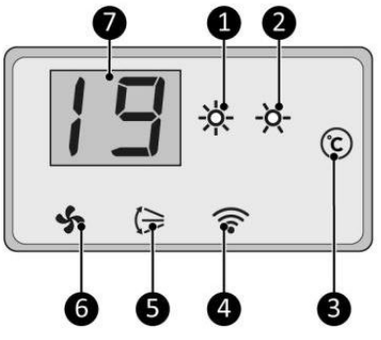

1.2. LED für Heizbetrieb COMFORT
2. LED für Heizbetrieb ECO
3. Temperatur-LED
4. WLAN-LED
5. LED für Lamellen-Oszillation
6. LED für Sommerlüftung
7. Temperaturanzeige

FERNBEDIENUNG

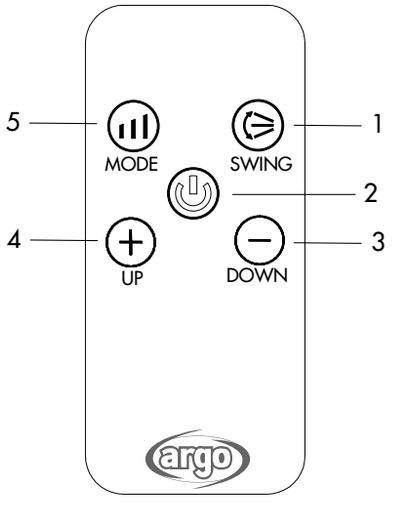



1. SWING-Taste – Einstellung der Lamellenbewegung
2. ON/OFF-Taste – Ein-/Ausschalten aus dem Standby-Modus
3. - Taste – Temperatureinstellung
4. + Taste – Temperatureinstellung
5. MODE-Taste – Auswahl des Betriebsmodus

BATTERIEMANAGEMENT PER FERNBEDIENUNG

Verwenden Sie eine Lithium-Mangan-Knopfzelle, Modell-Nr. CR2025-3V, konform mit Batterierichtlinie VERORDNUNG (EU) 2023/1542.

EINLEGEN/ENTFERNEN DER BATTERIE DER FERNBEDIENUNG (siehe Zeichnung unten)
Öffnen Sie das Batteriefach (geliefert) auf der Rückseite der Fernbedienung und ziehen Sie die Abdeckung heraus. Ziehen Sie vor der ersten Verwendung die Isolierfolie heraus. Legen Sie die Batterie in die Abdeckung ein und achten Sie dabei auf die richtige Polung. Schieben Sie zum Schließen der Abdeckung die Lasche zur Seite, damit die Abdeckung wieder hineingeschoben werden kann.

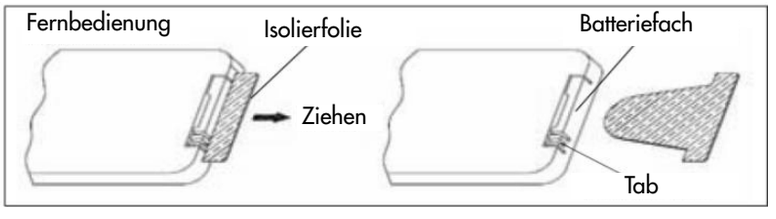

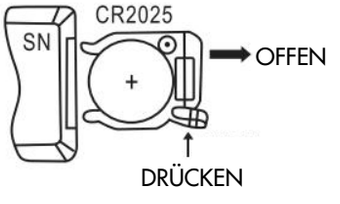

WARNHINWEISE FÜR BATTERIEN

Batterien dürfen keinen Wärmequellen wie Feuer, Sonne oder ähnlichen Quellen ausgesetzt werden.
Entfernen Sie die Batterien, wenn sie sich erwärmen oder Sie wissen, dass Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen werden.

- Die Batterien müssen korrekt im entsprechenden Batteriefach eingelegt sein;
- Wenn Sie die Batterien entfernen, weil sie beschädigt sind oder am Ende ihrer Lebensdauer sind, entsorgen Sie sie gemäß den geltenden nationalen Vorschriften.
- Entfernen Sie bei einem Austreten von Batterieflüssigkeit alle Batterien und vermeiden Sie, dass die ausgetretene Flüssigkeit mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt. Wenn Flüssigkeit aus der Batterie mit Haut oder Kleidung in Kontakt kommt, waschen Sie die Haut sofort mit Wasser. Reinigen Sie das Batteriefach vor dem Einlegen neuer Batterien sorgfältig mit einem Papiertuch oder befolgen Sie die Empfehlungen des Batterieherstellers zur Reinigung. Warnung Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Verwenden und ersetzen Sie nur Batterien mit derselben Größe und demselben Typ

Die unsachgemäße Verwendung von Batterien kann zu Flüssigkeitsleckagen, Überhitzung oder Explosion führen. Diese Flüssigkeit ist ätzend und kann giftig sein. Es kann Haut- und Augenverbrennungen verursachen und ist schädlich für die Einnahme.

So verringern Sie das Verletzungsrisiko:

- Bewahren Sie Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern auf
- Erhitzen, öffnen, durchstechen, schneiden oder werfen Sie keine Batterien ins Feuer
- Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs
- Lassen Sie keine Metallgegenstände zurück, die mit den Batterieklemmen in Kontakt kommen und sich daher erwärmen und/oder Verbrennungen verursachen können.



INFORMATIONEN ZUR RICHTIGEN ENTSORGUNG VON BATTERIEN GEMÄSS VERORDNUNG (EU) 2023/1542.

Wechseln Sie entladene Batterien aus. Batterien dürfen nach ihrer Nutzungsdauer nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Verbrauchte Batterien müssen an einer Sammelstelle für Batterien oder bei einem Händler, der diesen Service anbietet, abgegeben werden. Die getrennte Entsorgung von Batterien schont die Umwelt und verhindert gesundheitliche Beeinträchtigungen als Folge einer unsachgemäßen Abfallbeseitigung. Außerdem ermöglicht das Recycling der darin enthaltenen Materialien eine erhebliche Ressourcen-und Energieeinsparung. Als Hinweis auf die Verpflichtung zur getrennten Entsorgung ist auf Batterien das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Eine unsachgemäße Beseitigung von Batterien du rch den Anwender wird mit Geldstrafen entsprechend der gesetzlichen Regelungen geahndet.

VERWENDUNG DES HEIZLÜFTERS

Schließen Sie das Netzkabel an eine geeignete Steckdose (220–240 V ~ 50 Hz) an, wie auf dem Typenschild angegeben.

EINSCHALTEN DES HEIZLÜFTERS

Drücken Sie den Ein-/Ausschalter am Gerät, um den Heizlüfter in den Standby-Modus zu versetzen.
Drücken Sie die Taste ⏻ auf der Fernbedienung, um das Gerät zu starten.
Drücken Sie nach dem Anschließen des Geräts einmal die Taste „MODE": Dadurch wird der ECO-SMART-Modus mit einer voreingestellten Temperatur von 20 °C aktiviert, der nach folgenden Regeln arbeitet:

- Liegt die Umgebungstemperatur unter 18 °C, startet der Heizbetrieb mit niedriger Leistung (ECO-Modus).
- Liegt die Umgebungstemperatur unter 16 °C, startet der Heizbetrieb mit hoher Leistung (COMFORT-Modus).
- Liegt die Umgebungstemperatur über 20 °C, läuft das Gerät im Kaltluftmodus (FAN-Modus).

Um den Betriebsmodus zu ändern, drücken Sie erneut die Taste „MODE" oder nutzen Sie die Smart-WLAN-Verbindung.

MODUSAUSWAHL

Drücken Sie die Taste MODE am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung ein- oder mehrmals, um einen der folgenden Betriebsmodi auszuwählen:

- Durch einmaliges Drücken der Taste MODE wird der Heizlüfter in den Standby-Modus versetzt.
- Durch zweimaliges Drücken der Taste MODE wird der Sommer-Lüftungsmodus (FAN) aktiviert; das entsprechende Symbol erscheint auf dem Display.
- Durch dreimaliges Drücken der Taste MODE wird der ECO-Heizmodus (1000 W) aktiviert; das entsprechende Symbol erscheint auf dem Display.
- Durch viermaliges Drücken der Taste MODE wird der COMFORT-Heizmodus (2000 W) aktiviert; das entsprechende Symbol erscheint auf dem Display.
- Durch fünfmaliges Drücken der Taste MODE werden gleichzeitig der COMFORT-Heizmodus und die Oszillationsfunktion aktiviert; beide Symbole erscheinen auf dem Display.

Nach Aktivierung des Standby-Modus läuft das Gebläse des Heizlüfters noch etwa 60 Sekunden weiter, um die Wärme abzuführen.

AKTIVIERUNG DER AUTOMATISCHEN LAMELLENOSZILLATION

Drücken Sie die Taste MODE am Bedienfeld oder die Taste SWING auf der Fernbedienung, um die automatische Lamellenoszillation zu aktivieren. Das entsprechende Symbol erscheint auf dem Display.
Wenn die Lamellenoszillation über die Fernbedienung aktiviert wurde, können Sie die Lamelle durch erneutes Drücken der Taste SWING in ihrer aktuellen Position anhalten.
Um die Funktion zu deaktivieren, drücken Sie die Taste SWING erneut.
Diese Funktion kann sowohl im Heizbetrieb als auch im Sommerventilationsmodus aktiviert werden.

TEMPERATUREINSTELLUNG

Drücken Sie die Taste am Bedienfeld und anschließend die Tasten + oder – auf der Fernbedienung, um die gewünschte Temperatur einzustellen (von 10 °C bis 35 °C). Das °C-Symbol erscheint auf dem Display.
Die aktuelle Raumtemperatur wird auf dem Display angezeigt; beim Einstellen der Wunschtemperatur wird die eingestellte Temperatur für 5 Sekunden angezeigt, anschließend erscheint wieder die Raumtemperatur.

ECO-SMART-FUNKTION

Der Heizlüfter arbeitet mit maximaler Leistung (COMFORT-Modus), wenn die eingestellte Temperatur mindestens 4 °C über der Umgebungstemperatur liegt; liegt die eingestellte Temperatur 0–2 °C über der Umgebungstemperatur, arbeitet der Heizlüfter mit mittlerer Leistung (ECO-Modus); ist die Umgebungstemperatur höher als die eingestellte Temperatur, schaltet sich der Heizlüfter ab und nimmt den Betrieb wieder auf, sobald die Umgebungstemperatur um 2 °C unter die eingestellte Temperatur fällt.

MODUS HEIZUNG DEAKTIVIERT – STANDBY

Drücken Sie die Taste „MODE" am Bedienfeld oder die Taste „ON/OFF" auf der Fernbedienung. Das Symbol auf dem Display blinkt und der Abkühlvorgang des Heizlüfters beginnt; dieser dauert 60 Sekunden, wobei der Ventilator weiterläuft, während die Heizfunktion abgeschaltet wird. Schalten Sie den Heizlüfter niemals aus, während sich das Gerät abkühlt.

DISPLAY-BELEUCHTUNG
Wenn innerhalb von 60 Sekunden keine Eingabe erfolgt, schaltet sich die Display-Beleuchtung aus und das Gerät wechselt in den Ruhemodus.

EINSTELLUNG DES SMART-TIMERS (nur über die App)
Informationen zur Einstellung des Smart-Timers finden Sie im Abschnitt „WLAN-Anleitung".

ÜBERHITZUNGSSCHUTZ
Bei Überhitzung deaktiviert das Schutzsystem des Geräts automatisch die Heizelemente und den Motor, wodurch der Betrieb des Heizlüfters gestoppt wird.
Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor:
Schalten Sie den Heizlüfter aus;
- Beseitigen Sie die Ursachen der Überhitzung (z. B. Blockaden vor den Lufteinlass- und/oder Luftauslassgittern, starke Staubansammlung im Geräteinneren usw.);
- Lassen Sie das Gerät 15–20 Minuten abkühlen;
- Wenden Sie sich an eine autorisierte Kundendienststelle.

WLAN-Anleitung


Dieses Gerät ist mit WLAN ausgestattet, sodass Sie es aus der Ferne über Ihr heimisches WLAN-Netzwerk steuern können.
WLAN- und Bluetooth-Frequenz: 2,400 ~ 2,4835 GHz
Maximale Sendeleistung in den folgenden Frequenzbändern:
WLAN: 17,5 dBm
Bluetooth: 6,5 dBm

Voraussetzungen: eine dauerhafte 2,4-GHz-WLAN-Verbindung zum Router sowie die kostenlose App „Smart Life", erhältlich für Android und iOS in den gängigen App-Stores oder direkt durch Scannen des untenstehenden QR-Codes:


Gehen Sie wie folgt vor:
1. Installieren Sie die App „Smart Life" auf Ihrem Smartphone.
2. Registrieren Sie ein neues Konto gemäß den Anweisungen in der App oder melden Sie sich an, falls Sie bereits ein Konto besitzen.
3. Schalten Sie das Gerät ein: Das WLAN-Symbol beginnt zu blinken.
4. Falls das WLAN-Symbol nicht blinkt, setzen Sie die WLAN-Verbindung zurück: Halten Sie die Taste „WLAN/ Temperatur" auf dem Bedienfeld 3 Sekunden lang gedrückt; das WLAN-Symbol beginnt schnell zu blinken, und ein akustisches Signal bestätigt das erfolgreiche Zurücksetzen.
5. Verbinden Sie das Gerät über Bluetooth (aufgrund der einfachen Handhabung empfohlen) oder mithilfe der Standardmethode.

A - Schnelle Bluetooth-Verbindung:


Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Smartphone und führen Sie anschließend die folgenden Schritte aus.

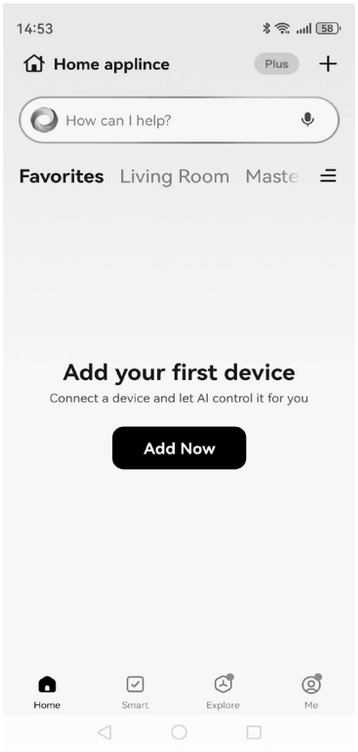


Drücken Sie oben rechts auf „+“ und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort

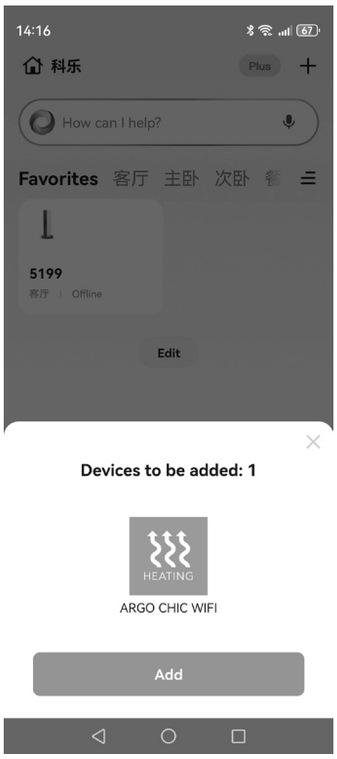


Fügen Sie das Gerät hinzu

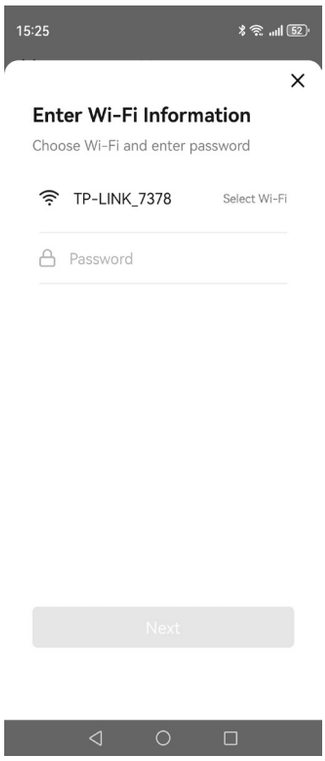

Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus und geben Sie das Passwort ein; drücken Sie anschließend auf „Weiter“

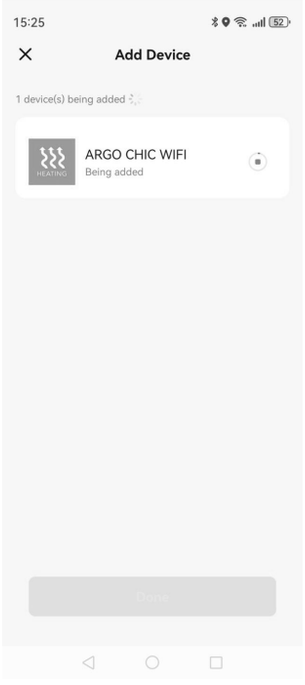

Warten Sie, bis sich das Gerät verbindet

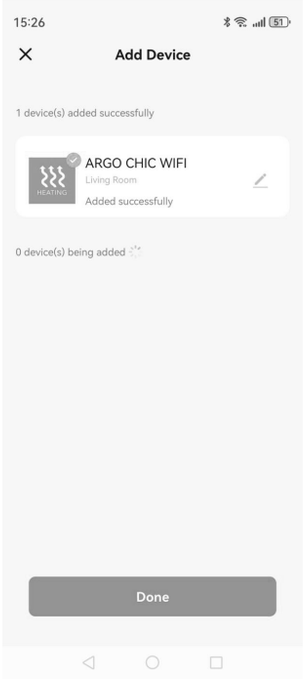


Drücken Sie, um die Einheit auszuwählen und den Namen bei Bedarf zu ändern. Drücken Sie anschließend auf „Weiter“




Sobald das Gerät verbunden ist, drücken Sie auf „Fertig“, um es über die App zu verwalten

B - Normale Verbindung:


Wenn Bluetooth nicht aktiviert ist, gehen Sie wie folgt vor:

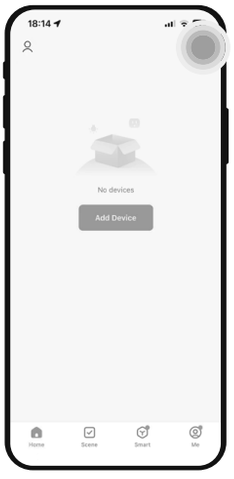

Drücken Sie oben rechts auf „+“ und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort

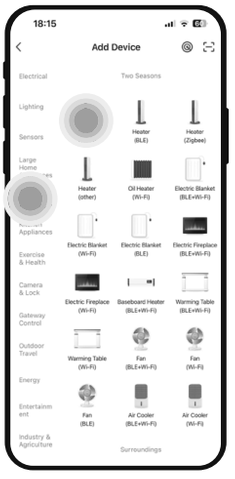


Wählen Sie Kleingeräte und Heizgeräte aus

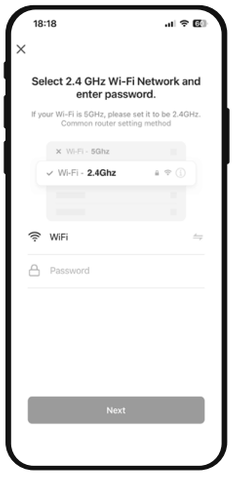


Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk aus, geben Sie das Passwort ein und drücken Sie „Weiter“.




Stellen Sie sicher, dass das WLAN-Symbol blinkt; falls nicht, halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, bis das WLAN-Symbol zu blinken beginnt.

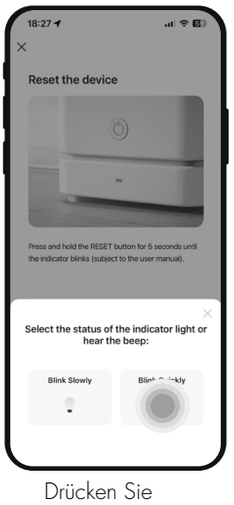

Drücken Sie „Schnell blinken“

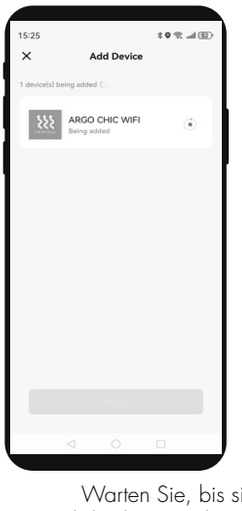

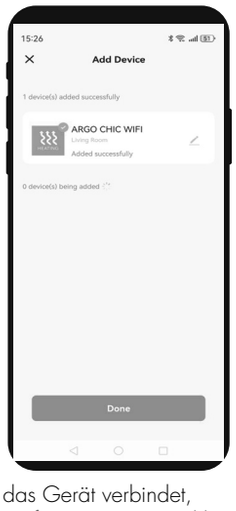


Warten Sie, bis sich das Gerät verbindet, und drücken Sie dann darauf, um es auszuwählen und bei Bedarf den Namen zu ändern. Drücken Sie anschließend auf „Weiter“ und „Fertigstellen“, um die Verwaltung über die App zu starten.

BENUTZEROBERFLÄCHE

1. MODUSAUSWAHL

Die Konfigurationsmethoden ähneln denen, die bei der Bedienkonsole und der Fernbedienung verwendet werden.

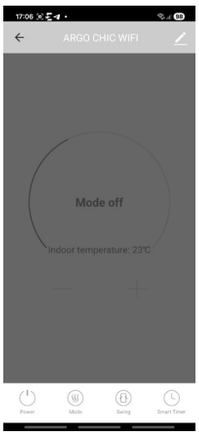

Das Gerät befindet sich im Standby-Modus:
Alle Symbole sind aus



Durch Drücken des Ein-/Ausschaltsymbols nimmt das Gerät den Betrieb bei einer Standardtemperatur von 20 °C im ECO-SMART-Modus auf. Die Symbole für Ein/Aus und Modus leuchten orange



Durch wiederholtes Drücken des Modus-Symbols können Sie die weiteren Modi in der Reihenfolge FAN, ECO, COMFORT auswählen. Mit den Tasten + und – können Sie die gewünschte Temperatur (von 10 bis 35 °C) einstellen



Ein Klick auf das Swing-Symbol aktiviert die automatische Schwenkbewegung der Klappe oder ermöglicht es, die Klappe in der gewünschten Position zu fixieren.
Das entsprechende Swing-Symbol leuchtet zudem orange auf.



Durch Klicken auf das Smart-Timer-Symbol können Sie eine intelligente Zeitplanung für tägliche und wöchentliche Ein- und Ausschaltzeiten einrichten.
Das Smart-Timer-Symbol färbt sich orange.

2. EINSTELLUNG DES SMART-TIMERS


Um die Smart-Timer-Funktion zu aktivieren, mit der Sie den Betrieb des Geräts intelligent an Ihre Bedürfnisse anpassen können, gehen Sie wie folgt vor:



Klicken Sie auf Smart Timer




Klicken Sie auf „Zeitplan hinzufügen".

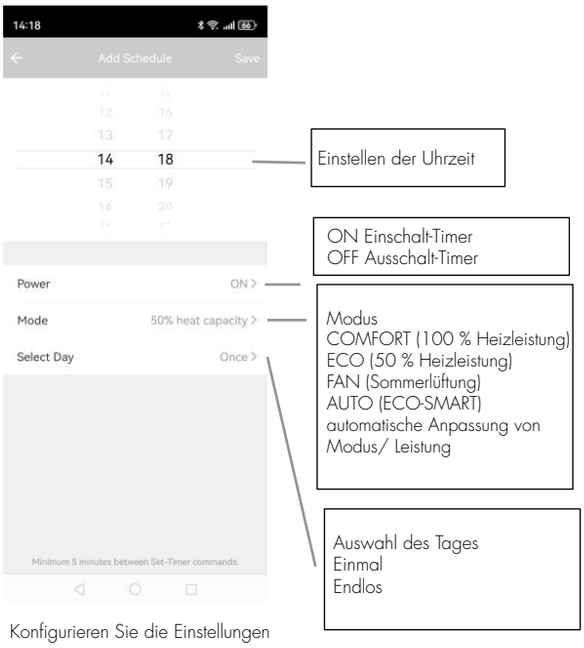



Konfigurieren Sie die Einstellungen


Mit dieser Funktion können Sie Folgendes einstellen:
Die Einschaltzeit (wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet) oder die Ausschaltzeit (wenn das Gerät in Betrieb ist) sowie die jeweils zugehörige Aus- oder Einschaltzeit. Sie können Mindestintervalle von 5 Minuten zwischen den Ein-/Ausschaltzyklen festlegen – mehrmals täglich, für einen einzelnen Tag oder wiederkehrend für alle bzw. bestimmte Wochentage.
Sie können zwischen folgenden Betriebsarten wählen: ECO-SMART (AUTO), FAN, ECO oder COMFORT.

Hier ist ein Beispiel für die Einstellung des Betriebs-Timers für Donnerstag von 9:30 bis 10:30 Uhr im ECO-Modus (50 % Heizleistung) Ausgehend vom Standby-Modus des Geräts:
Klicken Sie auf ON, um die Einschaltzeit (9:30 Uhr) auszuwählen, stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein und klicken Sie auf „Bestätigen".
Klicken Sie auf OFF, um die Ausschaltzeit (10:30 Uhr) auszuwählen, stellen Sie die gewünschte Uhrzeit ein und klicken Sie auf „Bestätigen".
Das Betriebsintervall des Heizlüfters ist somit auf 9:30–10:30 Uhr festgelegt.
Klicken Sie auf MODE, um die gewünschte Betriebsart (50 % = ECO) auszuwählen, und klicken Sie auf „Bestätigen".

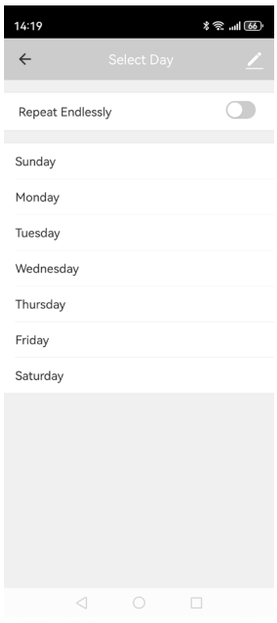

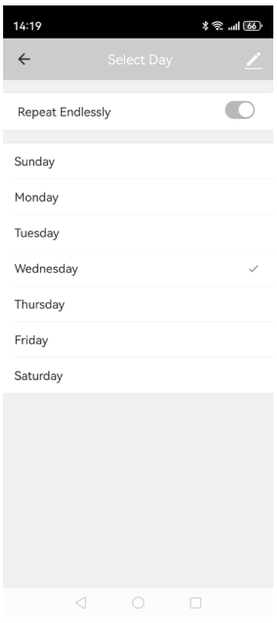

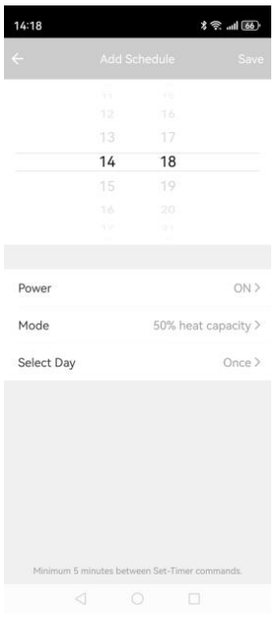

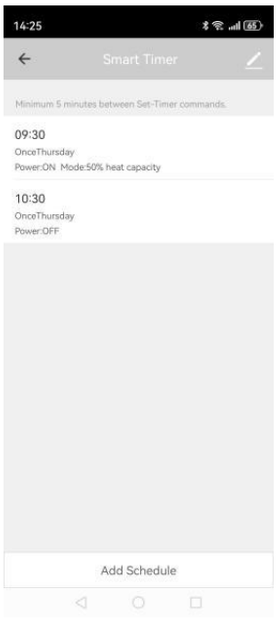

Klicken Sie auf die gewünschte Wochentagsauswahl – beispielsweise Donnerstag – und wählen Sie oben rechts zwischen einer einmaligen Einstellung oder einer täglichen Wiederholung.
Wählen Sie in diesem Beispiel „Einmalig" und klicken Sie auf „Bestätigen".
Dadurch wird der Ein-/Ausschalttimer donnerstags im ECO-Modus für den Zeitraum von 9:30 Uhr bis 10:30 Uhr aktiviert.

Nach der Auswahl von Tag und Uhrzeit für das Ein- und Ausschalten ist es möglich, die Einstellungen tageweise einzusehen.

Sie können Ein- und Ausschalttimer einstellen, während das Gerät in Betrieb ist.
Sie können mehrere Zeitfenster über den Tag verteilt festlegen, mit einer Mindestdauer von 5 Minuten.
Sie können dieselbe Einstellung für alle oder nur bestimmte Wochentage wiederholen, indem Sie die entsprechenden Tage auswählen. Sobald alle Einstellungen vorgenommen wurden, können Sie die Konfiguration für jeden Tag anzeigen.

WARTUNG UND LAGERUNG

ACHTUNG: ZIEHEN SIE STETS DEN STECKER, BEVOR SIE DAS GERÄT REINIGEN ODER WARTEN.
WICHTIG: DER KERAMIK-HEIZLÜFTER DARF NICHT IN WASSER GETAUCHT WERDEN

Reinigen der Geräteoberfläche

Den Heizlüfter mit einem weichen Tuch abstauben. Bei größerer Verschmutzung ein weiches Tuch, angefeuchtet mit warmen Wasser (Temperatur unter 50 °C) und neutralem Reinigungsmittel, verwenden. Vor dem Gebrauch den Heizlüfter vollkommen trocknen lassen. Keine korrosiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel wie Benzin verwenden. Das Gerät nicht mit Wasser waschen. Verwenden Sie während der Reinigung keine Öle, chemischen Stoffe oder andere Gegenstände, die die Oberfläche beschädigen könnten. Reinigen Sie die Lüftungsgitter mit einem Staubsauger.

LAGERUNG

Verpacken Sie das Gerät bei längerem Nichtgebrauch zusammen mit der Gebrauchsanleitung im Originalkarton und lagern Sie es an einem kühlen und trockenen Ort.

INFORMATIONSANFORDERUNGEN FÜR ELEKTRISCHE LOKALE RAUMHEIZGERÄTE

Tabelle 3 - Anhang II - Ökodesign -Anforderungen - Anforderungen an die Produktinformation - VERORDNUNG (EU) 2024/1103 DER KOMMISSION vom 18. April 2024 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Einzelraumheizgeräten und zugehörigen separaten Regelungen und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2015/1188 der Kommission.

Kontakdetails:	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALIEN - www.argoclima.com					
Modellkennung(en): **ARGO CHIC SILVER WIFI - ARGO CHIC WHITE WIFI**						
Angabe	**Symbol**	**Wert**	**Einheit**		**Angabe**	**Einheit**
Wärmeleistung					**Art der Wärmeabgabe / Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)**	
Nominal Wärmeleistung	P_{nom}	2,000	kW		Einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	[nein]
Mindestwärmeleistung (indikativ)	P_{min}	1,070	kW		Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	[nein]
Maximale Dauerheizleistung	$P_{max,c}$	1,956	kW		Mechanischer Thermostat zur Raumtemperaturregelung	[nein]
Stromverbrauch					Elektronische Raumtemperaturregelung	[nein]
Im Aus-Modus	P_o	0,00	W		Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	[nein]
Im Standby-Modus	P_{sm}	0,75	W		Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	[ja]
Im Leerlaufmodus	$P_{Leerlauf}$	0,74	W		**Mehr Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)**	
Im Netzwerk-Standby	P_{nsm}	0,74	kW		Raumtemperaturregelung mit Anwesenheitserkennung	[nein]
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			[ja]		Raumtemperaturregelung mit Fenster-offen-Erkennung	[nein]
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz im Aktivmodus	$\eta_{s,on}$	92,0	%		Option zur Distanzkontrolle	[ja]
					Adaptive Startsteuerung	[nein]
					Arbeitszeitbegrenzung	[nein]
					Schwarzer Glühbirnensensor	[nein]
					Selbstlernfunktion	[nein]
					Regelgenauigkeit	[nein]



HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEREUROPÄISCHEN RICHTLINIE 2012/19/EU

Nach Ablauf seiner Lebensdauer darf das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät in die entsprechenden Sammelstellen in Ihrem Wohnort oder zu Geschäften, die diesen Service anbieten. Die getrennte Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten verhindert Umwelt- und Gesundheitsschäden, die durch unsachgemäße Entsorgung entstehen. Zudem können die Komponenten ggf. recycelt werden, um Energie und Rohstoffe zu sparen. Diese Geräte sind in jedem Fall getrennt zu entsorgen und das Symbol mit dem durchkreuzten Mülleimer weist Sie genau darauf hin.

argo

improve your life

www.argoclima.com

Argoclima übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Ungenauigkeiten im Inhalt dieses Handbuchs und behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an diesem Handbuch vorzunehmen, die für technische oder kommerzielle Anforderungen als angemessen erachtet werden.