argo

improve your life

CE

ES

CHIC SILVER WIFI - CHIC WHITE WIFI

TERMOVENTILADOR CERÁMICO DE PARED



El presente producto es apto solo para ambientes correctamente aislados o para un uso ocasional.

INSTRUCCIONES DE USO

Leer las instrucciones detenidamente antes de encender el aparato o de hacer algún mantenimiento. Observar todas las instrucciones de seguridad; la inobservancia de las instrucciones puede ser fuente de accidentes y/o daños. Conservar estas instrucciones para consultas futuras.

V 06/26

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA SEGURIDAD

- Utilizar este termoventilador solo como se indica en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o accidentes personales.
- Cerciorarse de que el tipo de suministro eléctrico coincida con las especificaciones eléctricas del termoventilador (220-240V~/50 Hz).
- **Este calefactor ha sido diseñado para su instalación en pared, a una distancia mínima de 1,8 m del suelo y 25 cm de ambos lados de la pared. No lo use en el suelo.**
- Este aparato puede ser utilizado por niños de no menos de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o carentes de experiencia o del conocimiento necesario, pero sólo bajo vigilancia e instrucciones sobre el uso seguro y después de comprender bien los peligros inherentes.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento del aparato deben ser efectuados por el usuario y no por niños sin vigilancia.
- Este producto no es un juguete. Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados si no se les supervisa continuamente.
- Los niños de entre 3 y 8 años solo deben encender/apagar el aparato siempre que se haya colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal y que reciban vigilancia o instrucciones sobre el uso seguro del aparato y Entiende los peligros.
- Los niños entre 3 y 8 años de edad no deben insertar el enchufe, ajustar o limpiar el aparato ni realizar tareas de mantenimiento por parte del usuario.
- **ATENCIÓN: Algunas partes de este producto pueden recalentarse y causar quemaduras. Prestar atención especialmente en presencia de niños y personas vulnerables.**
- Para evitar el riesgo de reiniciar involuntariamente la protección térmica, no alimentar el aparato a través de un dispositivo de conmutación externo, como un timer, o conectado a un circuito que se encienda y apague regularmente.
- **ADVERTENCIA: No utilizar el termoventilador con un programador o cualquier otro dispositivo externo de encendido automático, dado que si el termoventilador estuviera cubierto o posicionado de manera**

incorrecta podría provocarse un incendio.

- No restringir las rejillas de entrada y salida de aire.
- El termoventilador se calienta mucho durante el uso y puede quemar. Evitar el contacto de la piel no protegida con la superficie caliente.
- Mantener todo material inflamable, como muebles, cojines, mantas, papel, ropa, cortinas, etc. a una distancia de 1 m del frente, los costados y la parte posterior de aparato.
- Desconectar el aparato de la red de alimentación cada vez que se limpie o se deje de utilizar.
- No utilizar el termoventilador en ambientes pulverulentos o que contengan vapores inflamables (por ejemplo en talleres o garajes).
- No apoyar nada sobre el termoventilador; no colgarle ropa mojada.
- Utilizar el termoventilador en un ambiente bien ventilado.
- Evitar la introducción de los dedos y de objetos en las rejillas de entrada y salida de aire, dado que esto puede provocar una descarga eléctrica o un incendio y dañar el termoventilador.
- Para prevenir incendios, no bloquear ni alterar las rejillas de ninguna forma durante el funcionamiento del termoventilador.
- **No utilizar el aparato con el cable o la clavija dañados.** Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante o su servicio técnico o por una persona con cualificación similar, con el fin de prevenir cualquier riesgo.
- No utilizar el termoventilador si ha caído desde cierta altura o se ha dañado de alguna manera. Contactar con un centro de asistencia para hacer controlar el termoventilador o realizar reparaciones eléctricas o mecánicas.
- La causa más común de recalentamiento es la acumulación de polvo en el aparato. Eliminar los depósitos de polvo extrayendo la clavija y limpiando las rejillas con una aspiradora.
- No utilizar productos abrasivos para limpiar el aparato. Limpiarlo con un paño humedecido (no mojado) en agua jabonosa. Extraer la clavija de la toma antes de realizar mantenimiento.
- Para desconectar el termoventilador, poner el interruptor en OFF y extraer la clavija de la toma. Tirar únicamente de la clavija. No tirar del cable para apagar el termoventilador.
- No apoyar nada sobre el cable ni doblarlo.


- No es aconsejable utilizar prolongadores, ya que pueden recalentarse y ser fuente de incendios. No utilizar nunca un solo prolongador para hacer funcionar más de un aparato.
- No sumergir el cable, la clavija o cualquier otro componente del aparato en agua o en otros líquidos.
- No tocar la clavija con las manos mojadas.
- No colocar el termoventilador sobre o cerca de otras fuentes de calor. ADVERTENCIA: NO CUBRIR EL TERMOVENTILADOR A FIN DE EVITAR SU RECALENTAMIENTO.
  El símbolo ilustrado aquí abajo significa precisamente esto: 

- Existe peligro de incendio si, durante su funcionamiento, el termoventilador se cubre o está en contacto con materiales **inflamables**, incluso cortinas, drapeados, mantas, etc. MANTENER EL TERMOVENTILADOR ALEJADO DE DICHOS MATERIALES.
- No conectar el termoventilador a la alimentación hasta que no esté correctamente ensamblado y emplazado.
- No pasar el cable por debajo de una alfombra. No cubrir el cable con mantas, alfombras u objetos similares. Poner el cable lejos de áreas de tránsito, donde no pueda ser desconectado accidentalmente.
- No utilizar el termoventilador muy cerca de bañeras, duchas, lavabos o piscinas.
- No coloque el producto en el baño.
- El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- No utilizarlo al aire libre.
- Al primer encendido, el termoventilador puede emanar un olor leve e inocuo. Dicho olor es normal y se debe al primer calentamiento de los elementos de calefacción internos; no volverá a presentarse durante los usos posteriores.
  ATENCIÓN: EL INTERRUPTOR ON/OFF NO ES EL ÚNICO MEDIO PARA DESCONECTAR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. EN CASO DE INACTIVIDAD, DESPLAZAMIENTO O MANTENIMIENTO DEL APARATO, DESCONECTAR LA CLAVIJA DE LA TOMA ELÉCTRICA.
- El termoventilador presenta partes que producen arcos o chispas. Por tanto, no debe utilizarse en áreas consideradas peligrosas, con riesgo

de incendio, de explosión, o cargadas de sustancias químicas o de humedad.

- Extraer la clavija cuando el aparato no esté en uso.
- Para evitar accidentes, apagar el aparato cuando vaya a quedar sin vigilancia.
- En caso de anomalías (ruido anómalo u olor extraño) apagar el aparato de inmediato; no intentar repararlo; llevarlo al centro de asistencia más cercano.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

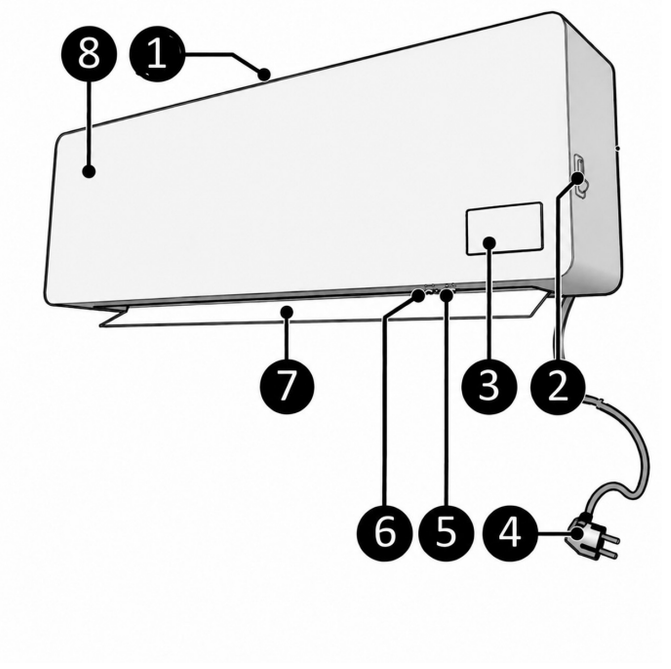

1. Rejilla de entrada de aire
2. Interruptor de encendido/apagado
3. Pantalla LED
4. Enchufe de alimentación
5. Botón de selección de modo
6. Botón de selección de temperatura/Wi-Fi
7. Lama horizontal (aleta)
8. Panel frontal

CÓMO INSTALAR EL TERMOVENTILADOR

El calentador de ventilador debe instalarse en una pared antes de su uso a una altura mínima de 180 cm. No intente utilizarlo sin instalación. La secuencia de instalación es la siguiente:
1. Prepare un espacio para instalar el aparato (Fig. 1).
2. Practicar en la pared dos agujeros adecuados del tamaño del pescador ø 8 mm. (Fig. 2) – d= 575 mm

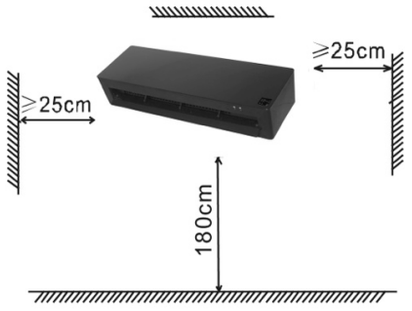


Fig.1

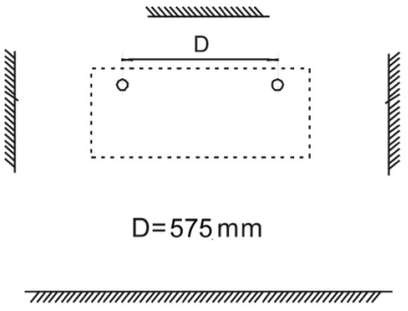


Fig.2


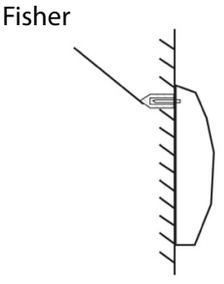



Fig.3

3. Introduzca los Fishers en los agujeros y apriete bien los tornillos suministrados.
NOTA: Apriete bien los tornillos. No apriete completamente los tornillos en el Fisher, la longitud de la parte que debe dejar libre es de 10 mm.

4. Monte el aparato en la pared (Fig. 3).
Asegúrese de que los orificios de la parte posterior del aparato apunten hacia los dos tornillos, empuje el calentador del ventilador hacia atrás, hacia la pared, y luego hacia abajo hasta que quede estable.


PANEL DE CONTROL Y PANTALLA LED EN LA UNIDAD

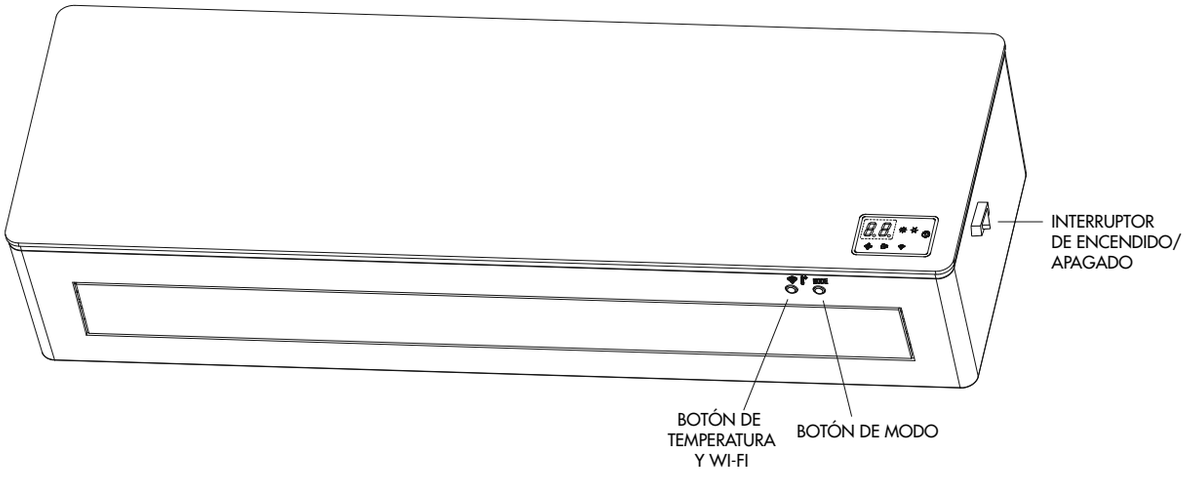

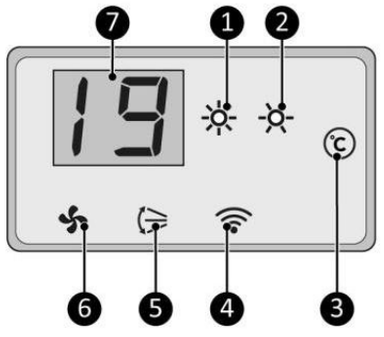

1.2. LED de modo de calefacción COMFORT
2. LED de modo de calefacción ECO
3. LED de temperatura
4. LED de Wi-Fi
5. LED de oscilación de la lama
6. LED de ventilación de verano
7. Pantalla de temperatura

CONTROL REMOTO

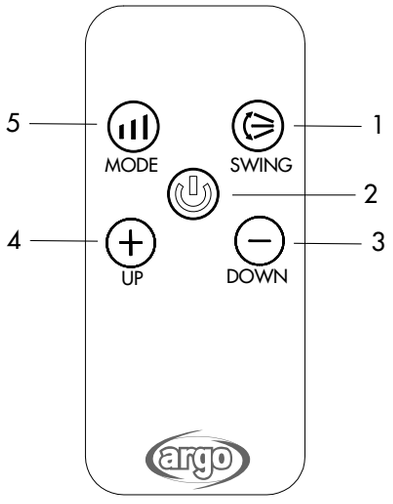


1. Botón SWING: ajuste de oscilación de la aleta
2. Botón ON/OFF: encendido/apagado desde el modo de espera
3. Botón -: ajuste de temperatura
4. Botón +: ajuste de temperatura
5. Botón MODE: selección del modo de funcionamiento

GESTIÓN DE BATERÍA POR CONTROL REMOTO

Utilice una pila de botón de litio/manganeso, modelo no. CR2025-3V, cumple con el REGLAMENTO (UE) 2023/1542.

CÓMO INSERTAR/QUITAR LA BATERÍA DEL CONTROL REMOTO (consulte el dibujo a continuación)
Abra la puerta de la batería (suministrado) en la parte posterior del control remoto, presione la parte posterior y tire de la puerta derecha. Inserte la batería en la tapa asegurándose de verificar el correcto posicionamiento de la polaridad. Inserte la cubierta en el control remoto.



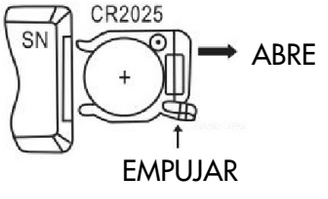

ADVERTENCIAS PARA LAS BATERÍAS

Las baterías no deben exponerse a fuentes de calor como fuego, sol o fuentes similares.
Retire las baterías si comienzan a calentarse o si sabe que no va a usar el aparato durante mucho tiempo.

- Las baterías deben instalarse correctamente en el compartimento de baterías apropiado;
- Cuando retire las baterías porque están dañadas o al final de su vida útil, deséchelas de acuerdo con las regulaciones nacionales vigentes y que se indican a continuación.
- En caso de fuga de líquido de la batería, retire todas las baterías, evitando que el líquido filtrado entre en contacto con la piel o la ropa. Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lave la piel con agua inmediatamente. Antes de insertar baterías nuevas, limpie cuidadosamente el compartimento de la batería con una toalla de papel o siga las recomendaciones del fabricante de la batería para la limpieza.
- Advertencia Peligro de explosión si la batería se reemplaza con un tipo incorrecto. Use y reemplace solo baterías con el mismo tamaño y tipo.

El uso incorrecto de las baterías puede causar fugas de líquido, sobrecalentamiento o explosión.
Este líquido es corrosivo y puede ser tóxico. Puede causar quemaduras en la piel y los ojos, y es perjudicial para la ingestión.

Para reducir el riesgo de lesiones:

- Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños
- No caliente, abra, perfore, corte ni arroje las baterías al fuego
- No mezcle baterías viejas y nuevas o baterías de diferentes tipos
- No deje objetos metálicos que puedan entrar en contacto con los terminales de la batería y que, por lo tanto, puedan calentarse o provocar quemaduras.



INFORMACIÓN PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DE PILAS Y BATERÍAS SEGÚN EL REGLAMENTO (UE) 2023/1542.

Sustituir la batería cuando se acabe su carga eléctrica. Al final de su vida útil, las pilas no se deben eliminar junto con los desechos comunes. Se deben entregar a un centro de recogida selectiva autorizado o a los revendedores que ofrecen este servicio. La eliminación selectiva de las baterías permite evitar los efectos negativos que en caso de eliminación inadecuada podrían producirse en el medio ambiente y en la salud humana, y permite recuperar y reciclar los materiales que las componen, con importantes ahorros de energía y recursos. La obligación de eliminar las baterías por separado está indicada por el símbolo del contenedor tachado. La eliminación ilegal del producto por parte del usuario conlleva la aplicación de las sanciones administrativas establecidas por la normativa vigente.

CÓMO USAR EL TERMOVENTILADOR

Conecte el cable de alimentación a una toma de corriente adecuada (220-240 V~50 Hz), tal como se indica en la placa de características.

ENCENDIDO DEL CALEFACTOR

Pulse el interruptor de encendido/apagado (ON/OFF) de la unidad para poner el calefactor en modo de espera.
Pulse el botón ⏻ del mando a distancia para poner en marcha la unidad.
Una vez conectada la unidad, pulse el botón MODE una vez: esto activa el modo ECO SMART con una temperatura predeterminada de 20 °C, funcionando según las siguientes reglas:

- Si la temperatura ambiente es inferior a 18 °C, se activa la calefacción a baja potencia (modo ECO).
- Si la temperatura ambiente es inferior a 16 °C, se activa la calefacción a alta potencia (modo COMFORT).
- Si la temperatura ambiente es superior a 20 °C, funciona en modo de aire frío (modo FAN).

Para cambiar el modo de funcionamiento, vuelva a pulsar MODE o utilice la conexión Wi-Fi inteligente.

SELECCIÓN DE MODO

Pulse el botón MODE del panel de control o del mando a distancia una o varias veces para seleccionar uno de los siguientes modos de funcionamiento:

- Al pulsar el botón MODE una vez, el termoventilador pasa al modo de espera (standby).
- Al pulsar el botón MODE dos veces, se activa el modo de ventilación de verano (FAN) y el icono correspondiente aparece en la pantalla.
- Al pulsar el botón MODE tres veces, se activa el modo de calefacción ECO (1000 W) y el icono correspondiente aparece en la pantalla.
- Al pulsar el botón MODE cuatro veces, se activa el modo de calefacción COMFORT (2000 W) y el icono correspondiente aparece en la pantalla.
- Al pulsar el botón MODE cinco veces, se activan simultáneamente los modos de calefacción COMFORT y de oscilación; ambos iconos aparecerán en la pantalla.

Tras activar el modo de espera, el termoventilador mantendrá el ventilador en funcionamiento durante aproximadamente 60 segundos para disipar el calor.

ACTIVACIÓN DE LA OSCILACIÓN AUTOMÁTICA DE LA ALETA

Pulse el botón MODE en el panel de control o el botón SWING en el mando a distancia para activar la oscilación automática de la aleta. El icono aparecerá en la pantalla.
Cuando se activa la oscilación de la aleta mediante el mando a distancia, al pulsar el botón SWING por segunda vez, es posible detener la aleta en su posición actual.
Para desactivar la función, pulse de nuevo el botón SWING.
Esta función puede activarse tanto en el modo de calefacción como en el de ventilación de verano.

AJUSTE DE LA TEMPERATURA

Pulse el botón del panel de control y, a continuación, pulse los botones + o – del mando a distancia para ajustar la temperatura deseada (de 10 °C a 35 °C). El icono °C aparecerá en la pantalla.
La temperatura ambiente actual aparece en la pantalla; al ajustar la temperatura deseada, se visualiza dicha temperatura durante 5 segundos, tras lo cual vuelve a mostrarse la temperatura ambiente.

FUNCIÓN ECO SMART

El termoventilador funciona a potencia máxima (modo COMFORT) cuando la temperatura configurada es al menos 4 °C superior a la temperatura ambiente; si la temperatura configurada es entre 0 y 2 °C superior a la temperatura ambiente, el termoventilador funciona a potencia media (modo ECO); si la temperatura ambiente es superior a la temperatura configurada, el termoventilador se apaga y reanuda el funcionamiento cuando la temperatura ambiente desciende 2 °C por debajo de la temperatura configurada.

MODO DE DESACTIVACIÓN DE LA CALEFACCIÓN – MODO DE ESPERA (STANDBY)

Pulse el botón MODE del panel de control o el botón ON/OFF del mando a distancia. El icono de la pantalla parpadeará y se iniciará el proceso de enfriamiento del calefactor; este dura 60 segundos, tiempo durante el cual el ventilador sigue funcionando mientras se detiene la función de calefacción. Nunca apague el calefactor mientras la unidad se esté enfriando.

ILUMINACIÓN DE LA PANTALLA
Si no se realiza ninguna selección en un plazo de 60 segundos, la iluminación de la pantalla se apaga y la unidad entra en modo de suspensión.

CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR INTELIGENTE (solo a través de la aplicación)
Para configurar el temporizador inteligente, consulte la sección de la guía de Wi-Fi.

DISPOSITIVO DE PROTECCIÓN CONTRA EL SOBRECALENTAMIENTO
En caso de sobrecalentamiento, el sistema de protección del aparato desactiva automáticamente los elementos calefactores y el motor, deteniendo así el funcionamiento del calefactor.
En este caso:
- apague el calefactor;
- elimine las causas del sobrecalentamiento (p. ej., obstrucciones frente a las rejillas de entrada y/o salida de aire, acumulación excesiva de polvo en el interior del aparato, etc.);
- deje que el aparato se enfríe durante 15 a 20 minutos;
- póngase en contacto con un centro de servicio autorizado.

GUÍA DE WI-FI


Este aparato cuenta con conexión Wi-Fi, lo que le permite controlarlo de forma remota a través de su red Wi-Fi doméstica.
Frecuencia de Wi-Fi y Bluetooth: 2,400 ~ 2,4835 GHz
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las siguientes bandas de frecuencia:
Wi-Fi: 17,5 dBm
Bluetooth: 6,5 dBm

Requisitos: una conexión Wi-Fi permanente de 2,4 GHz al router y la aplicación gratuita "Smart Life", disponible para Android e iOS en las tiendas de aplicaciones habituales o directamente escaneando el código QR que aparece a continuación:


Proceda de la siguiente manera:
1. Instale la aplicación «Smart Life» en su teléfono inteligente.
2. Registre una nueva cuenta siguiendo las instrucciones de la aplicación o inicie sesión si ya dispone de una.
3. Encienda la unidad: el icono de Wi-Fi comenzará a parpadear.
4. Si el icono de Wi-Fi no parpadea, proceda a restablecer la conexión Wi-Fi: mantenga pulsado el botón Wi-Fi/Temperatura del panel de control durante 3 segundos; el icono de Wi-Fi empezará a parpadear rápidamente y una señal acústica indicará que el restablecimiento se ha realizado correctamente.
5. Conecte la unidad mediante Bluetooth (opción recomendada por su sencillez) o utilizando el método estándar.

A - Conexión Bluetooth rápida:


Activa el Bluetooth en tu smartphone y, a continuación, sigue estos pasos.

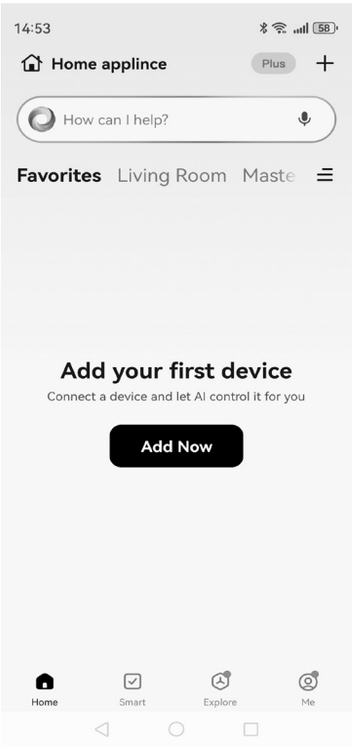


Pulsa «+» en la esquina superior derecha y continúa con el siguiente paso

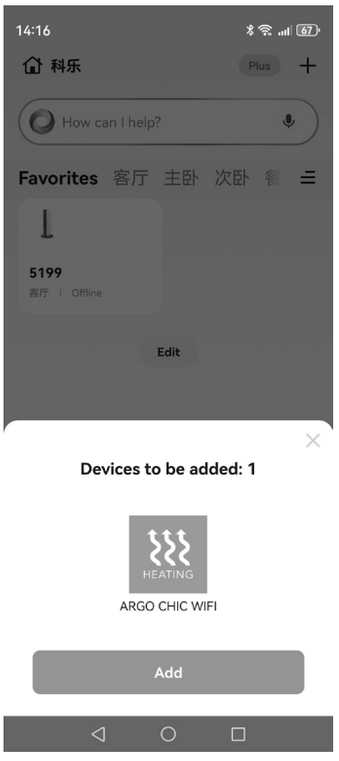


Añade el dispositivo

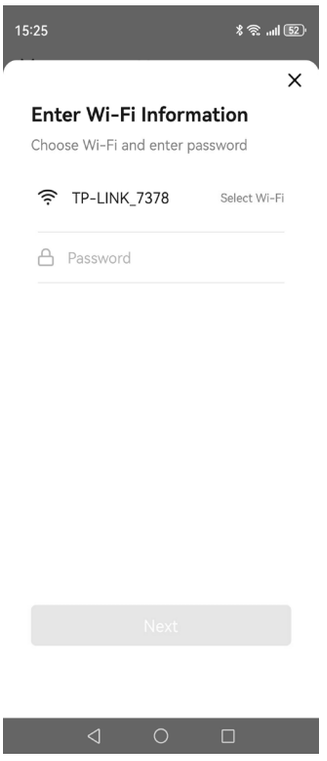

Selecciona la red Wi-Fi de 2,4 GHz e introduce la contraseña; luego, pulsa «Siguiente»

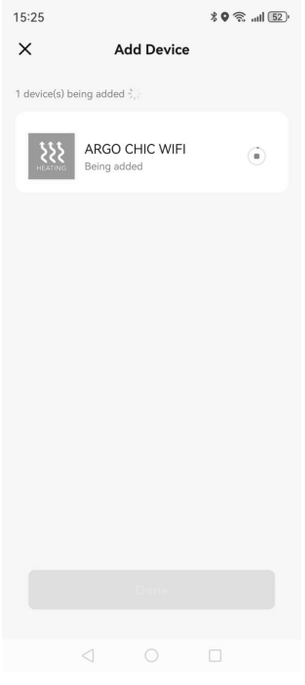

Espere a que la unidad se conecte

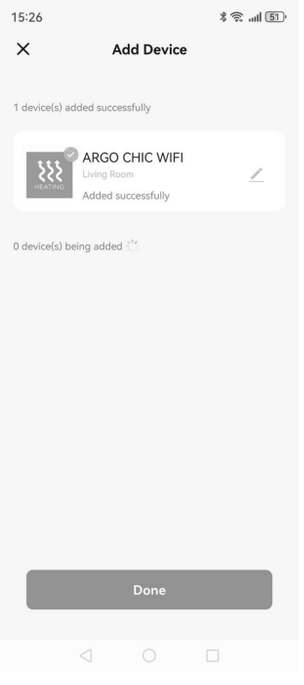


Pulse para seleccionar la unidad y cambiar el nombre, si lo desea. A continuación, pulse «Siguiente»




Una vez conectada la unidad, pulse «Listo» para empezar a gestionarla a través de la aplicación


B - Conexión normal:
Si el Bluetooth no está activo, siga este procedimiento:

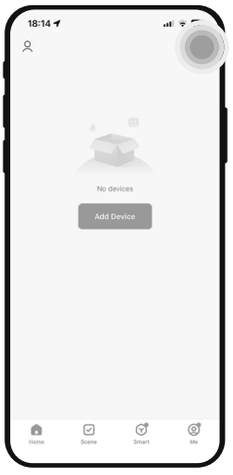

Pulsa «+» en la esquina superior derecha y pasa al siguiente paso

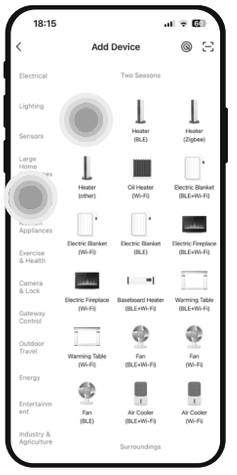


Seleccione pequeños electrodomésticos y aparatos de calefacción

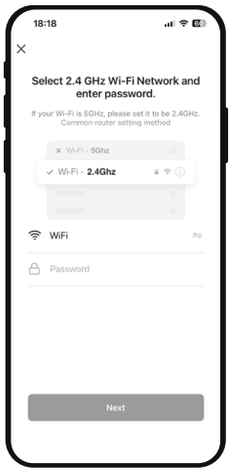


Selecciona la red Wi-Fi de 2,4 GHz
e introduce la contraseña, pulsa «Siguiente».




Asegúrese de que el icono de Wi-Fi esté parpadeando; de lo contrario, mantenga presionado el botón durante 3 segundos hasta que el icono de Wi-Fi empiece a parpadear.

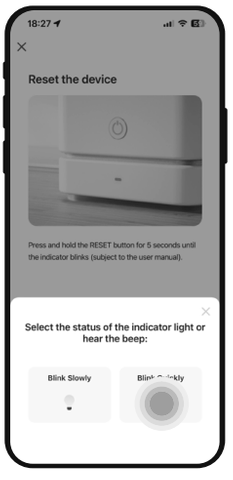

Presiona "Parpadea rápido"

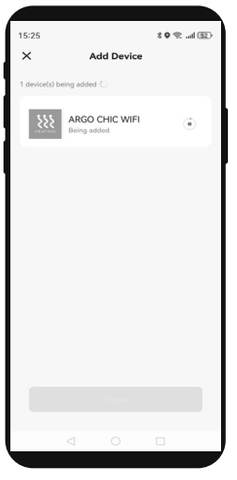

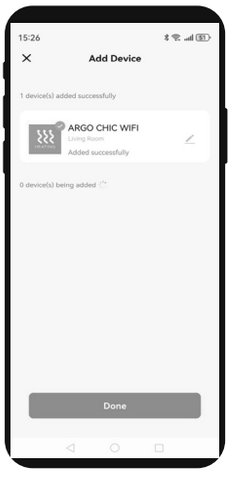


Espere a que la unidad se conecte; luego, pulse para seleccionar la unidad y cambiar su nombre,si lo desea. A continuación, pulse «Siguiente» y «Finalizar» para empezar a gestionarla a través de la aplicación.

INTERFAZ DE USUARIO

1. SELECCIÓN DE MODO

Los métodos de configuración son similares a los utilizados con el panel de control y el mando a distancia.

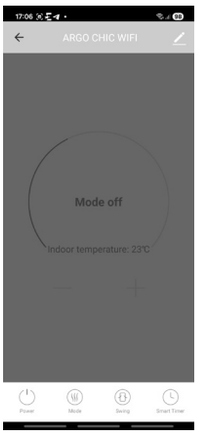

La unidad está en modo de espera: todos los iconos están apagados



Al pulsar el icono de encendido, la unidad comenzará a funcionar a una temperatura predeterminada de 20 °C en modo ECO-SMART. Los iconos de encendido y modo se iluminan en color naranja



Al pulsar repetidamente el icono de modo, puede seleccionar los otros modos en la secuencia: FAN, ECO, COMFORT. Mediante los botones + y −, puede ajustar la temperatura deseada (de 10 a 35 °C.



Al pulsar el icono Swing se activa la oscilación automática de la lama o se permite fijarla en la posición deseada. El icono Swing correspondiente también cambiará a color naranja



Al hacer clic en el icono Smart Timer, puede configurar una programación inteligente para los horarios diarios y semanales de encendido y apagado. El icono Smart Timer cambiará a color naranja.

2. CONFIGURACIÓN SMART TIMER


Para activar la función de temporizador inteligente, que le permite programar de forma inteligente el funcionamiento de la unidad según sus necesidades, siga los pasos que se indican a continuación:



Haz clic en Smart Timer




Haz clic en Agregar programación

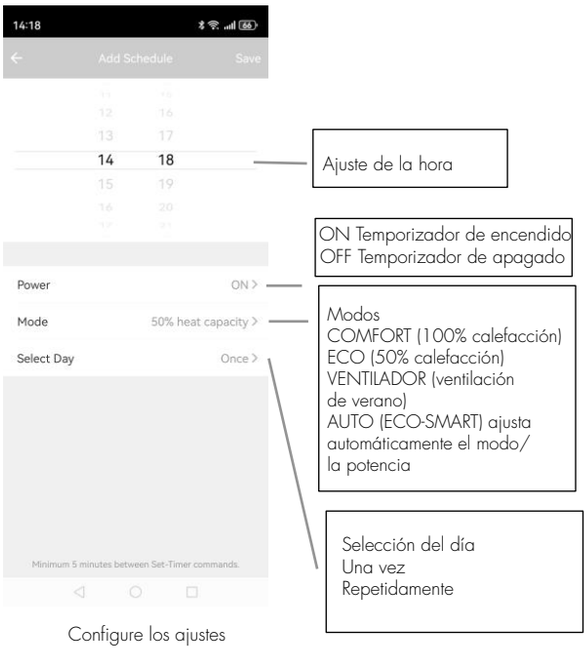



Configure los ajustes


Con esta función, puede configurar:
La hora de encendido (si la unidad está en modo de espera) o la hora de apagado (si la unidad está en funcionamiento), junto con la hora correspondiente de apagado o encendido. Puede establecer intervalos mínimos de 5 minutos entre ciclos de encendido y apagado —varias veces al día—, ya sea para un solo día o para que se repitan todos los días de la semana o en días específicos.
Puede seleccionar los siguientes modos: ECO-SMART (AUTO), FAN, ECO o COMFORT.

A continuación, se muestra un ejemplo de cómo configurar el temporizador de funcionamiento solo para el jueves, de 9:30 a 10:30, en modo ECO (50 % de calefacción) partiendo de la unidad en modo de espera:
Pulse ON para seleccionar el temporizador de encendido (9:30), seleccione la hora deseada y pulse Confirmar.
Pulse OFF para seleccionar el temporizador de apagado (10:30), seleccione la hora deseada y pulse Confirmar.
De este modo, el intervalo de funcionamiento del calefactor será de 9:30 a 10:30.
Pulse MODE para seleccionar el modo de funcionamiento deseado (50 % = ECO) y pulse Confirmar.

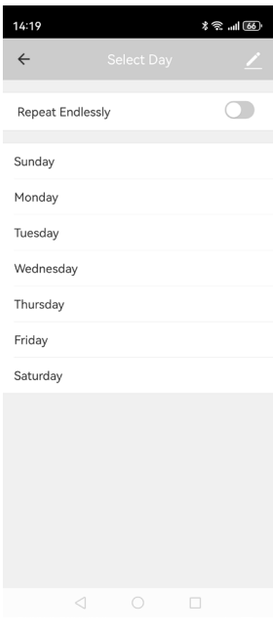

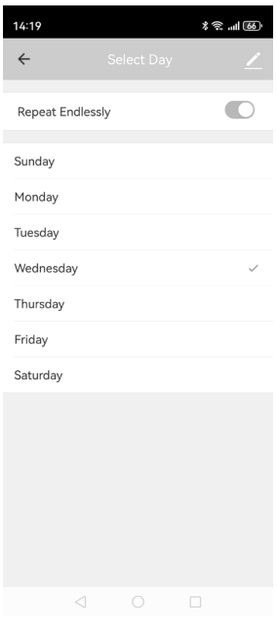

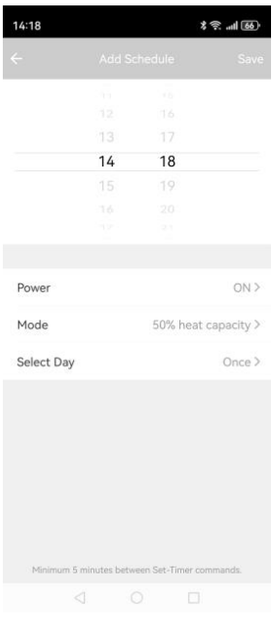

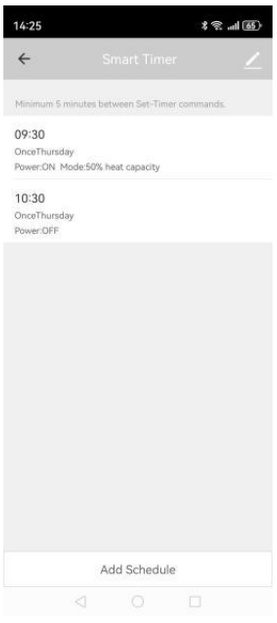

Haz clic en la selección del día (por ejemplo, el jueves) y, en la esquina superior derecha, podrás elegir entre una configuración única o repetirla todos los días de la semana.
En este ejemplo, selecciona «Una vez» y haz clic en «Confirmar».
Esto configura el temporizador de encendido/apagado para el intervalo de 9:30 a 10:30 h solo los jueves, utilizando el modo ECO.

Tras seleccionar el día y la hora de encendido y apagado, será posible visualizar la configuración día a día.

Puedes configurar temporizadores de encendido y apagado mientras el dispositivo está en funcionamiento.
Puedes establecer varios intervalos de tiempo a lo largo del día, con una duración mínima de 5 minutos.
Puedes elegir repetir la misma configuración para todos o solo algunos días de la semana seleccionando los días específicos a los que se aplicará la configuración.
Una vez completada la configuración, puedes ver la configuración de cada día.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAJE

ATENCIÓN: DESCONECTAR SIEMPRE LA CLAVIJA ANTES DE LIMPIAR EL APARATO O DE HACER MANTENIMIENTO.
IMPORTANTE: NO SUMERGIR EL TERMOVENTILADOR CERÁMICO EN EL AGUA.

Limpieza de la superficie exterior del aparato

Utilizar un paño suave para quitar el polvo del termoventilador. Si el termoventilador está muy sucio, utilizar un paño suave embebido en agua y detergente neutro a una temperatura inferior a 50 °C. Dejar secar completamente antes de volver a utilizarlo. No aplicar detergentes corrosivos o solventes como gasolina. No lavar el aparato con agua. Para la limpieza no utilizar aceites, sustancias químicas u objetos que puedan dañar la superficie. Utilizar una aspiradora para quitar el polvo de las rejillas de entrada y salida del aire.

ALMACENAJE

Durante los períodos de inactividad, conservar el aparato en su caja original junto con este manual y guardarlo en un sitio fresco y seco.

REQUISITOS DE INFORMACIÓN PARA CALENTADORES ELÉCTRICOS LOCALES

Tabla 3 - Anexo II - Requisitos de diseño ecológico - Requisitos de información sobre el producto – REGLAMENTO (UE) 2024/1103 DE LA COMISIÓN de 18 de abril de 2024 por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para aparatos de calefacción local y los controles independientes correspondientes y se deroga el Reglamento (UE) 2015/1188 de la Comisión

Información de contacto:	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALIA - www.argoclima.com					
Identificador(es) del modelo: **ARGO CHIC SILVER WIFI - ARGO CHIC WHITE WIFI**						
Artículo	**Símbolo**	**Valor**	**Unidad**		**Artículo**	**Unidad**
Salida de calor					**Tipo de salida de calor / control de temperatura ambiente (seleccione uno)**	
Nominal producción de calor	*Nombre* P	2,000	kW		Salida de calor de una sola etapa y sin control de temperatura ambiente	[no]
Potencia calorífica mínima (indicativa)	$P_{mín.}$	1,070	kW		Dos o más etapas manuales, sin control de temperatura ambiente	[no]
Máxima potencia calorífica continua	$P_{máx.,c}$	1,956	kW		Control de temperatura ambiente con termostato mecánico	[no]
Consumo de energía					Control electrónico de la temperatura ambiente	[no]
En modo apagado	P_o	0,00	W		Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador diario.	[no]
En modo de espera	P_{sm}	0,75	W		Control electrónico de temperatura ambiente más temporizador semanal	[sì]
En modo inactivo	$P_{inactivo}$	0,74	W		**Otras opciones de control (selecciones múltiples posible)**	
En modo de espera de red	P_{nsm}	0,74	W		Control de temperatura ambiente, con detección de presencia.	[no]
Modo de espera con visualización de información o estado			[no]		Control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	[no]
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios en modo activo	$\eta_{s,en}$	92,0	%		Opción de control de distancia	[sì]
					Control de arranque adaptativo	[no]
					Limitación del tiempo de trabajo	[no]
					Sensor de bombilla negra	[no]
					Funcionalidad de autoaprendizaje	[no]
					Precisión del control	[no]



ADVERTENCIA PARA LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA 2012/19/UE

Al final de su vida útil, este equipo no debe eliminarse junto a los desechos domésticos.Debe entregarse a centros específicos de recogida diferenciada locales o a distribuidores que facilitan este servicio.Eliminar por separado un equipo eléctrico y electrónico significa evitar posibles consecuencias negativaspara el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada y permite reciclar los materiales que locomponen, obteniendo asi un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado estos equipos, en el producto aparece un contenedor de basura tachado.

argo

improve your life

www.argoclima.com

Argoclima no asume ninguna responsabilidad por cualquier error o inexactitud en el contenido de este manual y se reserva el derecho de realizar cualquier cambio a este manual, en cualquier momento y sin previo aviso, que considere apropiado por cualquier requerimiento técnico o comercial.