improve your life

FR

CHIC SILVER WIFI - CHIC WHITE WIFI

RADIATEUR SOUFFLANT CÉRAMIQUE MURAL



Ce produit n'est adapté qu'à des espaces
correctement isolés ou à un usage occasionnel.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lire attentivement ces instructions avant de faire fonctionner l'appareil ou avant toute opération d'entretien. Se conformer aux consignes de sécurité. Le non-respect de ces instructions peut causer des accidents et/ou des dommages. Conserver ces instructions pour toute consultation ultérieure.

V 06/26

INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LA SÉCURITÉ

- Utiliser ce radiateur soufflant uniquement comme indiqué dans ce manuel. Tout usage autre que celui conseillé par le fabricant peut être la cause d'incendies, de chocs électriques ou d'accidents pour les personnes.
- S'assurer que le type d'alimentation électrique est conforme aux spécifications électriques du radiateur soufflant (220-240V~/50 Hz).
- **Ce radiateur soufflant a été conçu pour une installation murale, à une distance minimale de 1,8 m du sol et de 25 cm de chaque côté du mur. Ne pas utiliser sur le sol.**
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou des connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et les dangers inhérents à ce dernier.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Les opérations de nettoyage et d'entretien incombant à l'utilisateur ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.
- Ce produit n'est pas un jouet.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart s'ils ne sont pas surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 à 8 ans ne doivent allumer / éteindre l'appareil que tant qu'il a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normale et qu'ils reçoivent une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprendre les dangers.
- Les enfants entre 3 et 8 ans ne doivent pas insérer la fiche, régler ou nettoyer l'appareil ou effectuer l'entretien par l'utilisateur.
- **ATTENTION: certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et causer des brûlures. Une attention particulière doit être apportée en présence d'enfants et de personnes vulnérables.**
- Afin d'éviter tout risque de modification involontaire de la protection thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par le biais d'un dispositif de commutation extérieur, tel qu'une minuterie, ou être connecté à un circuit qui est régulièrement allumé et éteint par le réseau.
- **AVERTISSEMENT: ne pas utiliser le radiateur soufflant avec un**

programmateur ou avec tout autre dispositif extérieur permettant son allumage automatique car il subsiste des risques d'incendie si le radiateur soufflant est couvert ou mal placé.

- Ne pas obstruer les grilles d'entrée et de sortie de l'air.
- Le radiateur soufflant chauffe beaucoup pendant son fonctionnement, ce qui implique un risque de brûlures. Il faut donc éviter tout contact de la peau nue avec la surface chaude.
- Garder les matériaux inflammables tels que les meubles, coussins, couvertures, papiers, vêtements, rideaux ou autres à au moins 1 mètre de distance du devant, des côtés et de l'arrière de l'appareil.
- Débrancher le cordon du secteur en cas de non-utilisation ou de nettoyage.
- Ne pas utiliser le radiateur soufflant dans des endroits poussiéreux ou en présence de vapeurs inflammables (dans un atelier par exemple ou dans un garage).
- Ne rien poser sur l'appareil. Ne pas suspendre de vêtements mouillés sur le radiateur soufflant.
- Utiliser le radiateur soufflant dans un endroit bien aéré.
- Ne pas introduire les doigts ou des objets dans les grilles d'entrée et de sortie de l'air car cela risque de provoquer des chocs électriques, un incendie ou d'endommager le radiateur soufflant.
- Pour prévenir les risques d'incendie, ne pas bloquer et n'intervenir en aucun cas sur les grilles pendant que le radiateur soufflant est en marche.
- **Ne pas utiliser l'appareil si les fils ou les fiches sont endommagés.** Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son service d'assistance technique ou en tout cas par une personne de qualification similaire, afin d'éviter tout risque.
- Ne pas utiliser le radiateur soufflant s'il est tombé d'une certaine hauteur ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Contacter un centre d'assistance pour faire vérifier le radiateur soufflant ou faire effectuer les éventuelles réparations électriques ou mécaniques.
- La cause de surchauffe la plus fréquente est l'accumulation de poussière à l'intérieur de l'appareil. Après avoir débranché l'appareil, éliminer la poussière accumulée en nettoyant la grille à l'aide d'un aspirateur.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs pour nettoyer l'appareil. Le nettoyer à l'aide d'un chiffon humidifié (pas mouillé) avec de l'eau savonneuse.

Retirer la fiche de la prise de courant avant toute opération d'entretien.

- Pour déconnecter le radiateur soufflant, placer l'interrupteur dans la position OFF et débrancher la fiche de la prise. Tirer uniquement sur la fiche. Ne pas tirer sur le câble pour éteindre le radiateur soufflant.
- Ne rien poser sur le câble et ne pas le plier.
- L'utilisation de rallonges est déconseillée car ces dernières pourraient surchauffer et impliquer un risque d'incendie. Ne jamais utiliser une seule rallonge pour faire fonctionner plusieurs appareils.
- Ne pas plonger le cordon, la fiche ou tout autre élément de l'appareil dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- Ne pas placer le radiateur soufflant sur ou à proximité d'une autre source de chaleur.

  AVERTISSEMENT: NE PAS COUVRIR LE RADIATEUR SOUFFLANT POUR ÉVITER TOUTE SURCHAUFFE.


  Cette instruction correspond au symbole ci-dessous: 

- Danger d'incendie si, pendant son fonctionnement, le radiateur soufflant est couvert ou se trouve au contact de matériaux **inflammables**, y-compris les rideaux, draperies, couvertures etc. GARDER LE RADIATEUR SOUFFLANT À BONNE DISTANCE DE CES MATÉRIAUX.
- Ne pas raccorder le radiateur soufflant à l'alimentation avant de l'avoir correctement assemblé ou positionné.
- Ne pas faire passer le câble sous des tapis. Ne pas couvrir le câble avec des couvertures, des tapis ou autres. Placer le câble à distance des lieux de passage et dans un endroit où il ne risque pas d'être accidentellement débranché.
- Ne pas utiliser le radiateur soufflant aux abords immédiats de baignoires, douches, lavabos ou piscines.
- Ne pas utiliser dans les salles de bain.
- L'appareil de chauffage ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant.
- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- À sa première mise en service, le radiateur soufflant dégage une légère odeur tout à fait inoffensive. Cette odeur est la conséquence normale du premier réchauffement des éléments internes chauffants et ne devrait

plus se produire par la suite.
ATTENTION: L'INTERRUPTEUR ON/OFF NE SUFFIT PAS À COUPER L'ALIMENTATION. EN CAS DE NON-UTILISATION, DE DÉPLACEMENT OU D'ENTRETIEN DE L'APPAREIL, DÉBRANCHER TOUJOURS LA FICHE DE LA PRISE.

- Certaines parties à l'intérieur du radiateur soufflant risquent de provoquer des arcs électriques ou des étincelles. Il ne faut donc pas l'utiliser dans des espaces qui pourraient s'avérer dangereux tels que, par exemple, des endroits à risque d'incendie, d'explosion, saturés de substances chimiques ou des atmosphères chargées en humidité.
- Débrancher toujours la fiche quand l'appareil n'est pas utilisé.
- Pour éviter tout risque d'accidents, ne pas faire fonctionner l'appareil sans surveillance.
- En cas d'anomalies (bruit anormal ou odeur bizarre), éteindre immédiatement l'appareil, ne pas essayer de le réparer soi-même et le porter au service après-vente le plus proche.

DESCRIPTION DES PIÈCES

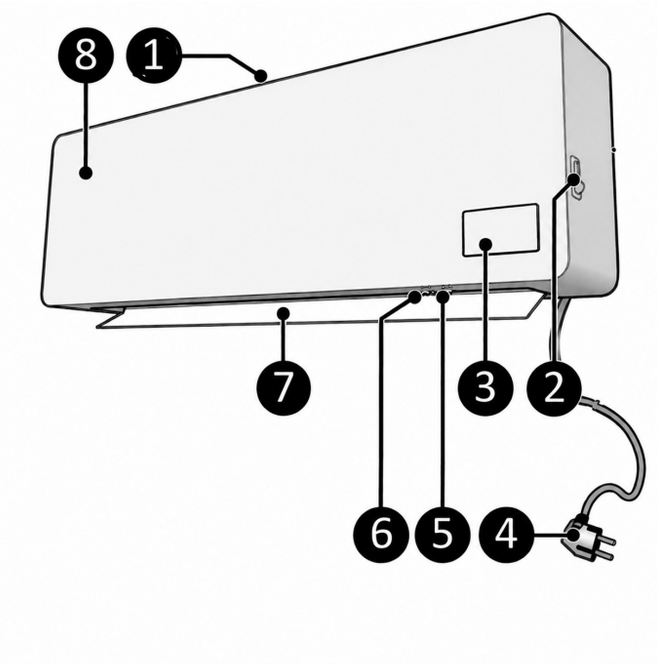

1. Grille d'entrée d'air
2. Bouton ON/OFF
3. Affichage LED
4. Prise électrique
5. Bouton Mode
6. Bouton Température/Wi-Fi
7. Volet horizontal
8. Panneau frontal

COMMENT INSTALLER LE PRODUIT

Le radiateur soufflant doit être installé sur un mur avant utilisation à une hauteur minimale de 180 cm. N'essayez pas de l'utiliser sans installation. La séquence d'installation est la suivante :
1. Préparez un espace pour installer l'appareil (Fig. 1).
2. Réalisez deux trous appropriés de la taille du pêcheur ø 8 mm dans le mur. (Fig. 2) – d= 575 mm

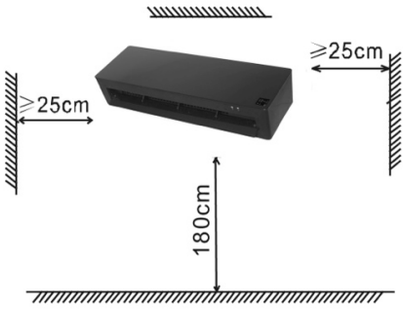


Fig.1

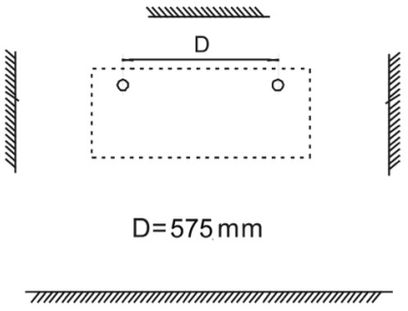


Fig.2


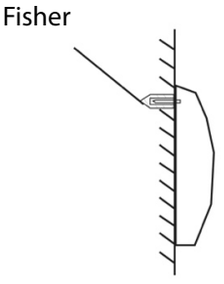



Fig.3

3. Insérez les Fishers dans les trous et serrez bien les vis fournies.
REMARQUE: Serrez fermement les vis. Ne pas serrer complètement les vis dans le Fisher, la longueur de la partie qui doit rester libre est de 10 mm.

4. Montez l'appareil sur le mur (Fig. 3).
Assurez-vous que les trous à l'arrière de l'appareil pointent vers les deux vis, poussez le radiateur soufflant vers l'arrière en direction du mur, puis vers le bas jusqu'à ce qu'il soit stable.


PANNEAU DE COMMANDE ET AFFICHAGE SUR LE PRODUIT

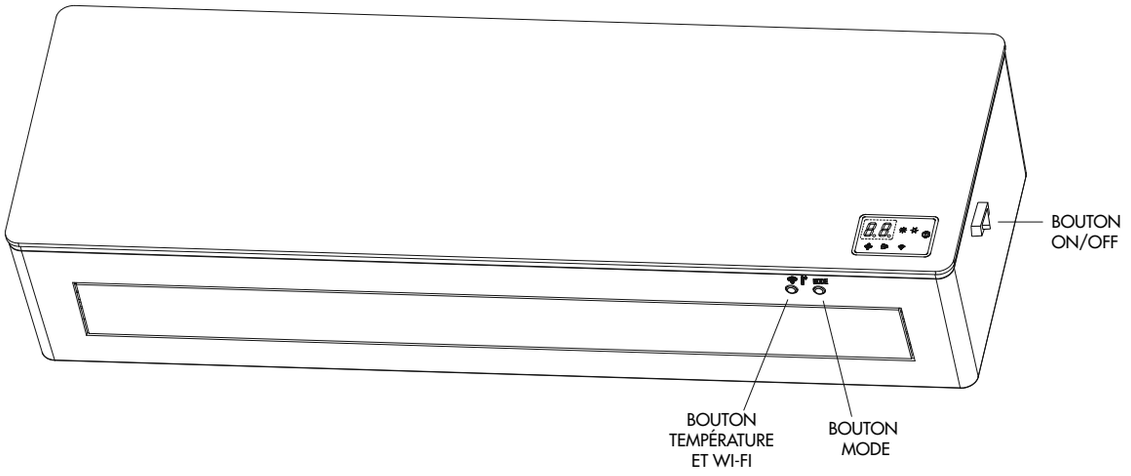

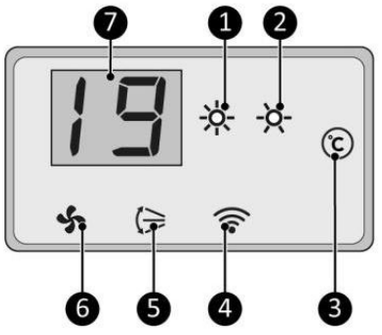

1.2. LED mode de chauffage COMFORT
2. LED mode de chauffage ECO
3. LED témpérature
4. LED WIFI
5. LED oscillation du volet
6. LED ventilation d'été
7. Affichage de la température

TÉLÉCOMMANDE

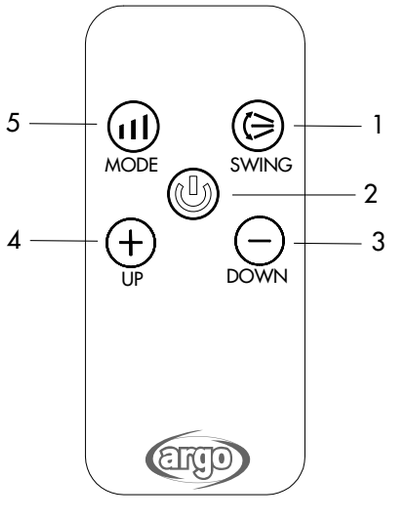



1. Touche SWING - réglage de l'oscillation du volet
2. Touche ON/OFF - Arrêt - allumage / extinction à partir du mode veille
3. Touche - réglage de la température
4. Touche + réglage de la température
5. Touche MODE - sélection des modes

GESTION BATTERIE DE LA TÉLÉCOMMANDE

Utilisez une pile bouton Lithium/Manganèse, modèle no. CR2025-3V, conforme à RÈGLEMENT (UE) 2023/1542.

COMMENT INSÉRER/RETIRER LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE (reportez-vous aux dessins ci-dessous)
Ouvrez le couvercle du logement de la batterie (fournie) au dos de la télécommande, appuyez dessus et tirez le couvercle droit. Insérez la pile dans le couvercle en prenant soin de vérifier le bon positionnement de la polarité. Insérez le couvercle dans la télécommande.

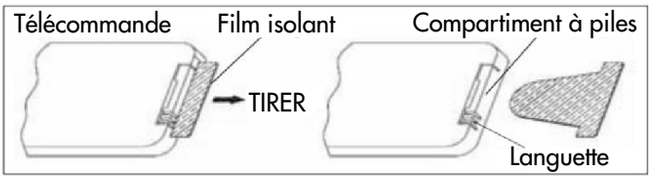

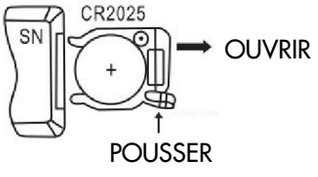

AVERTISSEMENTS POUR LES BATTERIES

Les batteries ne doivent pas être exposées à des sources de chaleur telles que le feu, le soleil ou des sources similaires. Retirez les piles si elles commencent à chauffer ou si vous savez que vous n'utiliserez pas l'appareil pendant longtemps.

- Les piles doivent être installées correctement dans le compartiment à piles approprié;
- Lorsque vous retirez les piles parce qu'elles sont endommagées ou en fin de vie, jetez-les conformément aux réglementations nationales en vigueur et indiquées ci-dessous.
- En cas de fuite de liquide de batterie, retirez toutes les batteries, en évitant que le liquide qui fuit n'entre en contact avec la peau ou les vêtements. Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec la peau ou les vêtements, lavez immédiatement la peau avec de l'eau. Avant d'insérer de nouvelles piles, nettoyez soigneusement le compartiment des piles avec une serviette en papier ou suivez les recommandations du fabricant des piles pour le nettoyage.
- Avertissement Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type incorrect. Utilisez et remplacez uniquement des piles de même taille et de même type

Une mauvaise utilisation des piles peut provoquer une fuite de liquide, une surchauffe ou une explosion.
Ce liquide est corrosif et peut être toxique. Il peut provoquer des brûlures cutanées et oculaires et est nocif pour l'ingestion.

Pour réduire le risque de blessure:

- Conservez les piles hors de portée des enfants
- Ne chauffez pas, n'ouvrez pas, ne percez pas, ne coupez pas et ne jetez pas les piles au feu
- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou des piles de types différents
- Ne laissez pas d'objets métalliques qui peuvent entrer en contact avec les bornes de la batterie et peuvent donc chauffer et/ou provoquer des brûlures.



INFORMATIONS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DES BATTERIES CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2023/1542.

Remplacer la pile lorsqu'elle est déchargée: à la fin de sa vie utile, cette pile ne doit pas être jetée avec les autres déchets ménagers. Elle doit être déposée dans un bac de tri sélectif prévu à cet effet ou auprès d'un revendeur qui fournit ce service. La mise au rebut correcte des piles permet de préserver l'environnement ainsi que la santé, et de récupérer et de recycler les matériaux qui la composent, permettant de faire ainsi d'importantes économies d'énergie et de ressources. Le symbole de la poubelle barrée apposé sur la pile rappelle que cette dernière doit faire l'objet d'un tri sélectif. L'élimination non conforme du produit de la part de l'utilisateur entraîne l'application des sanctions administratives prévues par la législation en vigueur.

MODE D'UTILISATION DU RADIATEUR SOUFFLANT

Branchez le cordon d'alimentation sur une prise électrique appropriée (220-240 V~50 Hz), comme indiqué sur la plaque signalétique.

MISE EN MARCHE DU RADIATEUR SOUFFLANT

Appuyez sur l'interrupteur ON/OFF de l'appareil pour le mettre en mode veille.
Appuyez sur le bouton de la télécommande pour démarrer l'appareil.
Une fois l'appareil branché, appuyez une fois sur la touche MODE: cela active le mode ECO SMART avec une température de consigne par défaut de 20 °C, selon les règles suivantes :

- Si la température ambiante est inférieure à 18 °C, le chauffage à faible puissance démarre (mode ECO).
- Si la température ambiante est inférieure à 16 °C, le chauffage à forte puissance démarre (mode COMFORT).
- Si la température ambiante est supérieure à 20 °C, l'appareil fonctionne en mode ventilation (mode FAN).

Pour changer de mode de fonctionnement, appuyez à nouveau sur la touche MODE ou utilisez la connexion Wi-Fi intelligente.

SÉLECTION DU MODE

Appuyez une ou plusieurs fois sur la touche MODE du panneau de commande ou de la télécommande pour sélectionner l'un des modes de fonctionnement suivants:

- Une pression sur le bouton MODE place le radiateur soufflant en mode veille.
- Deux pressions sur le bouton MODE activent le mode ventilation été (FAN), l'icône correspondante s'affiche à l'écran
- Trois pressions sur le bouton MODE activent le mode de chauffage ECO (1000 W), l'icône correspondante s'affiche à l'écran
- Quatre pressions sur le bouton MODE activent le mode de chauffage COMFORT (2000 W), l'icône correspondante s'affiche à l'écran
- Cinq pressions sur le bouton MODE activent simultanément les modes de chauffage COMFORT et d'oscillation; les deux icônes s'affichent alors à l'écran.

Après l'activation du mode veille, le ventilateur de l'appareil continue de fonctionner pendant environ 60 secondes afin de dissiper la chaleur.

ACTIVATION DE L'OSCILLATION AUTOMATIQUE DES VOLETS

Appuyez sur la touche MODE du panneau de commande ou sur la touche SWING de la télécommande pour activer l'oscillation automatique du volet. L'icône s'affichera à l'écran.
Lorsque l'oscillation du volet est activée via la télécommande, une seconde pression sur la touche SWING permet d'arrêter le volet dans sa position actuelle.
Pour désactiver la fonction, appuyez à nouveau sur la touche SWING.
Cette fonction peut être activée aussi bien en mode chauffage qu'en mode ventilation estivale.

RÉGULATION DE LA TEMPÉRATURE

Appuyez sur le bouton du panneau de commande, puis sur les touches + ou – de la télécommande pour régler la température souhaitée (de 10 °C à 35 °C). L'icône °C s'affiche à l'écran.
L'écran affiche la température ambiante actuelle; lors du réglage de la température souhaitée, la température de consigne s'affiche pendant 5 secondes, après quoi la température ambiante est à nouveau indiquée.

FONCTION ECO SMART

Le radiateur soufflant fonctionne à puissance maximale (mode COMFORT) lorsque la température de consigne est supérieure d'au moins 4 °C à la température ambiante ; si la température de consigne dépasse la température ambiante de 0 à 2 °C, l'appareil fonctionne à puissance moyenne (mode ECO); en revanche, si la température ambiante dépasse la température de consigne, le radiateur s'arrête et reprend son fonctionnement lorsque la température ambiante descend de 2 °C en dessous de la température de consigne.

MODE DE DÉSACTIVATION DU CHAUFFAGE – VEILLE

Appuyez sur la touche MODE du panneau de commande ou sur la touche ON/OFF de la télécommande.
L'icône à l'écran clignote et le cycle de refroidissement de l'appareil démarre; ce cycle dure 60 secondes, durant lesquelles le ventilateur continue de tourner alors que la fonction de chauffage s'arrête. N'éteignez jamais l'appareil pendant sa phase de refroidissement.

RÉTROÉCLAIRAGE DE L'ÉCRAN
Si aucune sélection n'est effectuée dans les 60 secondes, le rétroéclairage de l'écran s'éteint et l'appareil passe en mode veille.

RÉGLAGE DE LA MINUTERIE INTELLIGENTE (application uniquement)
Pour régler la minuterie intelligente, consultez la section relative au guide Wi-Fi.

DISPOSITIF DE SÉCURITÉ CONTRE LA SURCHAUFFE
En cas de surchauffe, le système de protection de l'appareil désactive automatiquement les éléments chauffants et le moteur, empêchant ainsi le fonctionnement du radiateur soufflant.
Dans ce cas:
- éteindre le radiateur soufflant;
- éliminer les causes de surchauffe (par exemple, obstacles devant la grille d'entrée et/ou de sortie d'air, accumulation anormale de poussière à l'intérieur de l'appareil, etc.);
- laisser refroidir l'appareil pendant 15/20 minutes;
- contactez un centre de service agréé.

GUIDE WIFI


Cet appareil est équipé du Wi-Fi, ce qui vous permet de le contrôler à distance via votre réseau Wi-Fi domestique.
Fréquence Wi-Fi et bluetooth : 2,400 ~ 2,4835 GHz
Puissance radiofréquence maximale transmise dans les bandes de fréquences suivantes :
Wi-fi : 17,5 dbm
Bluetooth : 6,5 dbm

Prérequis: une connexion Wi-Fi permanente à 2,4 GHz au routeur et l'application gratuite « Smart Life », disponible pour Android et iOS sur les boutiques d'applications habituelles ou directement en scannant le code QR ci-dessous :


Procédez comme suit :
1. Installez l'application « Smart Life » sur votre smartphone.
2. Créez un nouveau compte en suivant les instructions de l'application ou connectez-vous si vous en possédez déjà un.
3. Allumez l'appareil: l'icône Wi-Fi se met à clignoter.
4. Si l'icône Wi-Fi ne clignote pas, réinitialisez la connexion Wi-Fi : maintenez enfoncé le bouton Wi-Fi/Température du panneau de commande pendant 3 secondes; l'icône Wi-Fi se mettra à clignoter rapidement et un signal sonore confirmera la réussite de la réinitialisation.
5. Connectez l'appareil via Bluetooth (méthode recommandée pour sa simplicité) ou en utilisant la méthode standard.

A - Connexion Bluetooth rapide:


Activez le Bluetooth sur votre smartphone, puis suivez les étapes suivantes.

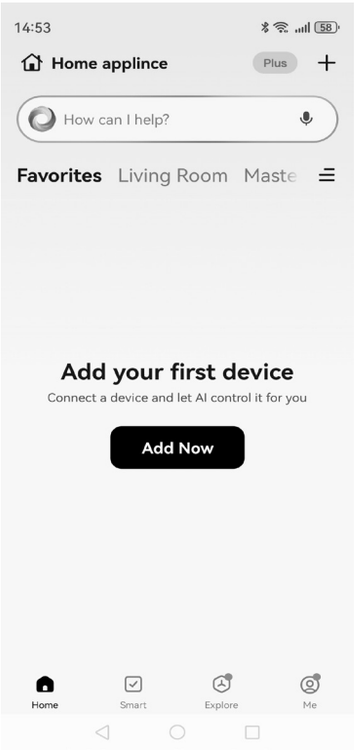


Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit et passez à l'étape suivante

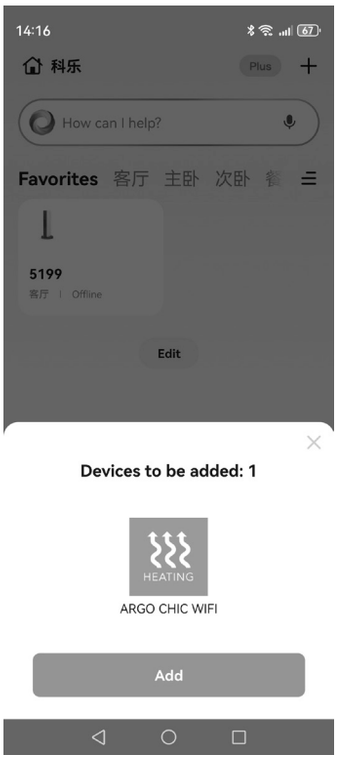


Ajoutez l'appareil

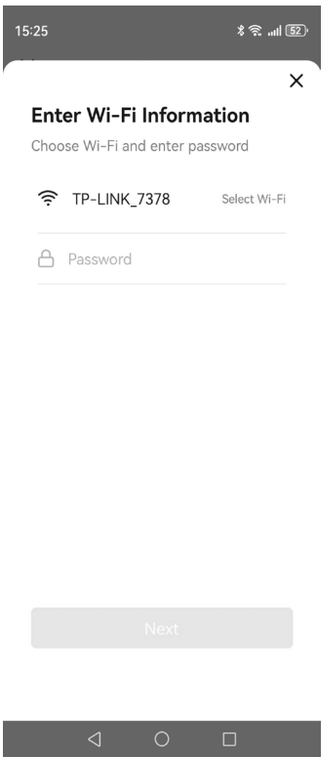

Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez le mot de passe, puis appuyez sur «Suivant»

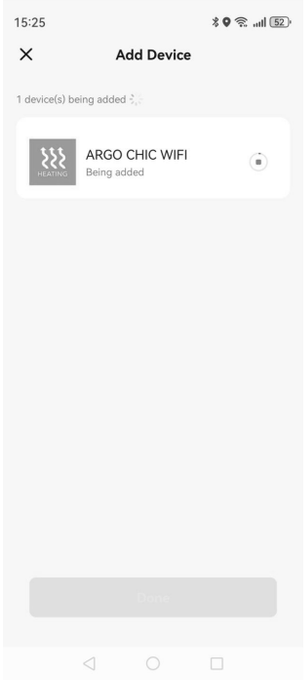

Attendez que l'unité se connecte

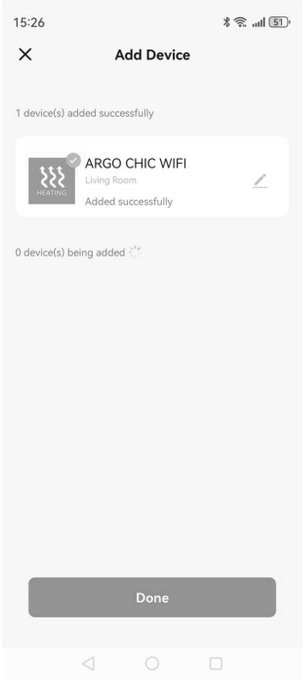


Appuyez pour sélectionner l'unité et modifier le nom, si vous le souhaitez. Appuyez ensuite sur « Suivant »




Une fois l'appareil connecté, appuyez sur « Terminé » pour commencer à le gérer via l'application


B - Connexion normale:
Si le Bluetooth n'est pas activé, suivez cette procédure.:

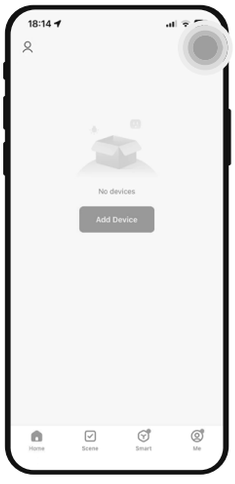

Appuyez sur « + » dans le coin supérieur droit
et passez à l'étape suivante

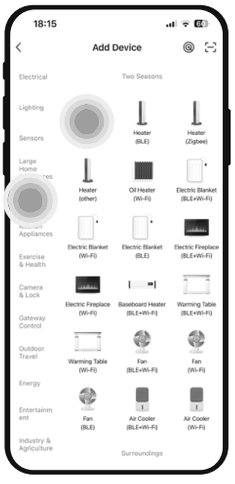


Sélectionnez des petits appareils et des dispositifs de chauffage

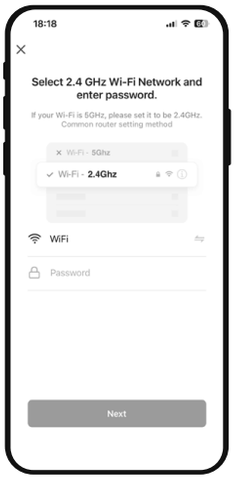


Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2,4 GHz et saisissez le mot de passe, appuyez sur « Suivant ».




Assurez-vous que l'icône Wi-Fi clignote; sinon, maintenez le bouton enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'icône Wi-Fi se mette à clignoter.

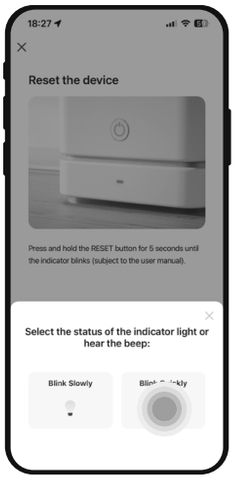

Appuyez sur
«Clignote rapidement»

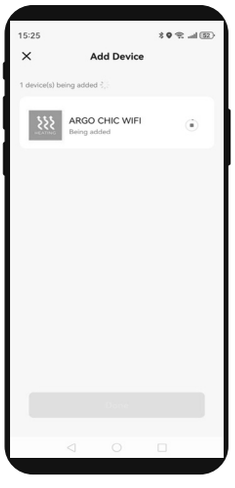

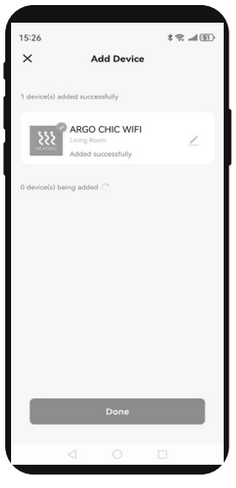


Attendez que l'appareil se connecte,
puis appuyez dessus pour le sélectionner et modifier son nom,
si vous le souhaitez. Appuyez ensuite sur « Suivant » et « Terminer »
pour commencer à le gérer via l'application.

INTERFACE UTILISATEUR

1. SÉLECTION DU MODE

Les méthodes de configuration sont similaires à celles utilisées avec le panneau de commande et la télécommande.

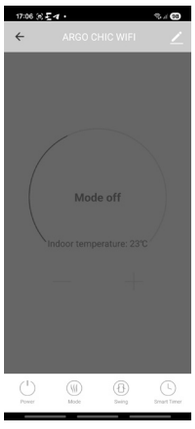

L'appareil est en veille :
toutes les icônes sont éteintes.



En appuyant sur l'icône d'alimentation,
l'appareil commence à fonctionner à
une température par défaut de 20 °C
en mode ECO-SMART.
Les icônes d'alimentation et de mode
passent à l'orange.



En appuyant successivement sur l'icône Mode,
vous pouvez sélectionner les autres modes
dans l'ordre suivant : VENTILATION, ÉCO, COMFORT.
À l'aide des touches + et –,
vous pouvez régler la température souhaitée
(de 10 à 35 °C).



Un clic sur l'icône « Swing » active l'oscillation automatique
du volet ou permet de le fixer dans la position souhaitée.
L'icône « Swing » correspondante passe également à l'orange.



En cliquant sur l'icône Smart Timer, vous pouvez configurer
une programmation intelligente des heures de mise
sous tension et hors tension
quotidiennes et hebdomadaires.
L'icône Smart Timer deviendra orange.

2. RÉGLAGE DU SMART TIMER

Pour activer la fonction Smart Timer, qui vous permet de programmer intelligemment le fonctionnement de l'appareil selon vos besoins, suivez les étapes ci-dessous:



Cliquez sur Smart Timer




Ajouter programmation





Configurez les paramètres


Cette fonction vous permet de régler :
L'heure de mise en marche (si l'appareil est en veille) ou l'heure d'arrêt (si l'appareil est en fonctionnement), ainsi que l'heure correspondante pour l'action inverse (arrêt ou mise en marche). Un intervalle minimal de 5 minutes entre les états de marche et d'arrêt est requis ; les réglages peuvent être appliqués plusieurs fois par jour, pour une journée unique, ou répétés pour tous les jours de la semaine ou pour des jours spécifiques.
Vous pouvez choisir parmi les modes suivants: ECO-SMART (AUTO), FAN (Ventilation), ECO ou COMFORT.

Voici un exemple de configuration de la minuterie de fonctionnement pour le jeudi uniquement, de 9 h 30 à 10 h 30, en mode ECO (chauffage à 50 %) à partir de l'apapreil en veille.
Appuyez sur ON pour sélectionner la minuterie de mise en marche (9 h 30), puis choisissez l'heure souhaitée et validez.
Appuyez sur OFF pour sélectionner la minuterie d'arrêt (10 h 30), puis choisissez l'heure souhaitée et validez.
La plage de fonctionnement du radiateur soufflant sera ainsi de 9 h 30 à 10 h 30.
Appuyez sur MODE pour sélectionner le mode de fonctionnement souhaité (50 % = ECO) et validez.

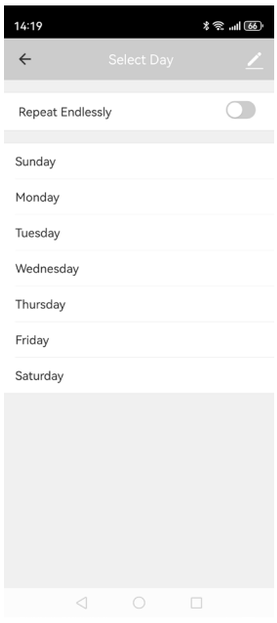

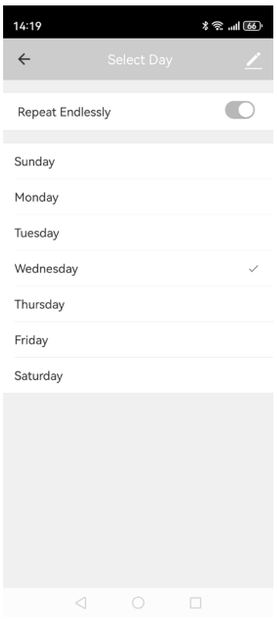

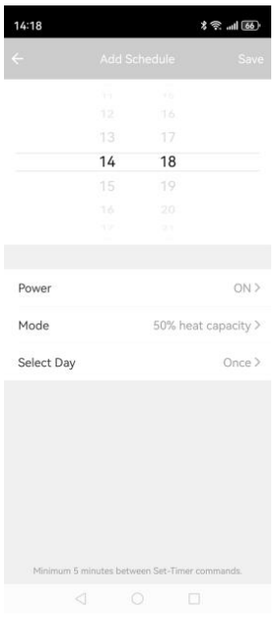

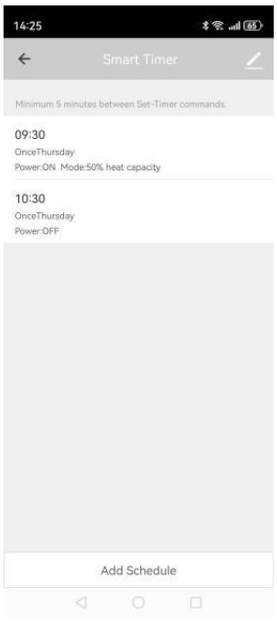

Cliquez sur la sélection du jour (par exemple, jeudi), puis, en haut à droite, choisissez entre une programmation unique ou une programmation quotidienne.
Dans cet exemple, sélectionnez « Une seule fois » et cliquez sur « Confirmer ».
La minuterie marche/arrêt est ainsi programmée pour la plage horaire de 9h30 à 10h30 le jeudi uniquement, en mode ECO.

Une fois le jour et l'heure de mise en marche et d'arrêt sélectionnés, il sera possible de consulter les paramètres jour par jour.

Vous pouvez programmer la mise en marche et l'arrêt de l'appareil pendant son fonctionnement.
Vous pouvez définir plusieurs plages horaires tout au long de la journée, d'une durée minimale de 5 minutes.
Vous pouvez choisir de répéter le même réglage pour tous les jours de la semaine ou seulement certains, en sélectionnant les jours concernés.
Une fois tous les réglages effectués, vous pouvez consulter la configuration pour chaque jour.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ATTENTION: IL FAUT TOUJOURS DÉBRANCHER LA FICHE AVANT DE NETTOYER L'APPAREIL OU D'EFFECTUER DES OPÉRATIONS D'ENTRETIEN.
IMPORTANT: NE PAS PLONGER LE RADIATEUR SOUFFLANT CÉRAMIQUE DANS L'EAU.

Nettoyage de la surface extérieure de l'appareil

Utiliser un chiffon doux pour enlever la poussière du radiateur soufflant. Si le radiateur soufflant est excessivement sale, utiliser un chiffon doux humidifié avec de l'eau et un produit détergent neutre à une température inférieure à 50 °C. Laisser sécher complètement avant d'utiliser le radiateur soufflant. Ne pas utiliser de détergents corrosifs ou de solvants tels que de l'essence. Ne pas laver l'appareil à l'eau. Pour son nettoyage, ne pas utiliser d'huiles, de substances chimiques ou d'autres objets qui risquent d'abîmer sa surface. Utiliser un aspirateur pour éliminer la poussière sur les grilles d'entrée et de sortie de l'air.

STOCKAGE

Pendant les périodes de non-utilisation, ranger l'appareil dans sa boîte d'origine, avec la présente notice, dans un endroit frais et sec.

EXIGENCES D'INFORMATIONS APPLICABLES AUX DISPOSITIFS DE CHAUFFAGE DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES

Tableau 3 - ANNEXE II - EXIGENCES D'ÉCOCONCEPTION - Exigences en matière d'informations sur les produits – RÈGLEMENT (UE) 2024/1103 DE LA COMMISSION du 18 avril 2024 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés et aux dispositifs de contrôle connexes indépendants, et abrogeant le règlement (UE) 2015/1188 de la Commission

Contact:	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com					
Référence(s) du modèle: **ARGO CHIC SILVER WIFI - ARGO CHIC WHITE WIFI**						
Caractéristique	**Symbole**	**Valeur**	**Unité**		**Caractéristique**	**Unité**
Puissance thermique					**Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)**	
Puissance thermique nominale	P_{nom}	2,000	kW		Puissance de chauffage à un étage sans contrôle de la température ambiante	[non]
Puissance thermique minimale (indicative)	P_{min}	1,070	kW		Deux phases manuelles ou plus sans contrôle de la température ambiante	[non]
Puissance thermique maximale continue	$P_{max,c}$	1,956	kW		Thermostat mécanique pour le contrôle de la température ambiante	[non]
Consommation					Contrôle électronique de la température ambiante	[non]
En mode arret	P_o	0,00	W		Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie journalière	[non]
En mode veille	P_{sm}	0,75	W		Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	[oui]
En mode ralenti	P_{idle}	0,74	W		**Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)**	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	P_{nsm}	0,74	W		Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	[non]
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			[oui]		Contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	[non]
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	92,0	%		Option contrôle à distance	[oui]
					Contrôle adaptatif de l'activation	[non]
					Limitation de la durée d'activation	[non]
					Capteur à globe noir	[non]
					Fontionnalité d'auto-apprentissage	[non]
					Exactitude des reglages	[non]



AVERTISSEMENT POUR L'ELIMINATION CORRECT DU PRODUIT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE 2012/19/UE

Au terme de son utilisation cet équipement ne doit pas être éliminé avec les ordures ménagères. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective locaux ou auprès des revendeurs assurant ce service. Eliminer séparément un équipement électrique et électronique permet d'éviter des potentielles retombées négatives pour l'environnement et la santé humaine dérivant d'une élimination incorrecte et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément ces équipements, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

improve your life

www.argoclima.com

Argoclima n'assume aucune responsabilité pour toute erreur ou inexactitude dans le contenu de ce manuel et se réserve le droit d'apporter à tout moment et sans préavis toute modification à ce manuel, jugée appropriée pour tout besoin technique ou commercial.