improve your life

CE

IT

CHIC SILVER WIFI - CHIC WHITE WIFI

TERMOVENTILATORE CERAMICO DA PARETE



Il presente prodotto è adatto solo a ambienti correttamente isolati o ad un uso occasionale.

ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

V 06/26

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare questo termoventilatore solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche, o incidenti a persone.
- Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche del termoventilatore (220-240V~/50 Hz).
- **Questo termoventilatore è stato progettato per l'installazione a muro, ad una distanza minima di 1,8 m dal pavimento e 25 cm dai due lati del muro. Non utilizzarlo appoggiato sul pavimento.**
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Questo prodotto non è un giocattolo.
- I bambini di età inferiore a 3 anni dovrebbero essere tenuti a distanza se non continuamente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni devono solamente accendere/spegnere l'apparecchio purché sia stato posto o installato nella sua normale posizione di funzionamento e che essi ricevano sorveglianza o istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e ne capiscano i pericoli.
- I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni non devono inserire la spina, regolare o pulire l'apparecchio né eseguire la manutenzione a cura dell'utlizzatore.
- **ATTENZIONE: Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere prestata in presenza di bambini e persone vulnerabili.**
- Al fine di evitare il rischio di una reimpostazione involontaria della protezione termica, questo apparecchio non deve essere alimentato attraverso e dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o connesso a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla

utility.

- AVVERTENZA: Non utilizzare il termoventilatore con un programmatore o qualsiasi altro dispositivo esterno che accenda il termoventilatore automaticamente, in quanto sussistono rischi di incendio se il termoventilatore è coperto o posizionato in modo scorretto.
- Non restringere le griglie di ingresso ed uscita aria.
- Il termoventilatore si riscalda molto durante l'uso con rischio di scottature. Evitare pertanto il contatto della pelle non protetta con la superficie calda.
- Tenere materiali infiammabili come mobili, cuscini, coperte, carte, vestiti, tende ed altro a una distanza di 1 m dal davanti, dai lati e dal retro.
- Disinserire l'alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia.
- Non usare il termoventilatore in ambienti polverosi o in presenza di vapori infiammabili (ad esempio in un'officina o in un garage).
- Non posizionare nulla sul prodotto; non appendere indumenti bagnati sul termoventilatore.
- Utilizzare il termoventilatore in un abiente ben ventilato.
- Non permettere che le dita o oggetti estranei entrino nelle griglie di entrata o di uscita dell'aria dal momento che questo può causare una scossa elettrica o un incendio o danneggiare il termoventilatore.
- Per preventire incendi non bloccare nè manomettete le griglie in alcuna maniera mentre il termoventilatore è in funzionamento.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di fili o spine danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso dovrà essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non utilizzare il termoventilatore se è stato fatto cadere da una certa altezza o se è stato danneggiato in qualche modo. Contattare un centro assistenza per far controllare il termoventilatore o effettuare riparazioni elettriche o meccaniche.
- La più comune causa di surriscaldamento è l'accumulo di polvere nell'apparecchio. Rimuovete gli accumuli di polvere estraendo la spina e pulendo le griglie con l'aiuto di un aspirapolvere.
- Non utilizzare prodotti abrasivi per pulire l'apparecchio. Pulirlo con

l'aiuto di uno straccio umido (non bagnato) risciaquato con acqua saponata. Rimuovere la spina dalla presa prima di fare manutenzione.

- Per disconnettere il termoventilatore, mettere l'interruttore in posizione OFF e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo quando si spegne il termoventilatore.
- Non collocare nulla sul cavo e non piegare il cavo.
- E' sconsigliato l'uso di prolunghe, perchè la prolunga potrebbe surriscaldarsi e provocare un rischio di incendio. Non utilizzare mai una singola prolunga per far funzionare più di un apparecchio.
- Non immergere il filo, la spina o qualsiasi altro elemento dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non posizionare il termoventilatore sopra o in prossimità di un'altra fonte di calore.

  AVVERTENZA: NON COPRIRE IL TERMOVENTILATORE ONDE EVITARNE IL SURRISCALDAMENTO.

  Il simbolo sottostante significa appunto questo: 

- Pericolo di incendio se, durante il funzionamento, il termoventilatore è coperto da oppure è a contatto con materiale **infiammabile** comprese tende, drappeggi, coperte ecc. TENERE IL TERMOVENTILATORE LONTANO DA TALI MATERIALI.
- Non collegare il termoventilatore all'alimentazione prima che sia stato correttamente assemblato o posizionato.
- Non fare andare il cavo sotto a tappeti. Non coprire il cavo con coperte, tappeti o simili. Porre il cavo lontano da aree trafficate o dove non può essere accidentalmente estratto.
- Non utilizzare il termoventilatore nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavabi o piscine.
- Non utlizzare l'apparecchio nei locali da bagno.
- L'apparecchio di riscaldamento non deve essere posizionato immediatamente al di sotto di una presa di corrente.
- Non utilizzare all'aperto.
- Alla prima accensione il termoventilatore potrebbe emettere un odore leggero e innocuo. Tale odore è la normale conseguenza del primo riscaldamento degli elementi interni riscaldanti e non dovrebbe poi


ripresentarsi in seguito.

ATTENZIONE: L'INTERRUTTORE ON/OFF NON E' L'UNICO MEZZO PER SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE.

IN CASO DI NON UTILIZZO, SPOSTAMENTO O MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO, ESTRARRE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA.

- Un termoventilatore ha al suo interno parti che generano archi o scintille. Non deve essere utilizzato in aree che potrebbero essere pericolose come ad esempio aree a rischio di incendio, di esplosione, cariche di sostanze chimiche o atmosfere cariche di umidità.
- Estrarre sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso.
- Al fine di evitare incidenti spegnere l'unità se incustodita.
- In caso di anomalie (un rumore anomalo o uno strano odore), spegnere subito l'apparecchio, non tentare di ripararlo e portarlo al centro di assistenza di zona.

DESCRIZIONE DELLE PARTI

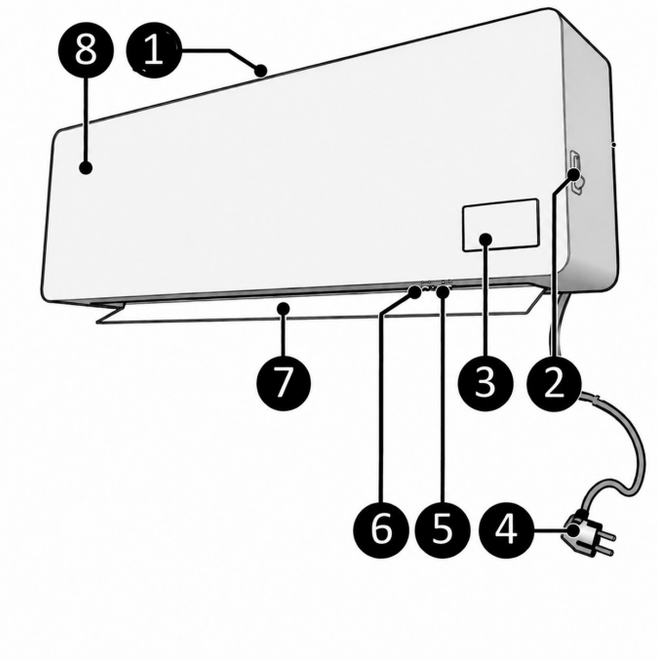

1. Griglia di aspirazione dell'aria
2. Interruttore ON/OFF
3. Display a LED
4. Spina elettrica
5. Tasto selezione Modalità
6. Tasto selezione Temperatura/Wi-Fi
7. Aletta orizzontale (flap)
8. Pannello frontale

COME INSTALLARE IL TERMOVENTILATORE

Il termoventilatore deve essere installato su un muro prima dell'utilizzo ad un'altezza minima di 180 cm. Non tentare di utilizzarlo senza installazione. La sequenza di installazione è la seguente:
1. Predisporre uno spazio per installare l'apparecchio (Fig. 1).
2. Fare due buchi adatti della dimensione del fisher ø 8 mm nel muro. (Fig. 2) – d= 575 mm

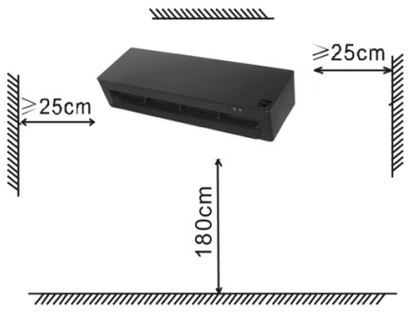


Fig.1

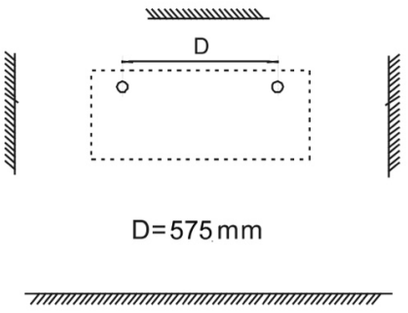


Fig.2


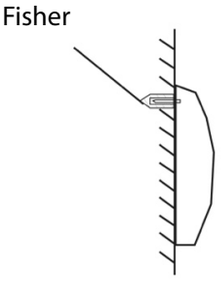



Fig.3

3. Inserire i Fisher nei fori e stringere bene le viti fornite.
NOTA: Fissare le viti in modo saldo. Non fissare le viti nei Fisher completamente, la lunghezza della parte che deve essere mantenuta libera è 10 mm.

4. Montare l'apparecchio sul muro (Fig. 3).
Assicurarsi che i fori situati sul retro dell'apparecchio siano direzionati verso le due viti, spingere all'indietro il termoventilatore verso il muro, quindi verso il basso finché sarà stabile.


PANNELLO DI CONTROLLO E DISPLAY A LED

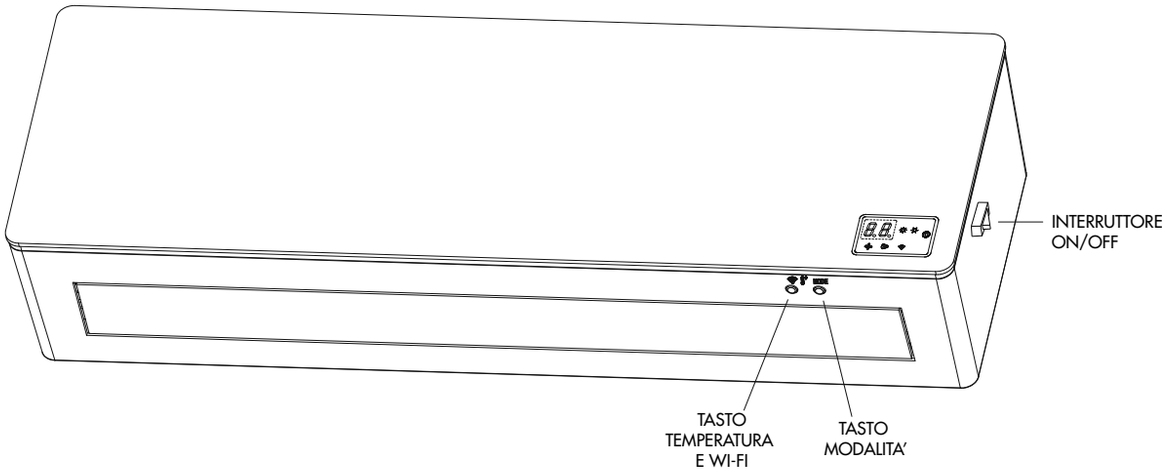

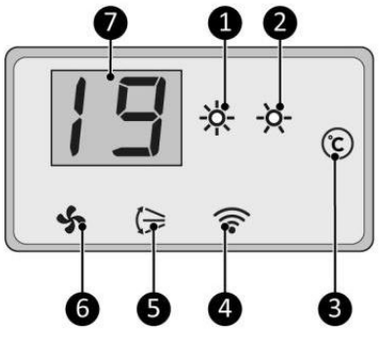

1.2. LED modalità di riscaldamento COMFORT
2. LED modalità di riscaldamento ECO
3. LED temperatura
4. LED Wi-Fi
5. LED oscillazione del flap
6. LED ventilazione estiva
7. Display visualizzazione temperatura

TELECOMANDO

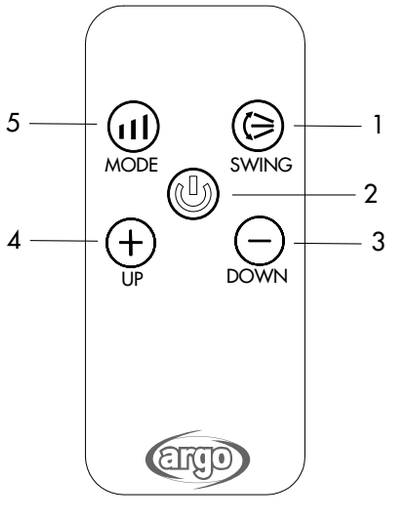



1. Tasto SWING - impostazione oscillazione flap
2. Tasto ON/OFF - accensione / spegnimento da stand-by
3. Tasto - regolazione della temperatura
4. Tasto + regolazione della temperatura
5. Tasto MODE - selezione modalità di funzionamento

GESTIONE BATTERIE TELECOMANDO

Utilizzare una pila a bottone Litio/Manganese, modello no.CR2025 - 3V, conforme al REGOLAMENTO (UE) 2023/1542.

COME INSERIRE/RIMUOVERE LA BATTERIA DEL TELECOMANDO (fare riferimento ai disegni sottostanti)
Aprire lo sportello batteria (fornita) sul retro del telecomando e tirare lo sportellino. Al primo utilizzo rimuovere, tirandolo, il film isolante. Inserire la batteria nello sportellino avendo cura di verificare il corretto posizionamento delle polarità.
Per chiudere lo sportellino spingere lateralmente la linguetta per consentire l'inserimento dello sportellino.

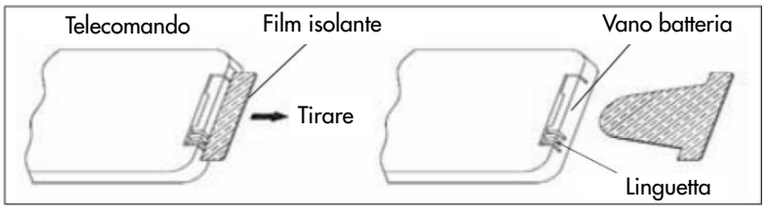

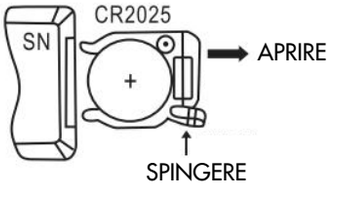

AVVERTENZE PER LE BATTERIE

Le batterie non devono essere esposte a fonti di calore come fuoco, sole o simili fonti;
Rimuovere le batterie se iniziano a scaldarsi oppure sapete di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo

- le batterie devono essere installate in modo corretto nell'apposito vano batterie;
- quando rimuovete le batterie perché a fine vita o danneggiate, smaltitele secondo le regolamentazioni nazionali vigenti e di seguito riportate.
- In caso di perdita di liquido della batteria, rimuovere tutte le batterie, evitando che il liquido fuoriuscito vada a contatto con la pelle o vestiti. Se il liquido dalla batteria viene a contatto con la pelle o indumenti, lavare la pelle con acqua immediatamente. Prima di inserire nuove batterie, pulire accuratamente il vano batterie con un panno tovagliolo di carta, o seguite le raccomandazioni del costruttore della batteria per la pulizia.
- Attenzione Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita con un tipo scorretto. Usare e sostituire solo batterie con la stessa dimensione e tipo

Un uso improprio delle batterie può causare perdite di liquido, surriscaldamento o esplosione.
Tale liquido è corrosivo e può essere tossico. Può causare ustioni della pelle e degli occhi, ed è nocivo da ingerire.
Per ridurre il rischio di infortunio:

- Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.
- Non riscaldare, aprire, forare, tagliare o gettare le batterie nel fuoco.
- Non mischiare batterie vecchie e nuove o batterie di diverso tipo
- Non lasciare oggetti metallici che possono andare a contatto con i terminali della batteria e quindi possono riscaldarsi e/o provocare ustioni



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1542.

Prego sostituire la batteria quando la sua carica elettrica è esaurita: alla fine della sua vita utile questa pila non deve essere smaltita insieme ai rifiuti indifferenziati. Deve essere consegnata presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente una batteria consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composta, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente le batterie, sulla pila è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

COME UTILIZZARE IL TERMOVENTILATORE

Collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente appropriata (220-240V~50Hz), come indicato sulla targhetta dati.

ACCENSIONE DEL TERMOVENTILATORE

Premere l'interruttore ON/OFF sull'unità per accendere il termoventilatore in modalità stand-by.
Premere il pulsante sul telecomando per mettere in funzione l'unità.
Una volta collegata l'unità, premere MODE una volta: si attiverà la modalità ECO SMART, con temperatura impostata di default di 20 °C, che seguirà queste regole:

- Se la temperatura ambiente è inferiore a 18 °C, si avvia il riscaldamento a bassa potenza (modalità ECO).
- Se la temperatura ambiente è inferiore a 16 °C, si avvia il riscaldamento ad alta potenza (modalità COMFORT).
- Se la temperatura ambiente è superiore a 20 °C, funziona in ventilazione fredda (modalità FAN).

Per cambiare modalità di funzionamento, premere nuovamente MODE oppure utilizzare la connessione Wi-Fi Smart.

SELEZIONE DELLE MODALITA'

Premere una o più volte il pulsante MODE sul pannello di controllo o sul telecomando per selezionare una delle seguenti modalità di funzionamento:

- Premendo una volta il tasto MODE il termoventilatore entra in modalità stand-by
- Premendo due volte il tasto MODE si attiva la modalità ventilazione estiva (FAN) e sul display viene visualizzata l'icona
- Premendo tre volte il tasto MODE si attiva la modalità riscaldamento ECO (1000 W) e sul display viene visualizzata l'icona
- Premendo quattro volte il tasto MODE si attiva la modalità riscaldamento COMFORT (2000 W) e sul display viene visualizzata l'icona
- Premendo cinque volte il tasto MODE si attivano contemporaneamente le modalità di riscaldamento COMFORT ed oscillazione. Sul display verranno visualizzate entrambe le icone

Dopo l'attivazione della modalità stand-by, il termoventilatore continuerà a ventilare per dissipare il calore per circa 60 secondi.

ATTIVAZIONE OSCILLAZIONE AUTOMATICA FLAP

Premere il pulsante MODE sul panello di controllo oppure il tasto SWING sul telecomando per attivare l'oscillazione automatica del flap. Sul display verrà visualizzata l'icona
Attivando l'oscillazione del flap dal telecomando, premendo una seconda volta il tasto SWING é possibile arrestare la posizione del flap nella punto in cui si trova.
Per disattivare la funzione, premere nuovamente il tasto SWING.
Questa funzione é attivabile sia nella modalità di riscaldamento che di ventilazione estiva.

REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA

Sul pannello di controllo premere il pulsante premere poi i pulsanti + o – sul telecomando per regolare la temperatura desiderata (da 10°C a 35°C). Sul display viene visualizzata l'icona °C.
Sul display viene visualizzata la temperatura presente in ambiente; durante l'impostazione della temperatura desiderata viene visualizzata per 5 secondi la temperatura impostata, poi verrà mostrata nuovamente la temperatura in ambiente.

FUNZIONE ECO SMART

Il termoventilatore funziona alla massima potenza (modalità COMFORT) quando la temperatura impostata è di almeno 4°C superiore rispetto alla temperatura ambiente; se la temperatura impostata è tra 0 - 2°C superiore rispetto alla temperatura ambiente il termoventilatore funziona a media potenza (modalità ECO), se la temperatura ambiente è più alta della temperatura impostata invece il termoventilatore si spegne e riprende a funzionare quando la temperatura ambiente scende di 2°C rispetto a quella impostata.

MODALITA' DISATTIVAZIONE RISCALDAMENTO - STAND-BY

Premere il tasto MODE sul pannello di controllo oppure il tasto ON/OFF sul telecomando. L'icona sul display lampeggia, inizia quindi il processo di raffreddamento del termoventilatore che dura 60 secondi, durante il quale il ventilatore prosegue a funzionare, mentre si arresta la funzione di riscaldamento. Non spegnere mai il termoventilatore durante il processo di raffreddamento dell'unità.

ILLUMINAZIONE DEL DISPLAY
Se non vengono effettuate selezioni entro 60 secondi, l'illuminazione del display viene disattivata ed entra in modalità Sleep.

IMPOSTAZIONE SMART TIMER (solo dall'App)
Per impostare lo Smart Timer fare il riferimento al paragrafo Guida alla Wifi.

DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO IL SURRISCALDAMENTO
In caso di surriscaldamento il sistema di protezione dell'apparecchio disattiva automaticamente gli elementi riscaldanti ed il motore, facendo così interrompere il funzionamento del termoventilatore.
In questo caso:
- spegnere il termoventilatore;
- rimuovere le cause di surriscaldamento (per es. ostacoli di fronte alla griglia di ingresso e/o uscita dell'aria, anomalo accumulo di polvere dentro l'apparecchio, ecc);
- lasciar raffreddare l'apparecchio per 15/20 minuti;
- rivolgersi ad un Centro Assistenza Autorizzato.

GUIDA ALLA WIFI

Questo apparecchio è dotato di Wi-fi, che consente di controllare anche da remoto l'apparecchio tramite la rete Wi-fi domestica.
Frequenza Wi-Fi e Bluetooth: 2,400 ~ 2,4835 GHz
Potenza massima di radiofrequenza trasmessa nelle seguenti bande di frequenza:
Wi-Fi: 17,5 dBm
Bluetooth: 6,5 dBm


I pre-requisiti sono: una connessione Wi-Fi permanente al router a 2,4 GHz e l'App gratuita "Smart Life", disponibile per Android e iOS nei classici siti, ottenibile anche direttamente scansionando il QR code sottostante:

Procedere quindi in questo modo:
1. Installare l'App "Smart Life" sul proprio smartphone
2. Eseguire la registrazione come nuovo account seguendo le istruzioni della App oppure eseguire il Login in caso di account esistente.
3. Accendere l'unità: l'icona Wi-Fi inizierà a lampeggiare.
4. Se l'icona Wi-Fi non lampeggia, proseguire con il reset del Wi-Fi: tenere premuto per 3" il tasto Wi-Fi/ Temperatura sul pannello di controllo: l'icona Wi-Fi inizierà a lampeggiare velocemente e un segnale acustico indicherà il buon fine del reset.
5. Connettere l'unità, tramite Bluetooth (procedura raccomandata per la sua semplicità) oppure in modo tradizionale.


A - Connessione rapida via Bluetooth:
Attivare il Bluetooth sul proprio smartphone, quindi eseguire le seguenti operazioni.




Premere "+" in altro a destra e andare al passaggio successivo

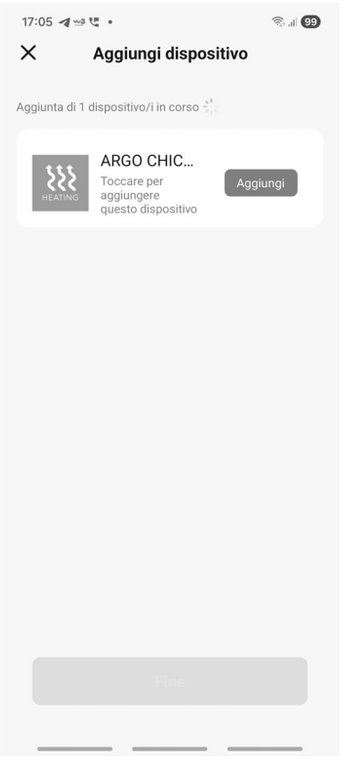


Aggiungere il dispositivo

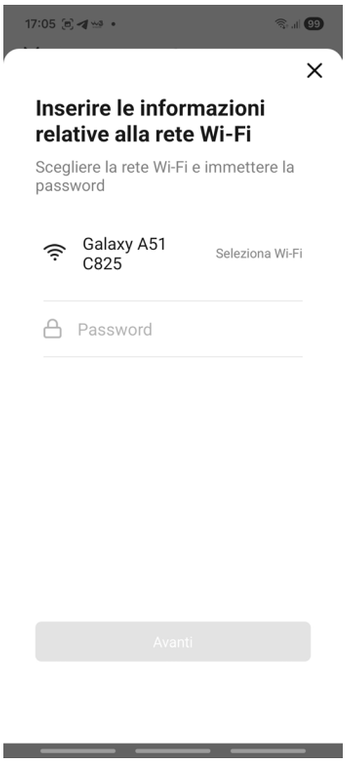

Selezionare la rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserendo la password, poi premere "Avanti"

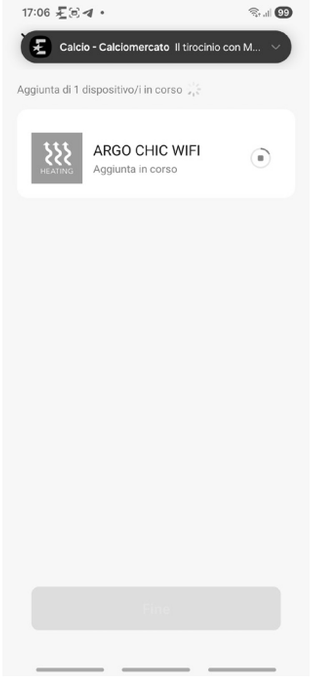

Attendere che l'unità venga connessa

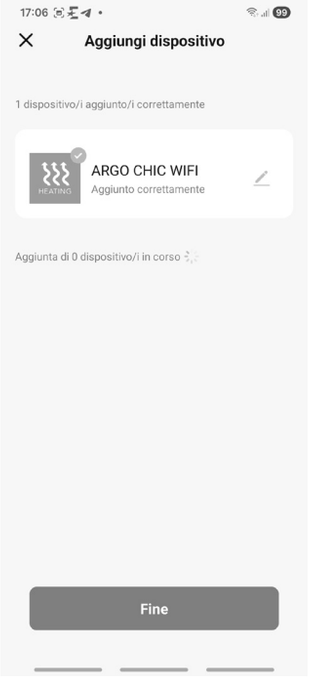

Premere per selezionare l'unità e cambiare il nome, se desiderato, Premere quindi "Avanti"




Quando l'unità sarà collegata, premere quindi "Fatto" per iniziare la gestione con App


B - Connessione normale:
Se il Bluetooth non è attivo, seguire questa procedura:




Premere "+" nell'angolo in alto a destra e procedi al passaggio successivo

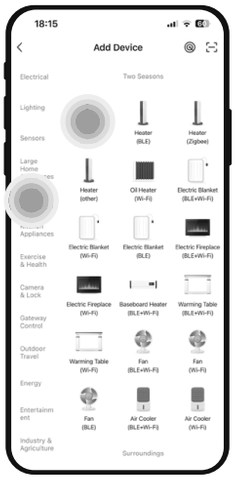


Selezionare piccoli elettrodomestici e apparecchi di riscaldamento

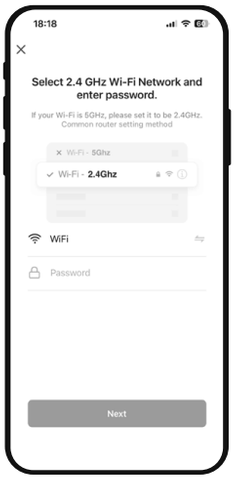


Selezionare Rete Wi-Fi a 2,4 GHz e inserire la password, premere "Avanti""

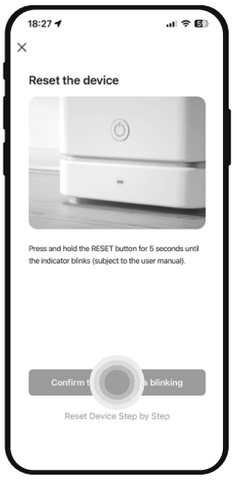


Assicurarsi che l'icona Wi-Fi lampeggi in caso contrario tenere premuto per 3 secondi il tasto finché l'icona Wi-Fi non inizia a lampeggiare

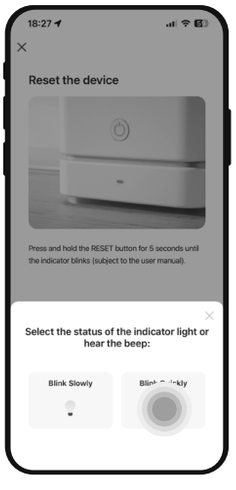

Premere "Lampeggia rapidamente"

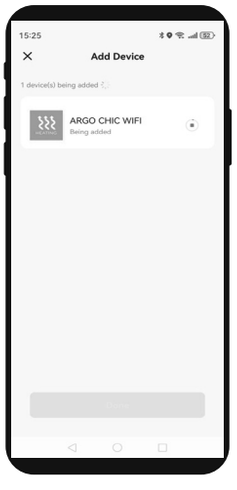

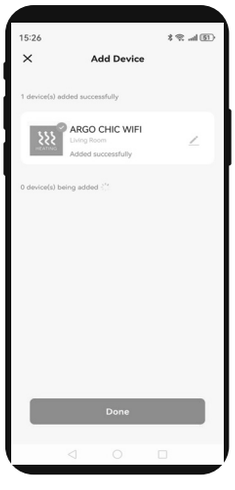


Attendere che l'unità sia connessa, poi premere per selezionare l'unità e cambiare nome se desiderato. Premere quindi "Avanti", poi "Fine" per iniziare la gestione con App

INTERFACCIA UTENTE

1. SELEZIONE MODALITA'

Le modalità di impostazione sono analoghe a quelle da pannello di controllo e telecomando.

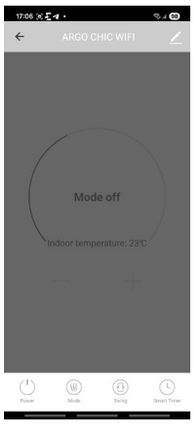

L'unità è in stand-by:
icone tutte spente



Cliccando sull'icona Power, l'unità
inizierà a funzionare con temperatura
di default 20 °C, in modalità ECO-SMART.
Le icone Power e Mode si colorano
di arancione.



Cliccando più volte sull'icona Mode,
sarà possibile selezionare le altre modalità, secondo
la sequenza FAN, ECO, COMFORT.
Agendo sul tasto + e – sarà invece possibile impostare
la temperatura
desiderata (da 10 a 35 °C)



Cliccando sull'icona Swing, si attiverà l'oscillazione
automatica del flap oppure l'aletta potrà essere fissata
nella posizione desiderata.
Anche l'icona corrispondente allo Swing si colorerà
di arancione.



Cliccando sull'icona Smart Timer, si potrà procedere alla
programmazione intelligente di accensioni/spegnimenti,
giornalieri e settimanali.
L'icona corrisponde a Smart Timer si colorerà di arancione.

2. IMPOSTAZIONE SMART TIMER


Per attivare la funzione Smart Timer, che consente di programmare in modo intelligente il funzionamento dell'unità in base alle proprie esigenze, seguire i passaggi sotto indicati:



Cliccare su Smart Timer




Cliccare su Aggiungi programmazione

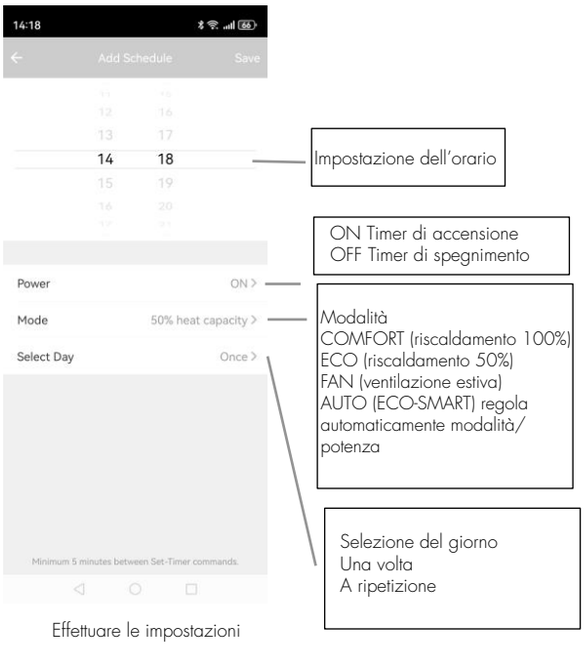



Effettuare le impostazioni


Con questa funzione è possibile quindi impostare:
Orario di accensione (se l'unità è in stand-by) oppure di spegnimento (se l'unità è funzionante) e corrispondente orario di spegnimento o accensione per intervalli di tempo minimo di 5 minuti tra on/off, anche più volte al giorno, per un singolo giorno o ripetuto per tutti o solo alcuni giorni della settimana.
E' possibile impostare la modalità: ECO-SMART (AUTO), FAN, ECO, COMFORT.

Ecco un esempio di Impostazione di Timer di funzionamento, per la sola giornata di Giovedì, dalle 9.30 alle 10.30, modalità ECO (riscaldamento 50%) a partire dall'unità in stand-by
Cliccare ON per selezionare il Timer di accensione (9.30) poi selezionare l'orario desiderato e cliccare Conferma.
Cliccare OFF per selezionare il Timer di spegnimento (10.30) poi selezionare l'orario desiderato e cliccare Conferma.
9.30-10.30 sarà quindi l'intervallo di funzionamento del termoventilatore.
Cliccare MODE per scegliere quindi la modalità di funzionamento desiderata: 50% = ECO e cliccare Conferma.

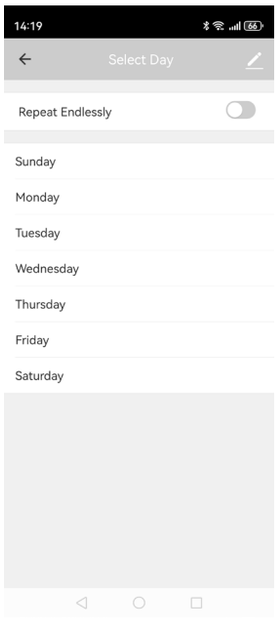

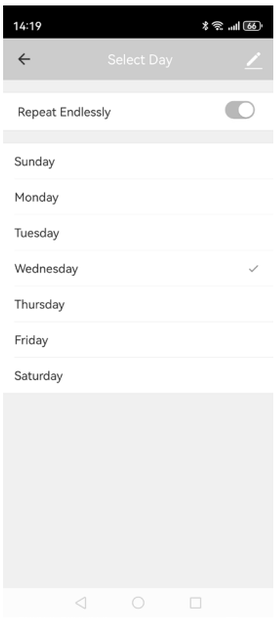

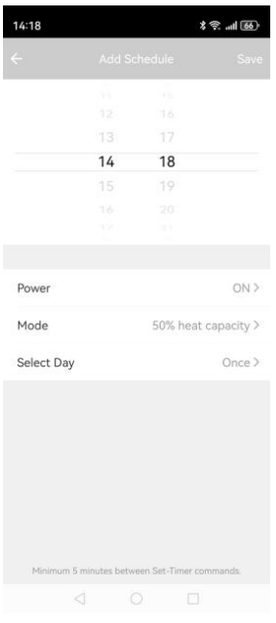

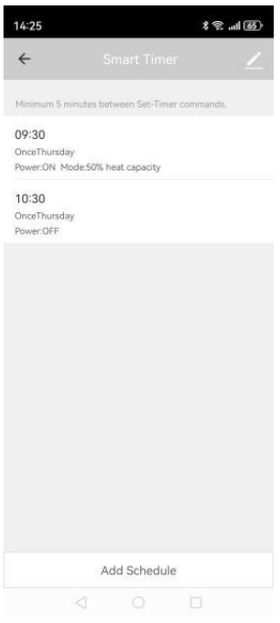

Cliccare su selezione del giorno, scegliendo per esempio Giovedì: in alto a destra sarà possibile scegliere tra una sola volta o ripetizione per tutti i giorni della settimana.
In questo esempio bisogna selezionare Once (1 sola volta) e cliccare su Conferma.
In questo modo è stato impostato Timer ON/OFF dalle ore 9.30 alle ore 10.30 per la sola giornata di Giovedì, con modalità ECO.

Dopo aver selezionato il giorno e l'orario di accensione e spegnimento, sarà possibile visualizzare le impostazioni giorno per giorno.

E' possibile impostare Timer spegnimento/accensione, partendo dall'unità funzionante.
E' possibile impostare più fasce orarie nell'arco della giornata, della durata minima di 5 minuti.
E' possibile decidere di ripetere la stessa impostazione per tutti o solo alcuni giorni della settimana, selezionando appunto il giorno della settimana per cui ripetere una certa impostazione.
Dopo avere terminato tutte le impostazioni, sarà possibile visualizzare per ogni giorno quanto impostato

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

ATTENZIONE: ESTRARRE SEMPRE LA SPINA PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO O FARE MANUTENZIONE.
IMPORTANTE: NON IMMERGERE IL TERMOVENTILATORE IN ACQUA

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio

Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dal termoventilatore. Se il termoventilatore è eccessivamente sporco, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 50 °C. Lasciare asciugare completamente prima di utilizzare il termoventilatore. Non applicare detergenti corrosivi o solventi quali benzina. Non lavare l'apparecchio con acqua. Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie. Utilizzare un aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie di entrata e uscita dell'aria.

STOCCAGGIO

Nei periodi di non utilizzo, conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in luogo fresco e asciutto.

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE PER GLI APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D'AMBIENTE LOCALE ELETTRICI

Tabella 3 - Allegato II - Specifiche di progettazione ecocompatibile - Informazioni obbligatorie sul prodotto - REGOLAMENTO (UE) 2024/1103 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2024 recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche di progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale e dei dispositivi di controllo separati e che abroga il regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione.

Contatti:	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com					
Identificativo del modello: **ARGO CHIC SILVER WIFI - ARGO CHIC WHITE WIFI**						
Dato	**Simbolo**	**Valore**	**Unità**		**Dato**	**Unità**
Potenza termica					**Tipo di potenza termica/controllo della temperatura ambiente (indicare una sola opzione)**	
Potenza termica nominale	P_{nom}	2,000	kW		Potenza termica a fase unica senza controllo della temperatura ambiente	[no]
Potenza termica minima (indicativa)	P_{min}	1,070	kW		Due o più fasi manuali senza controllo della temperatura ambiente	[no]
Massima potenza termica continua	$P_{max,c}$	1,956	kW		Controllo della temperatura ambiente tramite termostato meccanico	[no]
Consumo di energia					Controllo elettronico della temperatura ambiente	[no]
In modo spento	P_O	0,00	W		Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore giornaliero	[no]
In modo stand-by	P_{SM}	0,75	W		Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	[sì]
In modo inattivo	P_{idle}	0,74	W		**Altre opzioni di controllo (è possibile selezionare più opzioni)**	
In modo stand-by in rete	P_{nsm}	0,74	W		Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di presenza	[no]
Modo stabd-by con visualizzazione di informazioni o dello stato			[sì]		Controllo della temperatura ambiente con rilevamento di finestre aperte	[no]
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente in modo attivo	$\eta_{s,on}$	92,0	%		Opzione di controllo a distanza	[sì]
					Controllo di avviamento adattabile	[no]
					Limitazione del tempo di funzionamento	[no]
					Termometro a globo nero	[no]
					Funzionalità di autoapprendimento	[no]
					Precisione del dispositivo di controllo	[no]



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE"

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti. L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400 m^2) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare ericiclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato ilsimbolo del cassonetto barrato.

improve your life

www.argoclima.com

Argoclima non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo manuale e si riserva il diritto di apportare al presente, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.