improve your life

CE

PT

CHIC SILVER WIFI - CHIC WHITE WIFI

AQUECEDOR CERÂMICO DE PAREDE



MANUAL DE UTILIZADOR

Leia atentamente as instruções antes de utilizar o aparelho ou de efetuar operações de manutenção. Observar todas as instruções de segurança; O não cumprimento das instruções pode levar a acidentes e/ou danos. Guarde estas instruções num local seguro para referência futura.

V 06/26

INFORMAÇÃO GERAL DE SEGURANÇA


- Utilize este termoventilador apenas conforme indicado neste manual. Qualquer outro uso não recomendado pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou ferimentos pessoais.
- Certifique-se de que o tipo de alimentação eléctrica corresponda às especificações eléctricas do termoventilador (220-240 V~/50 Hz).
- **Este aquecedor de ventilação foi concebido para instalarparedes; deve ser montado a 1,8 m acima do chão e a pelo menos 25 cm da parede de cada lado. Não o utilize como dispositivo de pé no chão.**
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos de idade e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou dos conhecimentos necessários, mas apenas sob supervisão e instruções de utilização segura e depois de compreender bem os inerentes perigos.
- As crianças não devem brincar com o aparelho.
- A limpeza e manutenção do aparelho devem ser realizadas pelo usuário e não por crianças desacompanhadas.
- Este produto não é um brinquedo. Crianças menores de 3 anos de idade devem ser mantidas afastadas se não forem continuamente supervisionadas.
  Crianças entre 3 e 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho desde que ele tenha sido colocado ou instalado em sua posição normal de operação e sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro do aparelho e compreendam os perigos.
- Crianças entre 3 e 8 anos não devem inserir o plugue, ajustar ou limpar o aparelho ou realizar manutenção pelo usuário.
- **ATENÇÃO: Algumas partes deste produto podem superaquecer e causar queimaduras. Preste atenção especial na presença de crianças e pessoas vulneráveis.**
- Para evitar o risco de reiniciar inadvertidamente a proteção térmica, não alimente o aparelho através de um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou conectado a um circuito que liga e desliga regularmente.
- **ATENÇÃO: Não utilize o termoventilador com temporizador ou qualquer outro dispositivo externo de acendimento automático, pois**

- se o termoventilador estiver coberto ou mal posicionado poderá causar um incêndio.
- Não restrinja as grelhas de entrada e saída de ar.O termoventilador fica muito quente durante o uso e pode causar queimaduras. Evite o contato da pele desprotegida com a superfície quente.
- Mantenha todos os materiais inflamáveis, como móveis, almofadas, cobertores, papéis, roupas, cortinas, etc. a uma distância de 1 m da parte frontal, lateral e traseira do aparelho.
- Desconecte o aparelho da fonte de alimentação sempre que for limpo ou parado em uso.
- Não utilize o termoventilador em ambientes poeirentos ou que contenham vapores inflamáveis (por exemplo, em oficinas ou garagens).
- Não apoie nada sobre o termoventilador; não pendure roupas molhadas nele.
- Use o termoventilador em um ambiente bem ventilado.
- Evite inserir os dedos e objetos nas grades de entrada e saída de ar, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio e danificar o termoventilador.
- Para evitar incêndio, não bloqueie ou altere as grelhas de forma alguma durante a operação do termoventilador.
- Não use o aparelho com um cabo ou plugue danificado. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço técnico ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de prevenir qualquer risco.
- Não use o termoventilador se ele tiver caído de uma altura ou estiver danificado de alguma forma. Contacte um centro de assistência para a verificação do termoventilador ou para efetuar reparações elétricas ou mecânicas.
- A causa mais comum de superaquecimento é o acúmulo de poeira no aparelho. Remova os depósitos de poeira removendo o plugue e limpando as grades com um aspirador.
- Não utilize produtos abrasivos para limpar o aparelho. Limpe-o com um pano umedecido (não molhado) em água com sabão. Remova o plugue da tomada antes de realizar a manutenção.
- Para desligar o termoventilador, coloque o interruptor em OFF e retire a ficha da tomada. Puxe apenas pelo plugue. Não puxe o cabo para

- desligar o aquecedor.
- Não apoie nada sobre o cabo nem o dobre.
- Não é aconselhável usar cabos de extensão, pois podem superaquecer e ser uma fonte de incêndio. Nunca use um único cabo de extensão para operar mais de um aparelho.
- Não mergulhe o cabo, a ficha ou qualquer outro componente do aparelho em água ou outros líquidos.
- Não toque na ficha com as mãos molhadas.
- Não coloque o termoventilador sobre ou perto de outras fontes de calor.
- AVISO: NÃO COBRA O AQUECEDOR PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO.
  O símbolo ilustrado abaixo significa exatamente isso: 
- Existe risco de incêndio se, durante a operação, o termoventilador for coberto ou entrar em contato com **materiais inflamáveis**, incluindo cortinas, cortinas, cobertores, etc. MANTENHA O AQUECEDOR LONGE DE TAIS MATERIAIS.
- Não conecte o termoventilador à fonte de alimentação até que esteja corretamente montado e posicionado.
- Não passe o cabo debaixo de um tapete. Não cubra o cabo com cobertores, tapetes ou objetos semelhantes. Coloque o cabo longe de áreas de tráfego, onde não possa ser desconectado acidentalmente.
- Não use o termoventilador muito perto de banheiras, chuveiros, pias ou piscinas.
- Não coloque o produto no banheiro.
- O aparelho de aquecimento não deve ser colocado imediatamente abaixo de uma tomada elétrica.
- Não o use ao ar livre.
- Quando ligado pela primeira vez, o termoventilador pode emitir um odor leve e inócuo. Este odor é normal e deve-se ao primeiro aquecimento das resistências internas; ele não reaparecerá durante os usos subseqüentes.
- ATENÇÃO: O INTERRUPTOR ON/OFF NÃO É O ÚNICO MEIO DE DESLIGAR A ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA. EM CASO DE INACTIVIDADE, MOVIMENTAÇÃO OU MANUTENÇÃO DO APARELHO, DESLIGUE

- A FICHA DA TOMADA ELÉCTRICA.
- O termoventilador contém peças que produzem arcos ou faíscas. Portanto, não deve ser utilizado em áreas consideradas perigosas, com risco de incêndio, explosão, ou áreas carregadas com substâncias químicas ou umidade.
- Remova o plugue quando o aparelho não estiver em uso.
- Para evitar acidentes, desligue o aparelho quando for deixá-lo sem vigilância.
- Em caso de anomalias (ruído anormal ou cheiro estranho) desligue imediatamente o aparelho; não tente repará-lo; Leve-o ao centro de assistência mais próximo.

DESCRIÇÃO DE COMPONENTES

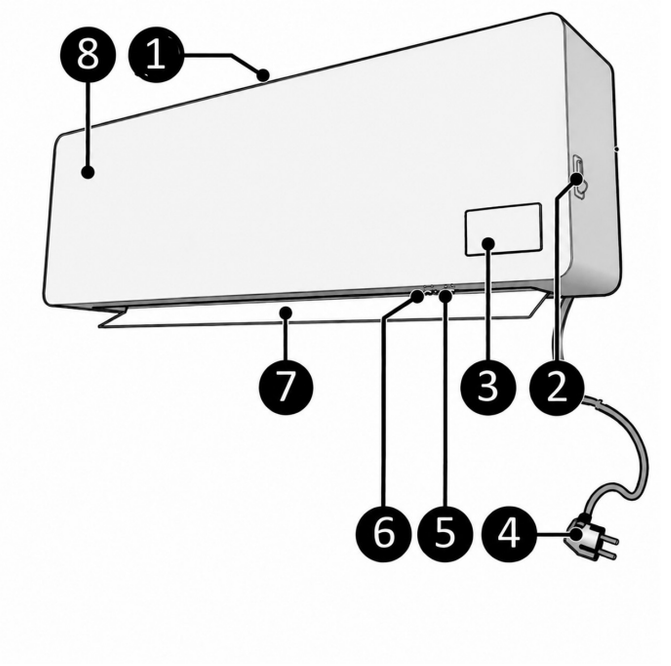

1. Grade de entrada de ar
2. Interruptor Liga/Desliga
3. Visor LED
4. Plugue de alimentação
5. Botão de seleção de modo
6. Botão de seleção de temperatura/Wi-Fi
7. Aleta horizontal (defletor)
8. Painel frontal

COMO INSTALAR O AQUECEDOR COM VENTILADOR

O aquecedor de ventilador deve ser instalado na parede antes do uso a uma altura mínima de 180 cm. Não tente usá-lo sem instalação. A sequência de instalação é a seguinte:
1. Prepare um espaço para instalar o aparelho (Fig. 1).
2. Faça dois furos adequados do tamanho do pescador ø 8 mm na parede. (Fig. 2) – d= 575 mm

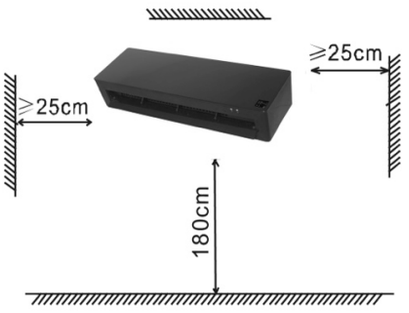


Fig.1

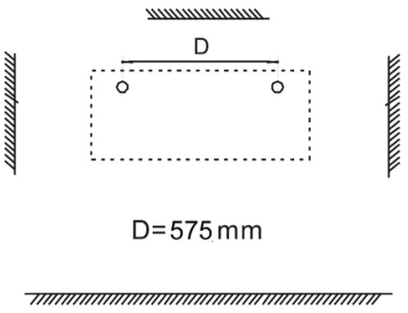


Fig.2


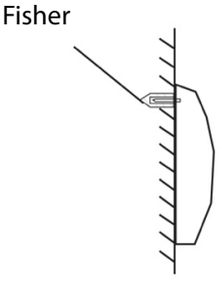



Fig.3

3. Insira os Fishers nos furos e aperte bem os parafusos fornecidos.
OBSERVAÇÃO: Aperte bem os parafusos. Não aperte os parafusos no Fisher completamente, o comprimento da parte que deve ficar livre é de 10 mm.

4. Monte o aparelho na parede (Fig. 3).
Certifique-se de que os furos na parte traseira do aparelho estejam apontando para os dois parafusos, empurre o aquecedor do ventilador para trás, em direção à parede, e depois para baixo até que ele fique estável.


PAINEL DE CONTROLE E DISPLAY DE LED NA UNIDADE

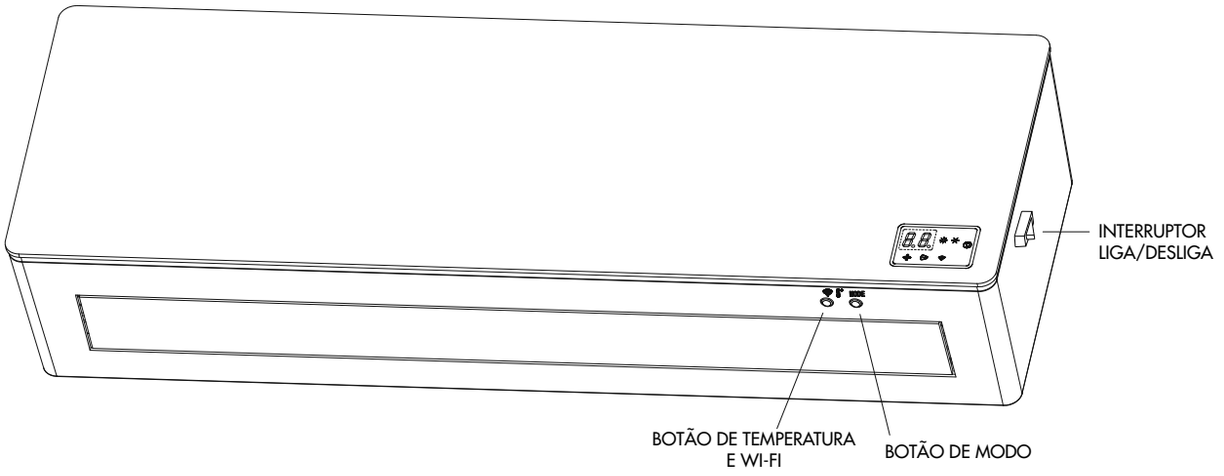

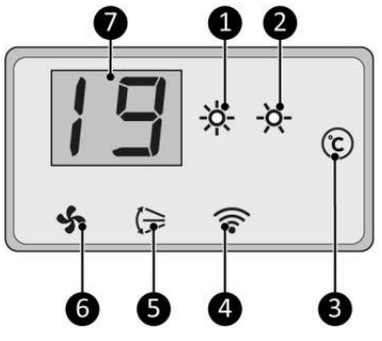

1.2. LED do modo de aquecimento COMFORT
2. LED do modo de aquecimento ECO
3. LED de temperatura
4. LED de Wi-Fi
5. LED de oscilação da aleta
6. LED de ventilação de verão
7. Visor de temperatura

CONTROLE REMOTO

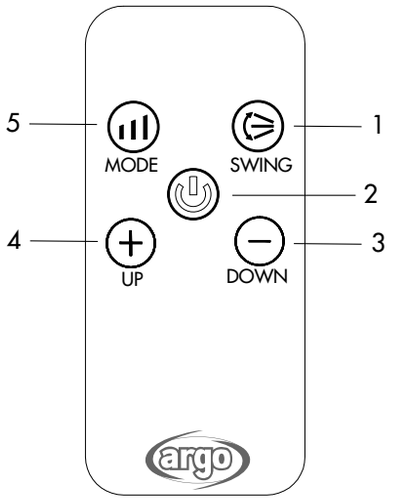



1. Botão SWING – ajuste de oscilação da aleta
2. Botão ON/OFF – ligar/desligar (sair do modo de espera)
3. Botão - – ajuste de temperatura
4. Botão + – ajuste de temperatura
5. Botão MODE – seleção do modo de operação

GERENCIAMENTO DE BATERIA DO CONTROLE REMOTO

Utilize uma bateria tipo moeda de lítio/manganês, modelo CR2025 – 3 V, em conformidade com o Regulamento (UE) 2023/1542.

COMO INSERIR/REMOVER A BATERIA DO CONTROLE REMOTO (consulte as ilustrações abaixo)
Abra o compartimento da bateria na parte traseira do controle remoto e puxe a bandeja da bateria para fora. Antes do primeiro uso, remova a película isolante. Insira a bateria na bandeja, certificando-se de que a polaridade esteja alinhada corretamente.
Para fechar a bandeja, empurre a trava para o lado para permitir que a bandeja deslize de volta para dentro.

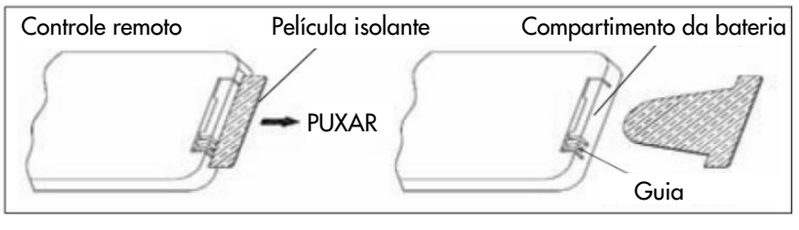

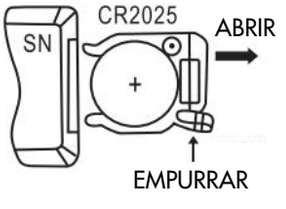

ADVERTÊNCIAS PARA BATERIAS

- As baterias não devem ser expostas a fontes de calor como fogo, sol ou fontes semelhantes.
- Remova as baterias se elas começarem a esquentar ou se você souber que não usará o dispositivo por muito tempo.
- As baterias devem ser instaladas corretamente no compartimento de bateria apropriado;
- Ao remover as baterias porque estão danificadas ou no fim de sua vida útil, descarte-as de acordo com os regulamentos nacionais aplicáveis, conforme indicado abaixo.
- Em caso de vazamento do fluido da bateria, remova todas as baterias, evitando que o fluido vazando entre em contato com a pele ou roupas. Se o fluido da bateria entrar em contato com a pele ou roupas, lave a pele com água imediatamente. Antes de inserir novas baterias, limpe cuidadosamente o compartimento da bateria com uma toalha de papel ou siga as recomendações do fabricante da bateria para limpeza.

Aviso Perigo de explosão se a bateria for substituída por um tipo incorreto. Use e substitua apenas baterias do mesmo tamanho e tipo.

EO uso incorreto de baterias pode causar vazamento de fluido, superaquecimento ou explosão.
Este líquido é corrosivo e pode ser tóxico. Pode causar queimaduras na pele e nos olhos e é prejudicial se ingerido.

- Para reduzir o risco de lesões:
- Mantenha as baterias longe das crianças
- Não aqueça, abra, perfure, corte ou jogue as baterias no fogo
- Não misture pilhas velhas e novas ou pilhas de tipos diferentes.
- Não deixe objetos de metal que possam entrar em contato com os terminais da bateria e, portanto, aquecer ou causar queimaduras.



INFORMAÇÕES PARA O DESCARTE CORRETO DE PILHAS DE ACORDO COM O REGULAMENTO (UE) 2023/1542

Substitua as baterias quando estiverem esgotadas. No final da sua vida útil, as baterias devem ser eliminadas separadamente dos resíduos não triados. Devem ser encaminhados para centros de reciclagem designados ou devolvidos a um retalhista que preste este serviço. A eliminação separada das pilhas e baterias evita potenciais efeitos negativos para o ambiente e a saúde humana devido a uma eliminação inadequada e permite também que os seus materiais constituintes sejam recuperados e reciclados, resultando em poupanças significativas em termos de energia e recursos. A fim de realçar a obrigação relativa à eliminação separada, a bateria carrega o símbolo do caixote do lixo riscado. O descarte ilegal do produto pelo usuário pode levar à aplicação de sanções administrativas de acordo com a regulamentação vigente.

COMO USAR O AQUECEDOR COM VENTILADOR

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada adequada (220-240 V~50 Hz), conforme indicado na placa de identificação.

LIGANDO O AQUECEDOR COM VENTILADOR

Pressione o botão Ligar/Desligar (ON/OFF) no aparelho para colocá-lo em modo de espera (standby).
Pressione o botão ⏻ no controle remoto para iniciar o funcionamento do aparelho.
Com o aparelho ligado, pressione o botão MODE uma vez: isso ativa o modo ECO SMART, com uma temperatura padrão de 20°C, operando conforme as seguintes regras:

- Se a temperatura ambiente estiver abaixo de 18°C, inicia-se o aquecimento em baixa potência (modo ECO).
- Se a temperatura ambiente estiver abaixo de 16°C, inicia-se o aquecimento em alta potência (modo COMFORT).
- Se a temperatura ambiente estiver acima de 20°C, o aparelho opera no modo de ventilação (modo FAN).

Para alterar o modo de operação, pressione MODE novamente ou utilize a conexão Wi-Fi inteligente.

SELEÇÃO DE MODO

Pressione o botão MODE no painel de controle ou no controle remoto uma ou mais vezes para selecionar um dos seguintes modos de operação:

- Pressionar o botão MODE uma vez coloca o aquecedor em modo de espera (stand-by).
- Pressionar o botão MODE duas vezes ativa o modo de ventilação de verão (FAN), e o ícone correspondente aparece no visor
- Pressionar o botão MODE três vezes ativa o modo de aquecimento ECO (1000 W), e o ícone correspondente aparece no visor
- Pressionar o botão MODE quatro vezes ativa o modo de aquecimento COMFORT (2000 W), e o ícone correspondente aparece no visor
- Pressionar o botão MODE cinco vezes ativa simultaneamente o modo de aquecimento COMFORT e o modo de oscilação; ambos os ícones aparecem no visor.

Após ativar o modo de espera, o aquecedor continuará operando a ventoinha por aproximadamente 60 segundos para dissipar o calor.

ATIVAÇÃO DA OSCILAÇÃO AUTOMÁTICA DA ALETA

Pressione o botão MODE no painel de controle ou o botão SWING no controle remoto para ativar a oscilação automática da aleta. O ícone aparecerá no visor
Quando a oscilação da aleta é ativada pelo controle remoto, pressionar o botão SWING uma segunda vez permite parar a aleta na posição atual.
Para desativar a função, pressione o botão SWING novamente.
Esta função pode ser ativada tanto no modo de aquecimento quanto no modo de ventilação.

AJUSTE DE TEMPERATURA

Pressione o botão no painel de controle e, em seguida, pressione os botões + ou – no controle remoto para definir a temperatura desejada (de 10°C a 35°C). O ícone °C aparece no visor.
A temperatura ambiente atual é exibida no visor; ao definir a temperatura desejada,
a temperatura configurada é mostrada por 5 segundos, após os quais a temperatura ambiente volta a ser exibida.

FUNÇÃO ECO SMART

O termoventilador opera na potência máxima (modo COMFORT) quando a temperatura definida é pelo menos 4°C superior à temperatura ambiente; se a temperatura definida for de 0 a 2°C superior à temperatura ambiente, o termoventilador opera na potência média (modo ECO); se a temperatura ambiente for superior à temperatura definida, o termoventilador desliga e retoma o funcionamento quando a temperatura ambiente cair 2°C abaixo da temperatura definida.

DESATIVAÇÃO DO AQUECIMENTO – MODO DE ESPERA (STANDBY)

Pressione o botão MODE no painel de controle ou o botão ON/OFF no controle remoto. O ícone no visor pisca e o processo de resfriamento do aquecedor é iniciado; esse processo dura 60 segundos, período durante o qual o ventilador continua funcionando enquanto a função de aquecimento é interrompida. Nunca desligue o aquecedor durante o processo de resfriamento da unidade.

ILUMINAÇÃO DO DISPLAY
Se nenhuma seleção for feita em até 60 segundos, a iluminação do display se apaga e o aparelho entra no modo de suspensão (Sleep).

CONFIGURAÇÃO DO TEMPORIZADOR INTELIGENTE (apenas via aplicativo)
Para configurar o temporizador inteligente, consulte a seção do Guia de Wi-Fi.

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SUPERAQUECIMENTO
Em caso de superaquecimento, o sistema de proteção do aparelho desativa automaticamente os elementos de aquecimento e o motor, interrompendo assim o funcionamento do aquecedor.
Nesse caso:
- desligue o aquecedor;
- elimine as causas do superaquecimento (por exemplo: obstruções diante das grades de entrada e/ou saída de ar, acúmulo excessivo de poeira no interior do aparelho, etc.);
- aguarde o resfriamento do aparelho por 15 a 20 minutos;
- entre em contato com um Centro de Assistência Técnica Autorizado.

GUIA DE WI-FI


Este aparelho possui Wi-Fi, permitindo que você o controle remotamente através da sua rede Wi-Fi doméstica.
Frequência de Wi-Fi e Bluetooth: 2,400 ~ 2,4835 ghz
Potência máxima de radiofrequência transmitida nas seguintes faixas de frequência:
Wi-fi: 17,5 dbm
Bluetooth: 6,5 dbm

Requisitos: uma conexão wi-fi permanente de 2,4 ghz com o roteador e o aplicativo gratuito "Smart Life", disponível para android e ios nas lojas de aplicativos padrão ou diretamente através da leitura do código qr abaixo:


Proceda da seguinte forma:
1. Instale o aplicativo “Smart Life” no seu smartphone.
2. Crie uma nova conta seguindo as instruções do aplicativo ou faça login, caso já possua uma conta.
3. Ligue o aparelho: o ícone de Wi-Fi começará a piscar.
4. Se o ícone de Wi-Fi não estiver piscando, realize a redefinição do Wi-Fi: mantenha pressionado o botão Wi-Fi/ Temperatura no painel de controle por 3 segundos; o ícone de Wi-Fi começará a piscar rapidamente e um sinal sonoro indicará que a redefinição foi bem-sucedida.
5. Conecte o aparelho via Bluetooth (recomendado pela simplicidade) ou utilizando o método padrão.

A - Conexão Bluetooth rápida:


Ative o Bluetooth no seu smartphone e, em seguida, siga os passos abaixo.

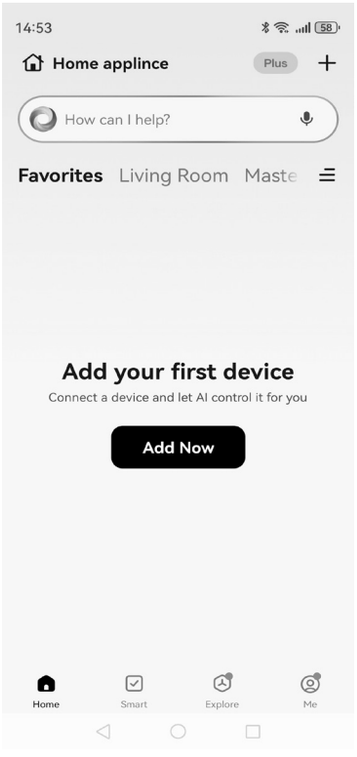


Pressione "+" no canto superior direito e prossiga para a próxima etapa

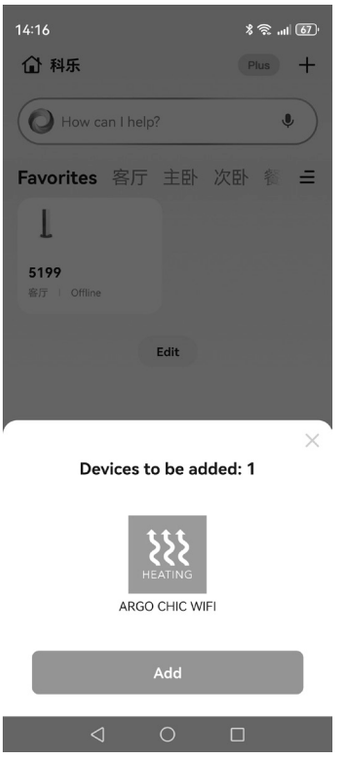


Adicione o dispositivo

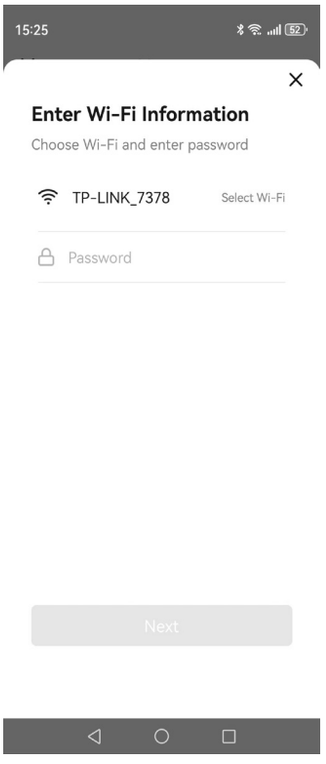


Selecione a rede Wi-Fi de 2,4 GHz e insira a senha; em seguida, pressione "Avançar"

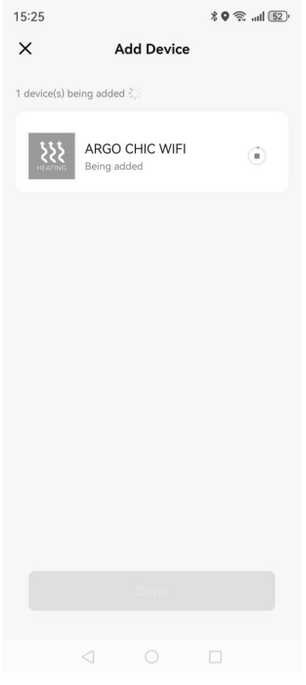

Aguarde a unidade se conectar

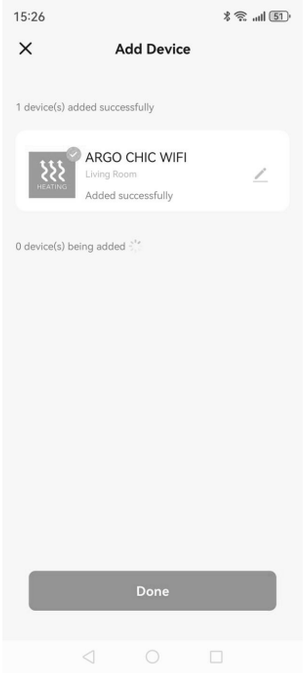

Pressione para selecionar a unidade e alterar o nome, se desejar.
Em seguida, pressione "Próximo"

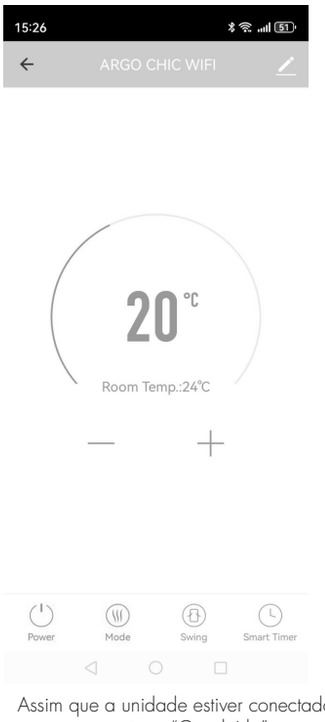


Assim que a unidade estiver conectada, pressione "Concluído"
para começar a gerenciá-la pelo aplicativo

B - Conexão padrão:


Se o Bluetooth não estiver ativo, siga este procedimento:



Pressione “+” no canto superior direito e prossiga para a próxima etapa

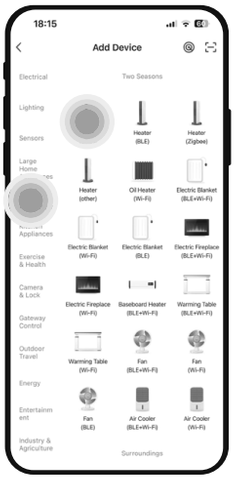


Selecione eletroportáteis e aparelhos de aquecimento

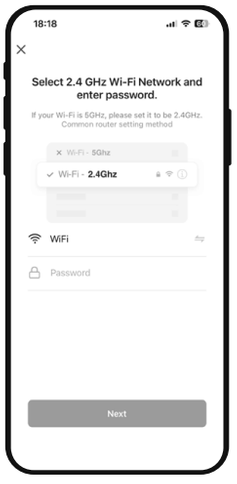


Selecione a rede Wi-Fi de 2,4 GHz e insira a senha, pressione "Avançar".




Certifique-se de que o ícone de Wi-Fi esteja piscando; caso contrário, mantenha o botão pressionado por 3 segundos até que o ícone de Wi-Fi comece a piscar.

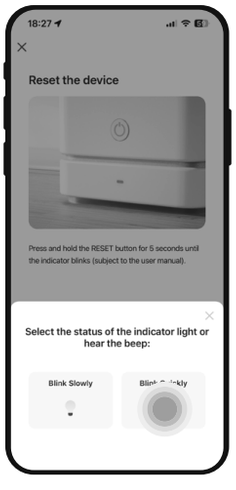

Pressione "Piscar rapidamente"

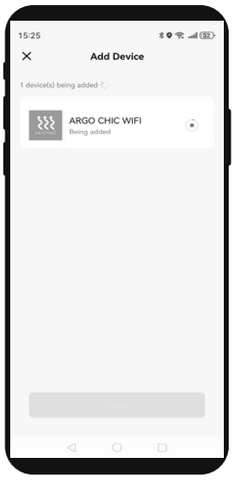

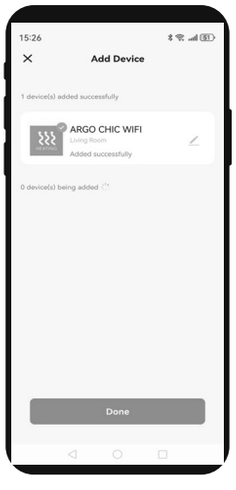


Aguarde a unidade se conectar, depois pressione para selecioná-la e alterar seu nome, se desejar. Em seguida, pressione “Avançar” e “Concluir” para começar a gerenciá-la pelo aplicativo

INTERFACE DO USUÁRIO

1. SELEÇÃO DE MODO

Os procedimentos de configuração são semelhantes aos utilizados com o painel de controle e o controle remoto.

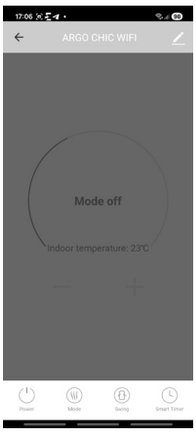

L'unidade está em modo de espera: todos os ícones estão apagados.



Ao pressionar o ícone de energia, o aparelho começará a operar a uma temperatura padrão de 20°C no modo ECO-SMART. Os ícones de energia e modo ficam na cor laranja.



Ao pressionar repetidamente o ícone de modo, você pode selecionar os outros modos na sequência: FAN, ECO, COMFORT. Usando os botões + e −, você pode definir a temperatura desejada (de 10 a 35°C).



Clicar no ícone Swing ativa a oscilação automática da aleta ou permite fixar a aleta na posição desejada. O ícone Swing correspondente também ficará laranja.



Ao clicar no ícone Smart Timer, você pode configurar o agendamento inteligente para horários diários e semanais de ligar e desligar. O ícone Smart Timer ficará laranja.

2. CONFIGURAÇÃO DO SMART TIMER

Para ativar a função Smart Timer, que permite programar de forma inteligente o funcionamento do aparelho de acordo com suas necessidades, siga os passos abaixo:



Clique em Smart Timer




Clique em Adicionar agendamento




Defina as configurações


Com esta função, você pode definir:
O horário de ativação (se a unidade estiver em modo de espera/standby) ou o horário de desativação (se a unidade estiver em funcionamento), juntamente com o horário correspondente para a ação oposta (desativação ou ativação). É necessário um intervalo mínimo de 5 minutos entre os estados de ligado e desligado; as configurações podem ser aplicadas várias vezes ao dia, para um único dia, ou repetidas para todos os dias da semana ou dias específicos. Você pode selecionar os seguintes modos: ECO-SMART (AUTO), FAN (Ventilação), ECO ou COMFORT.


Aqui está um exemplo de como configurar o temporizador de operação apenas para quinta-feira, das 9h30 às 10h30, no modo ECO (aquecimento a 50%), começando com a unidade em modo de espera:
Clique em ON para selecionar o temporizador de ativação (9h30), selecione o horário desejado e clique em Confirmar.
Clique em OFF para selecionar o temporizador de desativação (10h30), selecione o horário desejado e clique em Confirmar.
O intervalo de operação do aquecedor será, portanto, das 9h30 às 10h30.
Clique em MODE para selecionar o modo de operação desejado (50% = ECO) e clique em Confirmar.

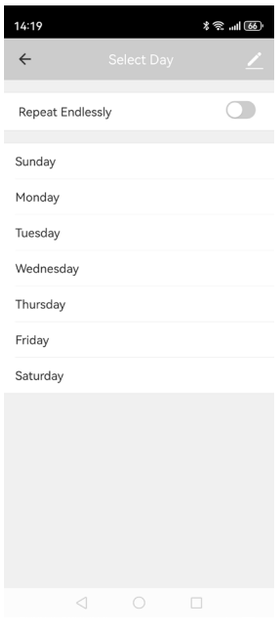

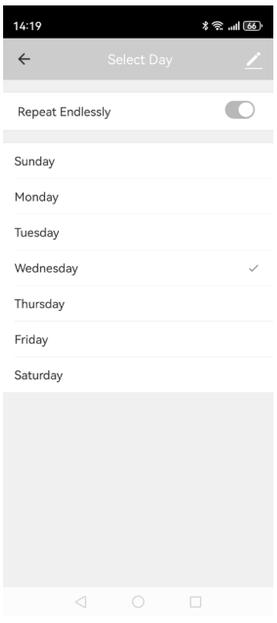

Clique na seleção do dia — escolhendo quinta-feira, por exemplo — e, no canto superior direito, você pode escolher entre uma configuração única ou repeti-la para todos os dias da semana.
Neste exemplo, selecione "Uma vez" e clique em "Confirmar".
Isso define o temporizador LIGAR/DESLIGAR para o período das 9h30 às 10h30 somente na quinta-feira, usando o modo ECO.

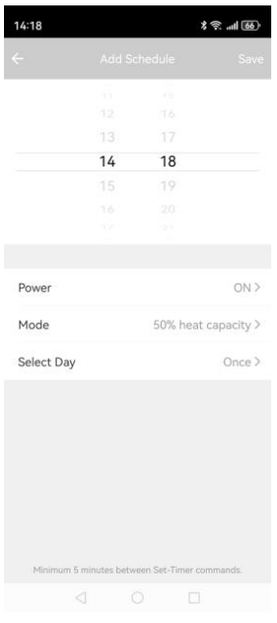

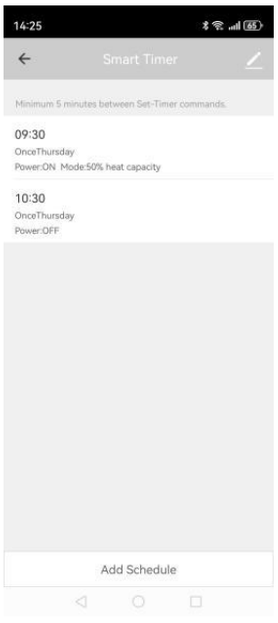

Após selecionar o dia e o horário para ligar e desligar, será possível visualizar as configurações dia a dia.

Você pode definir temporizadores de ligar e desligar enquanto a unidade estiver em funcionamento.
Você pode definir vários intervalos de tempo ao longo do dia, com duração mínima de 5 minutos.
Você pode optar por repetir a mesma configuração para todos os dias da semana ou apenas para alguns, selecionando os dias específicos nos quais a configuração deve ser aplicada.
Após concluir todas as configurações, você poderá visualizar a configuração de cada dia.

MANUTENÇÃO E ARMAZENAGEM

ATENÇÃO: DESLIGUE SEMPRE O APARELHO DA TOMADA ANTES DAS OPERAÇÕES DE LIMPEZA OU MANUTENÇÃO.
IMPORTANTE: NÃO MERGULHE O AQUECEDOR DO VENTILADOR CERÂMICO EM ÁGUA.
Limpeza da superfície exterior do aparelho. Use um pano macio para remover qualquer poeira do aquecedor do ventilador. Se o aquecedor com ventilador estiver excessivamente sujo, use um pano macio umedecido com água e detergente neutro a uma temperatura inferior a 50 °C. Deixe o aquecedor do ventilador secar completamente antes de usá-lo novamente. Não utilize detergentes corrosivos ou solventes como a gasolina. Não lave o aparelho com água. Ao limpar o aparelho, não utilize óleos, substâncias químicas ou outros artigos que possam danificar a superfície. Use um aspirador para remover o pó das grelhas de entrada/saída de ar.

ARMAZENAGEM

Se o aparelho não for utilizado por períodos prolongados, deve ser conservado juntamente com este manual na sua embalagem original, numa embalagem fresca e local seco.

REQUISITOS DE INFORMAÇÃO PARA AQUECEDORES ELÉTRICOS LOCAIS

Tabela 3 - Anexo II - Requisitos de ecodesign - Requisitos de informação do produto – REGULAMENTO (UE) 2024/1103 DA COMISSÃO de 18 de abril de 2024 que implementa a Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho no que diz respeito aos requisitos de conceção ecológica para aquecedores de ambiente locais e controlos independentes relacionados e que revoga o Regulamento (UE) 2015/1188 da Comissão.

Informações de contato :	ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITÁLIA - www.argoclima.com					
Identificador(es) do modelo : **ARGO CHIC SILVER WIFI - ARGO CHIC WHITE WIFI**						
Artigo	**Símbolo**	**Valor**	**Unidade**		**Artigo**	**Unidade**
Saída de calor					**Tipo de saída de calor / controle de temperatura ambiente (selecione uma opção)**	
Nominal produção de calor	*Nome P*	2,000	kW		Saída de calor de estágio único e sem controle de temperatura ambiente	[Não]
Potência mínima de aquecimento (indicativa)	$P_{mín.}$	1,070	kW		Dois ou mais estágios manuais, sem controle de temperatura ambiente	[Não]
Saída máxima de aquecimento contínuo	$P_{máx,c}$	1,956	kW		Controle de temperatura ambiente com termostato mecânico	[Não]
Consumo de energia					Controle eletrônico de temperatura ambiente	[Não]
No modo desligado	P_{ou}	0,00	W		Controle eletrônico de temperatura ambiente e temporizador diário.	[Não]
Em modo de espera	P_{sm}	0,75	W		Controle eletrônico de temperatura ambiente mais temporizador semanal	[Sim]
No modo inativo	$P_{inativo}$	0,74	W		**Outras opções de controle (seleções múltiplas possível)**	
No modo de espera da rede	P_{nsm}	0,74	W		Controle de temperatura ambiente, com detecção de presença.	[Não]
Modo de espera com exibição de informações ou status			[Sim]		Controle de temperatura ambiente, com detecção de janela aberta	[Não]
Eficiência energética sazonal do aquecimento de ambientes em modo ativo	$\eta_{s,en}$	92,0	%		Opção de controle de distância	[Sim]
					Controle de lançamento adaptativo	[Não]
					Limitação do tempo de trabalho	[Não]
					Sensor de lâmpada preta	[Não]
					Funcionalidade de autoaprendizagem	[Não]
					Precisão de controle	[Não]



FORMAÇÃO PARA ELIMINAÇÃO CORRETA DO PRODUTO DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA 2012/19/UE

No final da sua vida útil, este equipamento não deve ser eliminado como lixo doméstico. Deve ser levado a centros comunitários especiais de recolha de resíduos ou a um comerciante que preste este serviço. A eliminação separada dos equipamentos elétricos e eletrónicos evita possíveis efeitos negativos para o ambiente e a saúde humana decorrentes de uma eliminação inadequada e permite que os seus componentes sejam valorizados e reciclados para se obterem poupanças significativas de energia e de recursos. A fim de sublinhar o dever de eliminar este equipamento separadamente, o produto é marcado com um caixote do lixo barrado com uma cruz

argo

improve your life

www.argoclima.com

A Argoclima não assume qualquer responsabilidade por qualquer erro ou inexatidão no conteúdo deste manual e reserva-se o direito de efetuar quaisquer alterações ao mesmo, a qualquer momento e sem aviso prévio, que considere adequadas a qualquer exigência técnica ou comercial.