argo

improve your life

CE

PT

DAKOTA WIFI

CONVECTOR ELÉTRICO



Este produto só é adequado para ambientes devidamente isolados ou para uso ocasional.

INSTRUÇÕES DE USO

Leia as instruções cuidadosamente antes de operar ou manter o aparelho. Observe todas as instruções de segurança; o não cumprimento das instruções pode levar a acidentes e/ou danos. Guarde estas instruções para referência futura.

V 05/26

INFORMAÇÕES GERAIS DE SEGURANÇA

- Use este convector somente como descrito neste manual. Qualquer outro uso não recomendado pelo fabricante pode causar incêndio, choque elétrico ou acidentes a pessoas
- Este convetor deve ser usado para uso doméstico e não para uso comercial ou industrial.
- Certifique-se de que o tipo de fonte de alimentação está em conformidade com a tensão indicada na placa de dados do convetor (220-240V~50-60hz).
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem experiência e os conhecimentos necessários, desde que estejam sob vigilância ou tenham recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e sobre a compreensão dos perigos inerentes ao mesmo.
- As crianças não devem brincar com aparelhos.
- A limpeza e a manutenção a realizar pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.
- Remova o convector da embalagem e verifique se está em boas condições antes de usá-lo. Mantenha os sacos de plástico longe das crianças.
- Verifique o cabo e a tomada antes de usar o convector para certificar-se de que não estão danificados durante o transporte.
- Este produto não é um brinquedo.
- As crianças com menos de 3 anos de idade devem ser mantidas à distância se não forem supervisionadas continuamente.
- As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos só precisam de ligar/desligar o aparelho, desde que este tenha sido colocado ou instalado na sua posição normal de funcionamento e que recebam supervisão ou instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os perigos.
- As crianças com idades compreendidas entre os 3 e os 8 anos não devem ligar, ajustar ou limpar o aparelho nem efectuar a manutenção pelo utilizador.
- ATENÇÃO: Algumas partes deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Deve ser dada especial atenção às crianças e

pessoas vulneráveis.

- A fim de evitar o risco de reinício não intencional da proteção térmica, este aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, ou ligado a um circuito que é regularmente ligado e desligado por uma aplicação externa.
- **AVISO: Não use o aparelho com um programador ou qualquer outro dispositivo externo que ligue a unidade automaticamente, pois há risco de incêndio se o aparelho estiver coberto ou posicionado incorretamente.**
- Desligue a alimentação da rede em caso de não utilização ou limpeza.
- Para desconectar o convetor, desligue o aparelho girando o botão de ajuste do modo de aquecimento na lateral e remova o plugue da tomada.
- Basta puxar o plugue. Não puxe o cabo.
- Não permita que dedos ou objetos estranhos entrem nas grades de entrada ou saída de ar, pois isso pode causar choque elétrico ou incêndio ou danificar o convetor. Para evitar incêndios, não bloqueie ou adultere as grades de forma alguma enquanto o convetor estiver em operação.
- Não use o convector na presença de fios ou plugues danificados. Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica ou por uma pessoa com qualificações semelhantes, a fim de evitar qualquer risco.
- Não coloque nada no cabo e não dobre o cabo. Durante a operação, o cabo deve estar completamente desenrolado.
- Não é recomendado usar extensões, porque a extensão pode superaquecer e causar um risco de incêndio. Nunca use uma única extensão para operar mais de um convector.
- O convetor aquece muito durante a operação com o risco de queimaduras. Para evitar ferimentos, não permita que a pele entre em contato com uma superfície quente. Use a alça para mover este convector. Mantenha materiais inflamáveis, como móveis, travesseiros, cobertores, cartões, roupas, cortinas e muito mais a uma distância de 1 m da frente e de trás .
- Não mergulhe o fio, o plugue ou qualquer outro elemento em água ou outros líquidos.

- Não toque no convector ou na ficha com as mãos molhadas.
- Não use o convector em ambientes empoeirados ou na presença de vapores inflamáveis (por exemplo, em uma oficina ou garagem).
- Não coloque o convector acima ou perto de outra fonte de calor. ATENÇÃO: NÃO CUBRA O CONVECTOR PARA EVITAR O SUPERAQUECIMENTO.
  O símbolo seguinte significa o seguinte: 


- Perigo de incêndio se, durante a operação, o convetor estiver coberto por ou em contato com material **inflamável**, incluindo cortinas, cortinas, cobertores, etc. MANTENHA O CONVETOR LONGE DE TAIS MATERIAIS.
- Não insira ou evite que objetos externos entrem em aberturas de ventilação ou exaustão, pois isso pode causar choque elétrico, incêndio ou danos ao convetor.
- Um convector tem partes internas que geram arcos ou faíscas.
- Não deve ser usado em áreas que possam ser perigosas, como áreas em risco de incêndio, explosão, cargas químicas ou atmosferas carregadas de umidade.
- Não use o convetor em superfícies macias, como uma cama, onde as grades podem ser cobertas. Sempre coloque o convector em uma superfície estável e plana, quando estiver em operação, para evitar que ele vire. Coloque o cabo de tal forma que o convetor ou outros objetos não descansem nele.
- Não passe o cabo sob tapetes. Não cubra o cabo com cobertores, tapetes ou similares. Coloque o cabo longe de áreas ocupadas ou onde ele não possa ser extraído acidentalmente.
- Não coloque o convector onde ele pode cair em tanques ou outros recipientes de água.
- Nunca coloque o convector no chão molhado.
- Em qualquer caso, oo botão não devem ser acessíveis por pessoas que estão dentro do banho ou chuveiro.
- O soquete deve ser equipado com aterramento.
- Evite que o cabo elétrico toque na estrutura metálica do convetor quando o convetor estiver quente ou em operação para evitar que a

alta temperatura estrague o próprio cabo.

- Não use o convector ao ar livre. Não use o convector à frente ou perto de uma janela aberta.
- Na primeira ignição, o convetor pode emitir um odor leve e inofensivo. Este cheiro é a consequência normal do primeiro aquecimento dos elementos de aquecimento interno e não deve então reaparecer mais tarde.
- Não tente reparar, desmontar ou modificar o convector. O convector não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador.
- Desligue o interruptor e retire a ficha antes de fazer a manutenção ou mover o convector. Retire sempre a ficha quando o convector não estiver a ser utilizado.

  ATENÇÃO: SEMPRE REMOVA O PLUGUE QUANDO A MANUTENÇÃO FOR REALIZADA OU O CONVECTOR FOR MOVIDO.
- Não coloque nada no convector; não pendure roupas molhadas no convector.
- Para evitar acidentes, desligue a unidade se estiver desacompanhada.
- Se o convector não for usado por muito tempo, desconecte o plugue, coloque o convector na caixa e coloque-o em um local seco e ventilado.
- Ao usar o convector certifique-se de que a entrada e saída do ar não estão perto de paredes ou cortinas, a fim de evitar possíveis obstruções e, assim, afetar a eficácia do convetor.
- Coloque o convector a uma distância de pelo menos 1 metro de paredes e objetos.
- Se você ouvir um ruído anormal ou um cheiro estranho ao usar o convector, pare de usá-lo e retire a ficha imediatamente.
- Não é aconselhável expor pessoas idosas e crianças a um fluxo contínuo de ar.
- Se o convector foi danificado ou caiu não usá-lo.
- Não use o convector sem os pés montados e não use pinos que não sejam aqueles fornecidos com o produto.
- ATENÇÃO: O BOTÃO DE CONTROLE DO MODO DE AQUECIMENTO NÃO É O ÚNICO MEIO DE DESLIGAR A FONTE DE ALIMENTAÇÃO SE O CONVECTOR NÃO FOR USADO, MOVIDO OU MANTIDO, REMOVA SEMPRE A FICHA DA TOMADA.

DESCRIÇÕES DAS PARTES

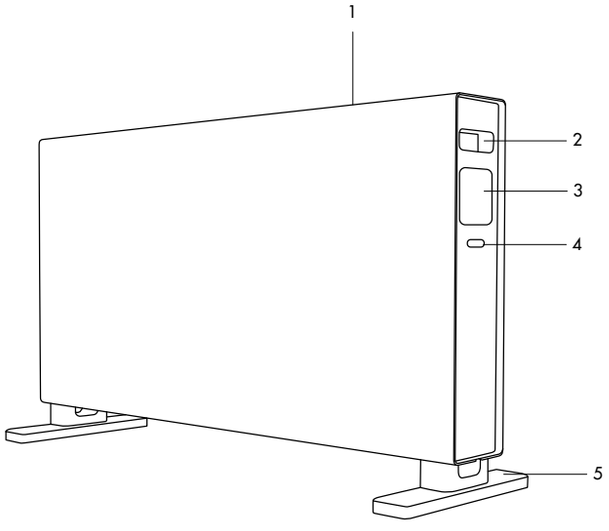

1. Saída de ar
2. Manusear
3. Painel de controle com tela e toque
4. Modo de ajuste do botão aquecimento
5. Pés

COMO INSTALAR UM CONVECTOR


O convector pode ser usado no chão, depois de montar os pés.

MONTAR OS PÉS FORNECIDOS


Na embalagem, o convector está sem os pés, que devem, portanto, ser montados antes que o aparelho seja colocado em operação.

Monte os pés conforme descrito e, em seguida, retorne o convetor à sua posição vertical.

1. Virar o convector

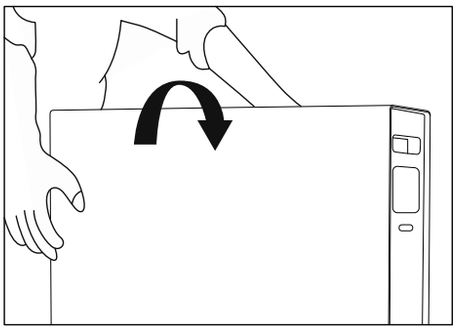


2. Insira os pés. A parte mais longa vai posicionado ao longo das costas
3. Parafuse os parafusos nos pés

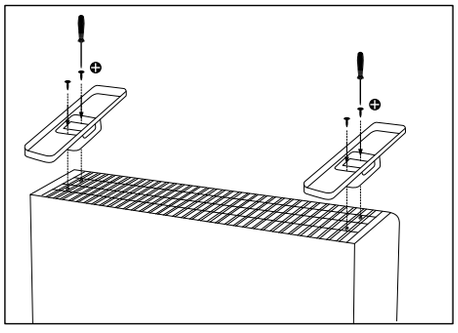

PAINEL DE CONTROLE E FUNÇÕES

PAINEL DE CONTROLE SENSÍVEL AO TOQUE NA UNIDADE

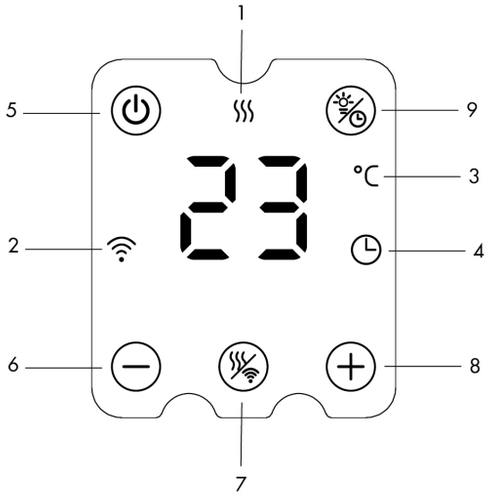

1	LED Modo de aquecimento	LEDs no visor
2	LEDs Wi-Fi	
3	LED Temperatura	
4	LED Temporizador	
5	Botão de espera	Botões operacionais
6	Botão -	
7	Botão de seleção do modo de aquecimento/Botão Wi-Fi	
8	Botão +	
9	Botão de luz/Botão do temporizador	

Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica adequada (220-240V~50-60Hz).
Pressione o botão liga/desliga na lateral do aquecedor; um bipe soará.
O botão no painel de controle acenderá
Em seguida, pressione o botão Standby no painel para ligar o aquecedor.
Pressione o mesmo botão para desligá-lo.
Pressione os botões + e - para ajustar a temperatura de 5°C a 35°C; o LED do modo de aquecimento acenderá.

Botão de seleção do modo de aquecimento / WiFi

Pressione este botão para selecionar o modo de aquecimento. Dependendo da seleção feita, o visor mostrará H1/ H2/AF, que correspondem a:

H1	H2	AF
baixo 1250W	alta 2000W	Anticongelante

Para ativar a função Wi-Fi, pressione este botão por pelo menos 3 segundos; o LED piscará.
Para configurar o Wi-Fi, siga as instruções na seção dedicada.

Botão de iluminação do visor/temporizador

Pressione este botão uma vez para diminuir o brilho do visor em 50%. Pressione-o uma segunda vez para diminuir o brilho em 25%. Pressione-o uma terceira vez para desligar completamente o visor. Pressione este botão novamente para reativar totalmente o visor.

Para definir o temporizador, pressione este botão por mais de 3 segundos.
"00" aparecerá no visor e o LED acenderá.

Pressione os botões + ou - para selecionar o temporizador de desligamento de 1 a 24 horas. O visor mostrará o tempo restante antes que o aparelho desligue. Assim que o tempo definido for atingido, o aparelho entrará em modo de espera.

Botões + -

Pressione os botões no painel de controle para selecionar a temperatura desejada entre 5°C e 35°C.

GUIA WI-FI

SOBRE O APLICATIVO TUYA SMART

Este dispositivo é equipado com Wi-Fi, o que também permite que você controle o dispositivo remotamente através da sua rede Wi-Fi doméstica. Os pré-requisitos são: uma conexão Wi-Fi permanente ao roteador e o aplicativo gratuito "Tuya Smart", disponível para Android e iOS. Escaneie o código QR correspondente para acessar diretamente o download.


para Android

para iOS


Selecione seu país e clique em "Obter" para receber uma mensagem contendo o código de verificação. Digite o código de verificação e selecione "Entrar". Quando você liga o aquecedor com convector pela primeira vez, o LED Wi-Fi pisca; Redefina o Wi-Fi e adicione a unidade ao aplicativo.

Para redefinir o WiFi, pressione por 3 segundos, a luz do Wi-Fi piscará rapidamente: agora você pode conectar a unidade ao aplicativo.


A - Conexão rápida via Bluetooth:
Ligue o Bluetooth no seu smartphone e execute as seguintes operações.

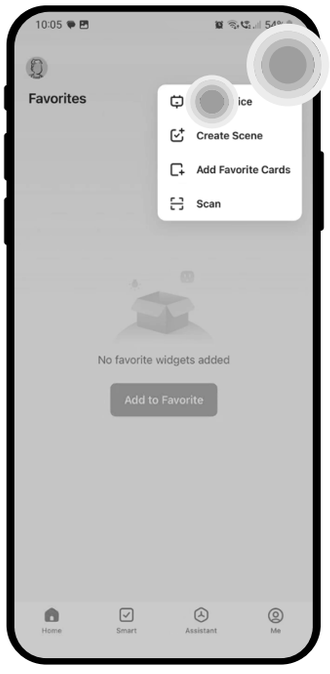


Pressione "+" no canto superior direito e "Adicionar dispositivo" para prosseguir para a próxima etapa.

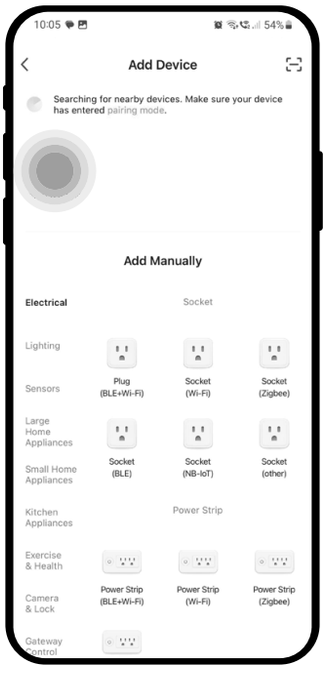

Pressione "DAKOTA WIFI"

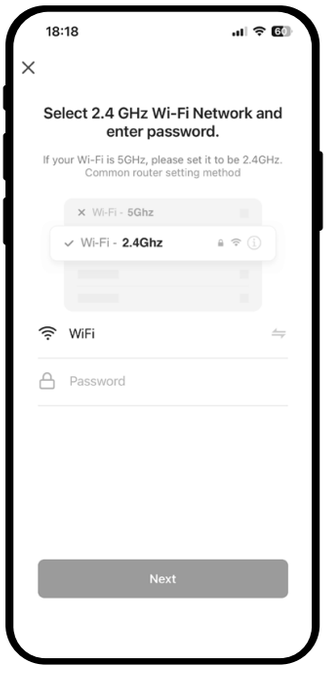

Selecione uma rede Wi-Fi de 2,4 GHz e digite a senha, depois pressione "Avançar"

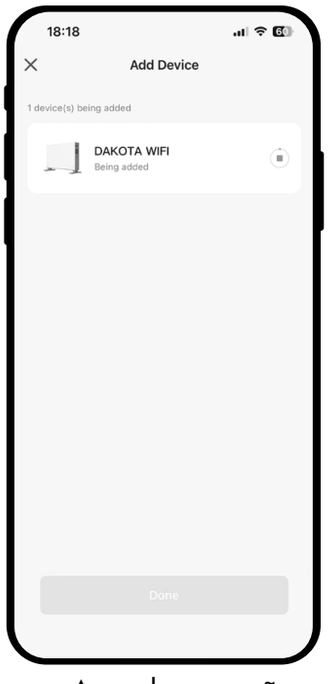


Aguarde a conexão e pressione "Avançar". O aplicativo aparecerá como acima.




Pressione para editar o nome do produto


B - Conexão normal:
Se o Bluetooth não estiver ativado, siga estes passos:

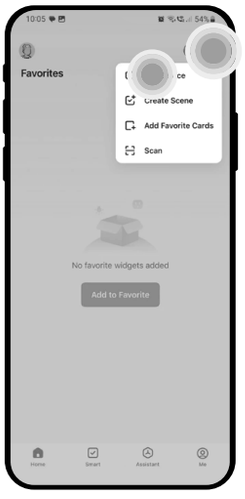

Pressione "+" no canto superior direito e "Adicionar dispositivo" para prosseguir para a próxima etapa.

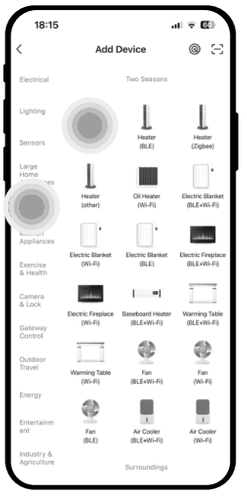


Escolhendo pequenos eletrodomésticos e aparelhos de aquecimento

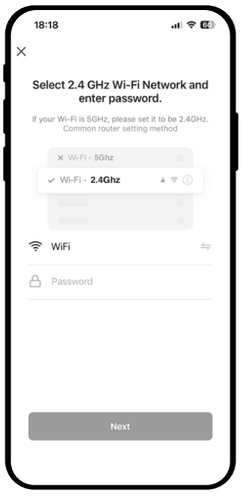


Selecione a rede Wi-Fi de 2,4 GHz e digite a senha, depois pressione "Avançar"



Certifique-se de que o logotipo do Wi-Fi esteja piscando. Caso contrário, mantenha o botão pressionado por 5 segundos até que o logotipo do Wi-Fi comece a piscar.

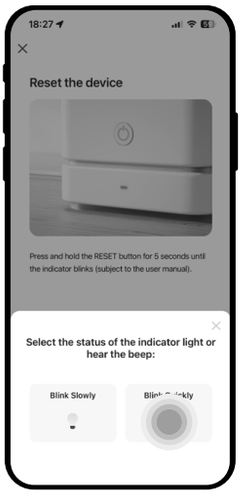

Pressione "Flash" rapidamente

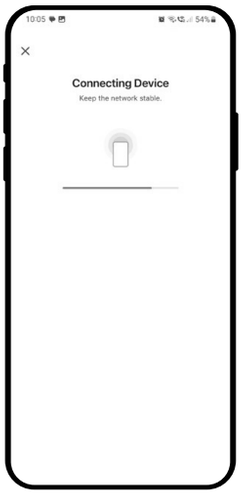


Aguarde a conexão do aplicativo.



Pressione para alterar o nome do produto

INTERFACE DO USUÁRIO:

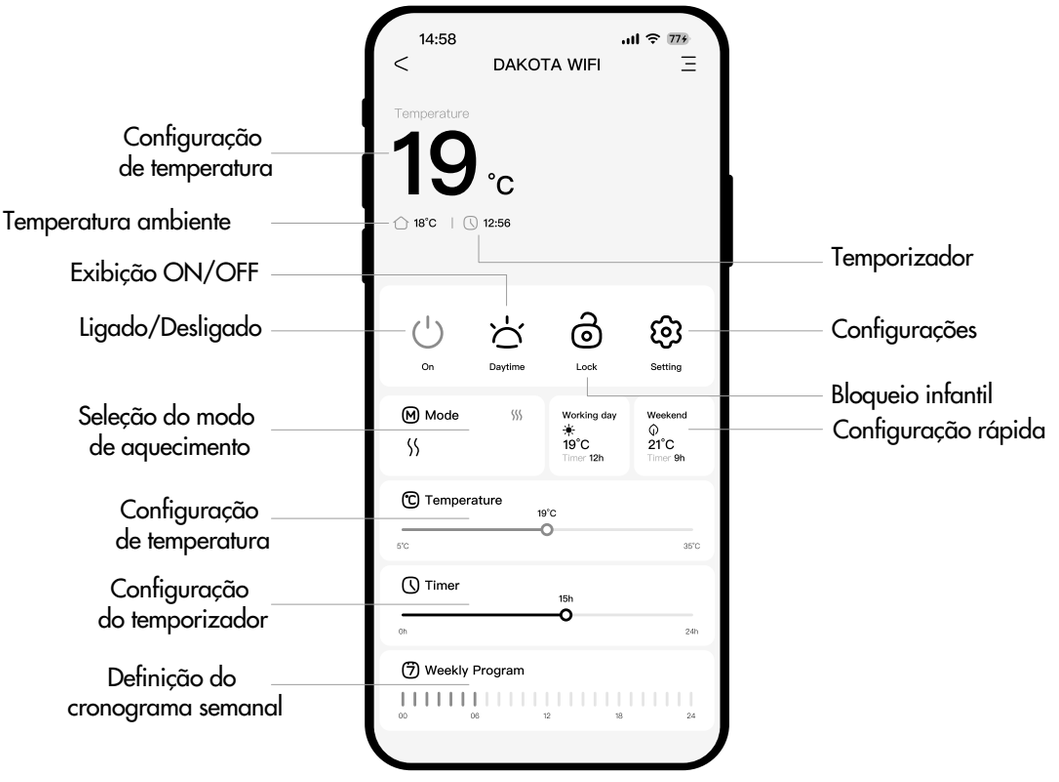



Seleção do modo de aquecimento

Baixo


Alto

Anticongelante

Programa semanal P7



Use esta função para definir a calibração da temperatura ambiente para a temperatura correta, caso a leitura esteja incorreta. Selecione "Calibração de Temperatura", ajuste a temperatura para a temperatura ambiente atual e marque a caixa. A temperatura ambiente atual agora está definida.
Nota: Para calibrar a temperatura, certifique-se de que o convector esteja funcionando há mais de 1 hora.
Você pode predefinir a temperatura de acordo com suas necessidades e atribuir um nome a ela (você pode manter 2 configurações rápidas).

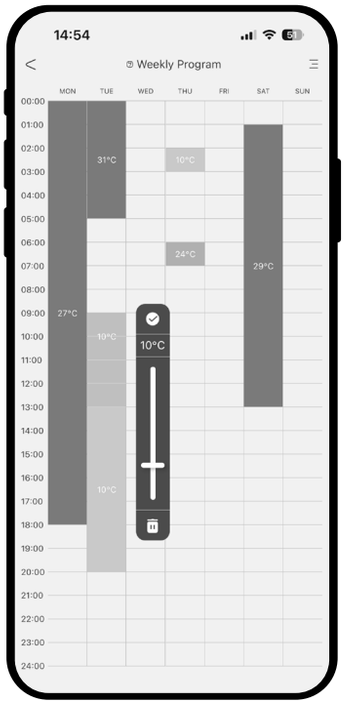

Temporizador semanal (P7): permite definir o tempo de funcionamento e a temperatura para cada hora e cada dia.

INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS PARA AQUECEDORES DE AMBIENTE LOCAL ELÉCTRICOS

Quadro 2 - Anexo II - Requisitos de conceção ecológica - Informação obrigatória sobre o produto - REGULAMENTO (UE) 2015/1188 DA COMISSÃO, de 28 de abril de 2015, que estabelece as regras de execução da Diretiva 2009/125/CE do Parlamento Europeu e do Conselho relativa aos requisitos de conceção ecológica para os aquecedores de ambiente local.

Contatos: ARGOCLIMA S.P.A. - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) - ITALY - www.argoclima.com

Identificador de modelos: **DAKOTA WIFI**

Partida	Simbolo	Valore	Unidade
Potência de calor			
Potência de calor nominal	P_{nom}	2,000	kW
Potência calórica mínima (indicativa)	P_{min}	1,250	kW
Potência de calor contínua máxima	$P_{max,c}$	2,000	kW
Consumo de eletricidade			
Em modo desligado	P_o	N/D	W
Em modo de espera	P_{sm}	N/D	W
Inativamente	P_{idle}	1,40	W
Em modo de espera na rede	P_{nsm}	1,40	W
Modo de espera com exibição de informações ou status			não
Eficiência energética sazonal do aquecimento ativo de ambientes	$\eta_{s,on}$	91,5	%

Partida	Unidade
Tipo de controlo de temperatura de calor/interior (selecione um)	
Saída de calor monofásico sem controle de temperatura ambiente	[não]
Duas ou mais etapas manuais sem controle de temperatura ambiente	[não]
Com controle de temperatura ambiente por termostato mecânico	[não]
Com controle eletrônico da temperatura ambiente	[sim]
Com controle eletrônico da temperatura ambiente e temporizador diário	[não]
Controllo elettronico della temperatura ambiente e temporizzatore settimanale	[não]
Com controle eletrônico da temperatura ambiente e temporizador semanal	
Controle de temperatura ambiente com detecção de presença	[não]
Controle de temperatura ambiente com detecção de janela aberta	[não]
Com opção de controle remoto	[sim]
Com controle de partida adaptável	[não]
Com limitação do tempo de funcionamento	[sim]
Com termômetro de globo preto	[não]
Função de autoaprendizagem	[não]
Precisão do dispositivo de controle	[não]

MANUTENÇÃO E ARMAZENAMENTO

CUIDADO: REMOVA SEMPRE O PLUGUE ANTES DE LIMPAR OU MANTER O APARELHO.
IMPORTANTE: NÃO MERGULHE O CONVECTOR NA ÁGUA

Limpeza da superfície externa do aparelho
Use um pano macio para remover a poeira do convetor. Se o convetor estiver excessivamente sujo, use um pano macio umedecido com água e detergente neutro a uma temperatura abaixo de 50 ¿C. Deixe secar completamente antes de usar o aquecedor. Não aplique detergentes ou solventes corrosivos, como gasolina. Não lave o aparelho com água. Não use óleos, produtos químicos ou outros objetos que possam danificar a superfície durante a limpeza. Use um aspirador para remover a poeira das grades de entrada e saída de ar.

ARMAZENAMENTO
Quando não estiver em uso, guarde o aparelho junto com este manual na caixa original em um local fresco e seco.



ADVERTÊNCIA PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPÉIA 2012/19/UE

No fim da sua vida útil, este equipamento não deve ser eliminado juntamente com o lixo doméstico. Deve ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada locais ou nos revendedores que forneçam este serviço. Eliminar separadamente um equipamento eléctrico e electrónico permite evitar possíveis conseqüências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes de uma eliminação inadequada, além de que permite recuperar e reciclar os materiais constituintes para, assim, obter uma importante poupança de energia e de recursos. Para assinalar a obrigação de eliminar estes equipamentos separadamente, o produto apresenta a marca de um bidão do lixo com uma cruz por cima.

improve your life

www.argoclima.com

A Argoclima não assume qualquer responsabilidade por quaisquer erros ou imprecisões no conteúdo deste manual e reserva-se o direito de fazer isso, a qualquer momento e sem aviso prévio, quaisquer alterações consideradas apropriadas para qualquer necessidade técnica ou comercial.