IT

RAFFRESCATORE EVAPORATIVO

POLIFEMO ZEUS




ISTRUZIONI PER L'USO


Leggere attentamente le istruzioni prima di far funzionare l'apparecchio oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

INFORMAZIONI GENERALI DI SICUREZZA

- Utilizzare quest'apparecchio solo come descritto nel presente manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche o incidenti a persone.
- Non utilizzare l'apparecchio all'esterno, è destinato solo ad uso interno.
- Assicuratevi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche dell'apparecchio (220-240V~/50-60Hz).
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza e della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere debitamente supervisionati al fine di assicurarsi che non ci giochino.
- Disinserire l'alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia.
- Disinserire l'alimentazione durante il riempimento del serbatoio d'acqua e durante le operazioni di pulizia.
- Non ingerire le batterie, pericolo di ustioni chimiche.
- Questo prodotto contiene una batteria a bottone. Se la batteria a bottone viene ingerita, può causare delle gravi ustioni interne ed in sole due ore, può portare alla morte.
- Tenere le batterie nuove o già utilizzate lontane dalla portata dei bambini.
- Se il vano batterie non è chiuso in modo sicuro, interrompere il funzionamento dell'apparecchio e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.


- Se esiste il rischio che la batteria sia stata ingerita o che possa trovarsi all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.
- Le batterie contengono dei materiali che sono pericolosi per l'ambiente. Le batterie devono essere rimosse dall'apparecchio prima che venga rottamato e devono essere smaltite in modo sicuro.
- Fare attenzione al livello di umidità, se elevato può favore la formazione di organismi biologici nell'ambiente.
- Evitare che l'area intorno all'apparecchio non diventi umida o bagnata. Se ciò avvenisse, interrompere la fuoriuscita dell'aria dall'apparecchio, se il volume di uscita dell'aria non può essere abbassato, utilizzare l'apparecchio a intervalli. Fare attenzione che materiali assorbenti come tappeti, tendaggi, tovaglie, etc… diventino umidi o bagnati.
- Non lasciare mai acqua residua nel serbatoio d'acqua quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Prima di riporre l'apparecchio, e prima di riutilizzarlo, pulirlo accuratamente.

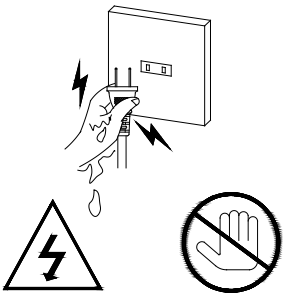In caso di anomalie spegnere subito l'apparecchio, non tentare di ripararlo, e portarlo al centro assistenza tecnica di zona. **Non smontare o sostituire i pezzi da soli, questo potrebbe influire sulla sicurezza del prodotto**.  **Non smontare l'apparecchio!**	**Non toccare il cavo di alimentazione con le mani umide; rischio di scossa elettrica.**  **Attenzione!!! Non toccare** **Rischio di scossa elettrica!**
Non utilizzare l'apparecchio vicino a gas infiammabili o gas esplosivi.	**Collocare l'apparecchio ad una distanza di almeno 1 metro da TV e radio per evitare interferenze.**

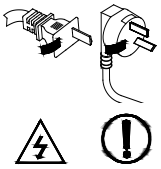Non utilizzare l'apparecchio in presenza di fili o spine danneggiati. Non tentare di cambiare il cavo di alimentazione da sé. Se il cavo di alimentazione è danneggiato dovrà essere sostituito dal produttore, dal suo rivenditore o da una persona similmente qualificata onde evitare rischi.  **Attenzione!!! Non toccare** **Rischio di scossa elettrica!**	**Non piegare o appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione.** **Non utilizzare prolunghe.**
Spegnere l'interruttore ed estrarre la spina prima di fare manutenzione o muovere l'apparecchio. Staccare sempre la spina quando l'apparecchio non è in uso.	**Per disconnettere l'apparecchio, premere il tasto ON/OFF e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo. Altrimenti c'è il rischio di danno al cavo, dispersioni, ecc.**
Non collocare l'apparecchio sotto una presa di corrente, non utilizzare l'apparecchio in un locale da bagni o nei pressi di una piscina.	**Non bloccare la griglia di ingresso ed uscita dell'aria.** **Non estrarre la ventola, si potrebbe danneggiare il motore del ventilatore.**
Non versare acqua sopra al prodotto: rischio di corto circuito e danni al prodotto.	**Non lasciare a lungo la mandata dell'aria diretta verso un bambino: non è salutare.**
Tenere l'apparecchio lontano da tende, tappeti, mobili per evitare che assorbano l'umidità emessa.	**Non esporre l'apparecchio alla luce del sole**

DESCRIZIONE DELLE PARTI

VISTA FRONTALE **VISTA POSTERIORE**

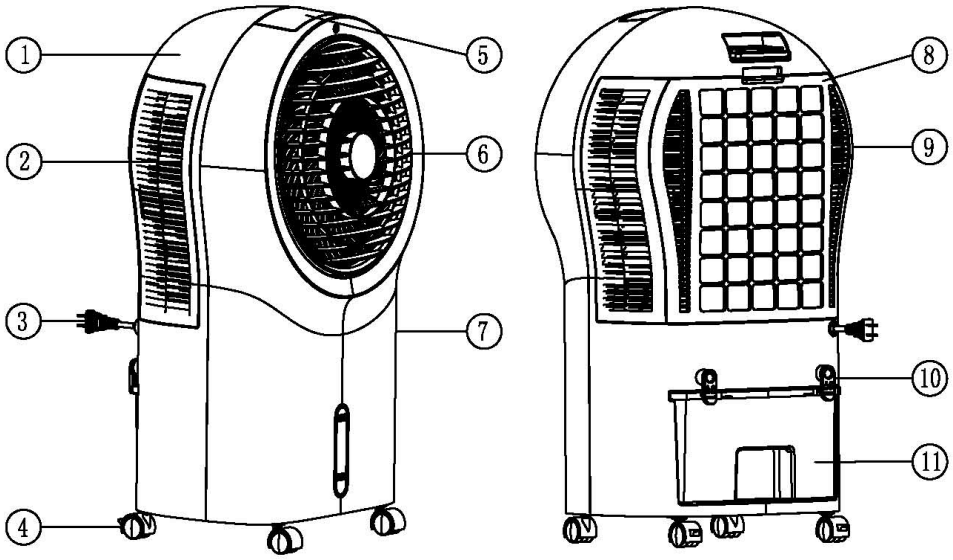


1. **Pannello posteriore**
2. **Filtro laterale**
3. **Cavo di alimentazione**
4. **Ruote pluridirezionali**
5. **Pannello di controllo**
6. **Ventola**
7. **Pannello frontale**
8. **Filtro e pannello evaporativo**
9. **Filtro laterale**
10. **Avvolgicavo**
11. **Serbatoio dell'acqua**

COME UTILIZZARE L'APPARECCHIO

L'apparecchio non richiede installazione.
Collocare l'unità su una superficie piana e stabile e collegare il cavo di alimentazione ad una presa di corrente appropriata (220-240V~): l'apparecchio può essere messo in funzione agendo sul tasto ON/OFF: l'unità va in stand-by, emette due segnali sonori e il LED bianco collocato sopra il tasto ON/OFF resta sempre acceso durante il funzionamento.
Per spostare l'apparecchio utilizzare la maniglia posta sul retro. Non utilizzare questo raffrescatore in un'area con alta umidità, ricca di polvere o con una temperatura superiore a 40°C.
Questo prodotto può essere utilizzato**, con 3 modalità (Normal, Natural, e Sleep)** e **3 possibili velocità di ventilazione (bassa, media, alta), sia come ventilatore, sia come raffrescatore/umidificatore**: in questo caso occorre riempire la tanica posteriore **con acqua demineralizzata**, senza superare il limite massimo indicato nella parte frontale dell'apparecchio attraverso una finestra trasparente. Quando il livello dell'acqua è inferiore al livello minimo, la pompa dell'acqua non può attingere acqua dalla tanica, quindi si ferma oppure non parte. Viene emesso un segnale acustico e un allarme luminoso (il LED del tasto Cool/Humidifier si accende), per ricordare che l'acqua non è sufficiente.
L'unità non smette di funzionare, solo la pompa dell'acqua smette di funzionare, quindi la funzione "raffreddamento / umidificazione" viene interrotta, mentre la ventilazione prosegue.
Al termine dell'utilizzo, estrarre il serbatoio interno dalla sua sede e svuotarlo sempre.
Il ventilatore aspira l'aria dall'ambiente e la fa passare attraverso il filtro anti-polvere ed il pannello evaporativo, mantenuto costantemente umidificato grazie ad un sistema che attinge l'acqua dalla tanica e la spruzza sul pannello. L'aria calda in ingresso fa evaporare parte dell'acqua di cui è intriso il pannello e viene immessa di nuovo in ambiente più fresca, producendo una diminuzione della temperatura percepita.

PANNELLO DI CONTROLLO

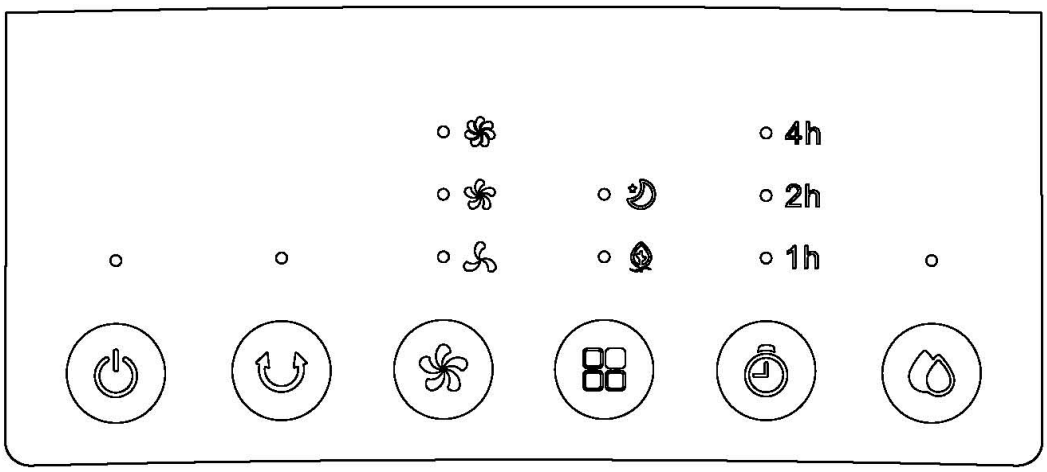

PULSANTE ON/OFF

Premere questo pulsante sul pannello di controllo per accendere o spegnere l'apparecchio.
Dopo aver premuto il tasto, l'unità emetterà due segnali sonori, ed entrerà in modalità stand-by; premere nuovamente il tasto ON/OFF e l'unità funzionerà in modalità Normal, in bassa ventilazione per 3 secondi, quindi passerà alla media velocità di ventilazione: questo solo quando l'unità viene accesa per la prima volta. Il LED corrispondente si accenderà sul pannello di controllo.
Quando invece non è il primo utilizzo, premendo questo tasto la seconda volta l'unità funzionerà prima alla media velocità di ventilazione, per poi passare alla velocità di ventilazione precedentemente impostata prima dello spegnimento.
In modalità stand by è possibile solamente accendere o spegnere l'apparecchio, tutte le altre funzioni non sono operative.
Ad unità funzionante, premere il tasto ON/OFF per ripristinare la modalità stand-by.

PULSANTE OSCILLAZIONE

Ad unità accesa, premere questo pulsante per attivare l'oscillazione sinistra-destra della griglia della mandata dell'aria, il LED corrispondente sul pannello di controllo si accenderà. Per disattivare la funzione di oscillazione, premere nuovamente questo pulsante

PULSANTE SPEED

Ad unità accesa, premere questo pulsante per selezionare la velocità di ventilazione desiderata nella seguente sequenza: bassa –> media –> alta. I LED corrispondenti si accenderanno sul pannello di controllo come segue:


bassa velocità di ventilazione media velocità di ventilazione alta velocità di ventilazione

PULSANTE MODE


Quando l'unità viene accesa, funziona in modalità Normal.
Premere questo pulsante per selezionare la modalità di funzionamento desiderata, nella seguente sequenza : Normal -> Natural -> Sleep

- **Modalità Normal**: l'unità funziona come da programma pre-definito; il LED corrispondente sul pannello di controllo è E' possibile selezionare la velocità di ventilazione desiderata.
- **Modalità Natural**: l'unità funziona alternando periodi alla bassa, media o alta velocità secondo un programma pre-definito ed a seconda della velocità di ventilazione selezionata; il LED corrispondente sul pannello di controllo è


Di seguito lo schema di funzionamento della modalità Natural a seconda della velocità di ventilazione impostata:

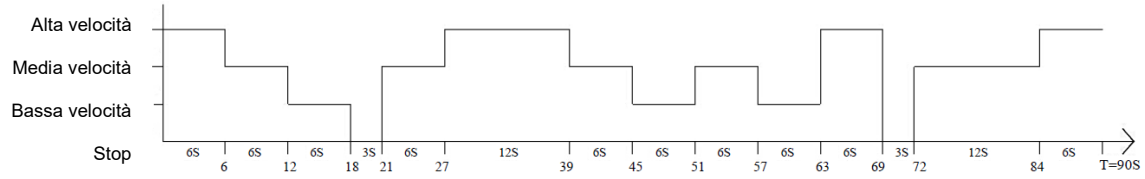

Modalità Natural ad alta velocità di ventilazione

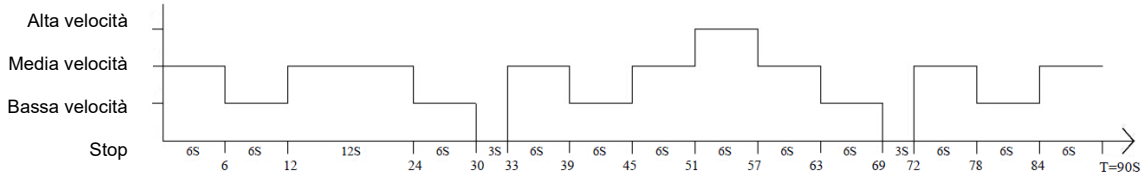

Modalità Natural a media velocità di ventilazione

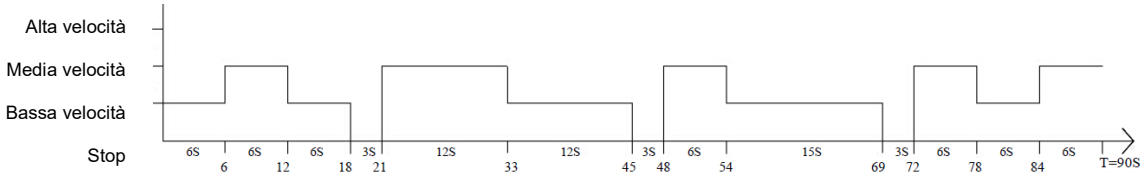

Modalità Natural a bassa velocità di ventilazione

- **Modalità Sleep**: l'unità funziona alternando periodi alla bassa, media o alta velocità secondo un programma pre-definito ed in funzione della velocità di ventilazione selezionata; il LED corrispondente sul pannello di controllo è

Alta velocità di ventilazione: L'unità funziona ad alta velocità di ventilazione per 30 minuti, poi passa alla media velocità di ventilazione per 30 minuti, poi prosegue a funzionare alla bassa velocità di ventilazione.
Media velocità di ventilazione: L'unità funziona alla media velocità di ventilazione per 30 minuti, poi prosegue a funzionare alla bassa velocità di ventilazione.
Bassa velocità di ventilazione: L'unità funziona in modo costante in bassa velocità di ventilazione.
I LED corrispondenti si accenderanno in base alla velocità di ventilazione operativa.

PULSANTE TIMER

Ad unità accesa, premere questo pulsante per selezione l'intervallo di funzionamento dell'apparecchio.
Premere il tasto ON/OFF, il LED "1H" (1 ora) si accende, premere ripetutamente questo tasto per selezionare l'intervallo: Led_1H → Led_2H → Led_1H+2H → Led_4H → Led_1H+4H →Led_2H+4H → Led_1H+2H+4H → spento → 1H, fino ad un massimo di 7 ore.
Al raggiungimento dell'intervallo selezionato l'unità si spegne ed entra in modalità stand by.

PULSANTE COOL / HUMIDIFIER

Ad unità accesa, premere questo pulsante per attivare la funzione COOL (raffrescamento) / Humidifier (umidificazione).
Il Led corrispondente sul pannello di controllo si accende. Per disattivare la funzione, premere nuovamente questo pulsante.

FUNZIONE DI RILEVAMENTO e RILEVAMENTO RAPIDO DEL LIVELLO DELL'ACQUA NEL SERBATOIO

Quando sia avvia l'unità in modalità raffrescamento, occorrono generalmente 50 secondi per rilevare l'eventuale mancanza di acqua nel serbatoio: a questo punto viene emesso un segnale acustico e un allarme luminoso indica la mancanza di acqua; la pompa dell'acqua si arresta e quindi anche la funzione di raffrescamento.

La "funzione di rilevamento rapido del livello dell'acqua" richiede solo 8 secondi: dopo l'accensione, entro 10 secondi, tenere premuto il pulsante "raffreddamento / umidificazione" per 3 secondi; l'unità è in grado di rilevare subito la presenza di acqua nel serbatoio. Se l'acqua non è sufficiente, segnala la mancanza di acqua con un segnale acustico di 5 secondi.


FUNZIONE MEMORY

Con il cavo di alimentazione collegato, quando si accende l'unità agendo sul tasto ON/OFF, la stessa inizierà a funzionare con le ultime impostazioni selezionate prima dello spegnimento, ad eccezione delle funzioni Timer e Sleep, che non possono essere memorizzate.
L'unità, alla sua riaccensione, funzionerà alla media velocità di ventilazione, per poi passare dopo 3 secondi alla modalità di ventilazione selezionata prima dello spegnimento.

FUNZIONE PARZIALE DISATTIVAZIONE ILLUMINAZIONE DISPLAY


Se non viene effettuata alcuna selezione sul pannello di controllo, dopo 1 minuto l'intensità dell'illuminazione del display si riduce al 33%: toccando qualsiasi tasto i LED ritornano alla piena intensità luminosa.

TELECOMANDO

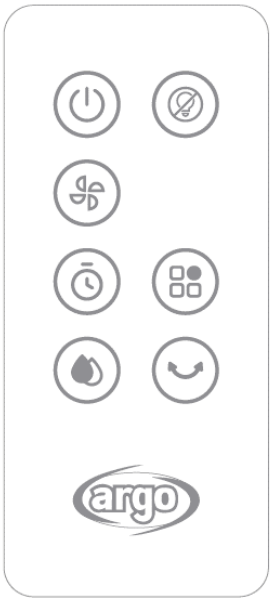

I tasti sul telecomando corrispondono alle funzioni presenti sul pannello di controllo.
Sul telecomando è presente anche il tasto che consente la disattivazione dei LED sul pannello di controllo dell'apparecchio.

COME INSERIRE / RIMUOVERE LE BATTERIE DEL TELECOMANDO (fare riferimento al disegno sottostante)
Aprire lo sportello batteria sul retro del telecomando (premere il retro e tirare lo sportellino).
Togliere la pellicola protettiva dalla pila e porre la pila nello sportellino avendo cura di verificare il corretto posizionamento delle polarità. Inserire lo sportellino nel telecomando. Utilizzare pile a bottone Litio/Manganese, modello no. CR2032-3 V, conforme al REGOLAMENTO (UE) 2023/1542 (a corredo del telecomando).

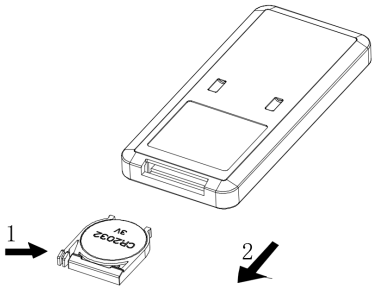


INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELLE BATTERIE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 2023/1542


Prego sostituire la batteria quando la sua carica elettrica è esaurita: alla fine della sua vita utile questa pila non deve essere smaltita insieme ai rifiuti indifferenziati. Deve essere consegnata presso appositi centri di raccolta differenziata oppure presso i rivenditori che forniscono questo servizio. Smaltire separatamente una batteria consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare e riciclare i materiali di cui è composta, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente le batterie, sulla pila è riportato il simbolo del cassonetto barrato. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

RIEMPIMENTO DEL SERBATOIO DELL'ACQUA

E' NECESSARIO RIEMPIRE IL SERBATOIO CON ACQUA DEMINERALIZZATA PER FAR FUNZIONARE L'APPARECCHIO IN RAFFRESCAMENTO/ UMIDIFICAZIONE.

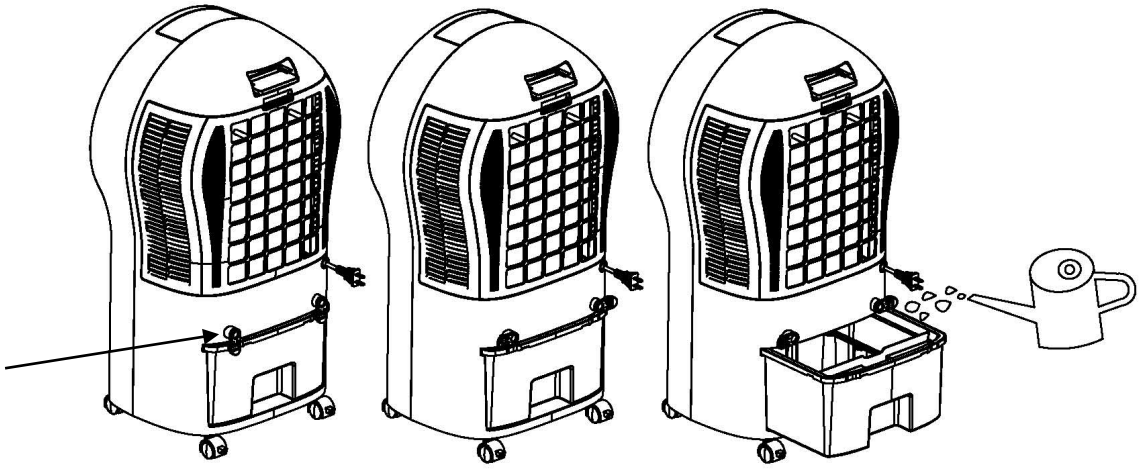

Prima di accendere l'apparecchio, togliere i due blocchi laterali ruotandoli, ed estrarre il serbatoio che si trova nella parte posteriore dell'apparecchio. Aggiungere direttamente dell'acqua **demineralizzata** nel serbatoio dell'acqua. Riempire il serbatoio fino a limite massimo indicato, sarà possibile visualizzare il livello dell'acqua tramite una finestra trasparente, che si trova nel pannello frontale dell'unità. Una volta riempito il serbatoio, riporlo nella sua sede e riposizionare i blocchi.

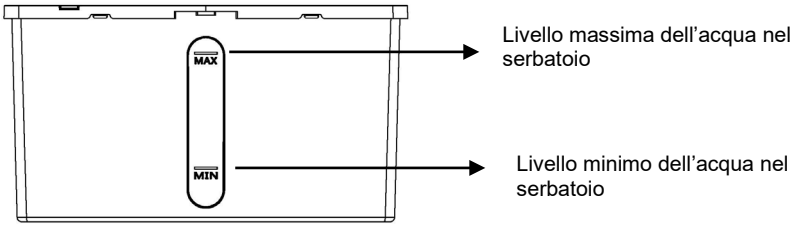

Se si desidera mantenere a lungo la temperatura dell'acqua della tanica al di sotto della temperatura ambiente, in modo da favorire il raffrescamento nella stagione più calda, unire all'acqua del serbatoio una delle due tavolette di ghiaccio sintetico in dotazione, dopo averla lasciata in freezer per il tempo necessario al suo completo consolidamento. Il ghiaccio assorbe il calore dall'acqua.

Si consiglia un uso continuativo del ghiaccio per ottimizzare la capacità di raffrescamento.


È possibile che al primo utilizzo si avverta un profumo oppure l'acqua assuma una particolare colorazione: non ci sono rischi per la salute.

MANUTENZIONE E STOCCAGGIO

ATTENZIONE: ESTRARRE SEMPRE LA SPINA PRIMA DI PULIRE L'APPARECCHIO O FARE MANUTENZIONE. IMPORTANTE: NON IMMERGERE IL PRODOTTO IN ACQUA

Pulizia della superficie esterna dell'apparecchio
Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dal prodotto. Se questo non basta, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 50°C.
Lasciare asciugare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo.
Non applicare detergenti corrosivi o solventi quali benzina. Non lavare l'apparecchio con acqua.
Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie.
Utilizzare l'aspirapolvere per rimuovere la polvere dalle griglie di entrata e uscita dell'aria.

Pulizia dei filtri anti-polvere, del pannello a nido d'ape e del serbatoio.
Pulire i filtri anti-polvere frequentemente, almeno una volta al mese.
Estrarre delicatamente l'assieme filtro posto nella parte posteriore dell'apparecchio, i filtri laterali ed estrarre il pannello a nido d'ape, come indicato nel disegno sottostante.
Pulire i filtri anti-polvere con una spazzola morbida o un aspirapolvere e lavarli in acqua con un detergente neutro.
Estrarre anche il pannello a nido d'ape e immergerlo in acqua con detergente neutro.
Lasciare asciugare perfettamente i filtri ed il filtro a nido d'ape dopo il lavaggio.
Dopo aver estratto il serbatoio, pulirlo con un panno imbevuto di detergente, poi risciacquarlo con acqua e rimuovere eventuali residui di acqua.
Dopo aver terminato le operazioni di pulizia reinstallare i componenti.

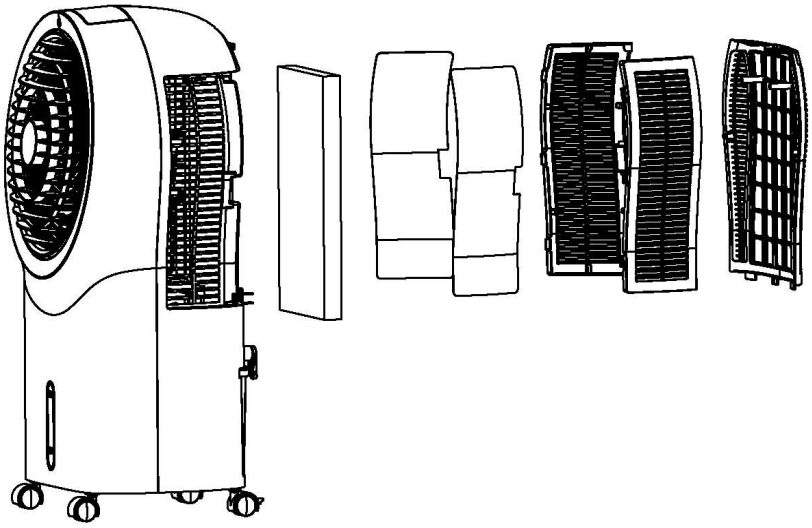

Asciugatura del pannello evaporativo
A dispositivo acceso, tenere premuto il pulsante della velocità per 3 secondi per accedere alla funzione di asciugatura automatica del pannello evaporativo refrigerante. La velocità predefinita è 3 e funzionerà per 20 minuti, dopodiché entrerà in modalità standby. Il LED relativo all'alta velocità lampeggia, il LED dell'alimentazione rimane costantemente acceso, mentre gli altri sono spenti.
Durante il funzionamento della funzione di asciugatura automatica del pannello evaporativo, solo il tasto di accensione/spegnimento è attivo: gli altri pulsanti funzione non sono attivi.

STOCCAGGIO
Nei periodi di non utilizzo, scollegare il cavo di alimentazione e conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in luogo fresco e ventilato.
Prima dell'imballaggio, il pannello a nido d'ape e il filtro anti-polvere devono essere perfettamente asciutti e non deve essere presente acqua nella tanica.
In caso di non utilizzo prolungato, togliere la pila da telecomando prima di riporlo.



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DELPRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE"

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici.
Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti.
L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.
Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400m^2) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente.
Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare ericiclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse.
Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato ilsimbolo del cassonetto barrato.

improve your life

www.argoclima.com