improve your life

CE

IT

HYDRO PURY WF

UMIDIFICATORE CON PURIFICAZIONE



ISTRUZIONI PER L'USO

Leggere attentamente le istruzioni prima di attivare l'apparecchio oppure fare manutenzione. Osservare tutte le istruzioni di sicurezza; la mancata osservanza delle istruzioni può portare a incidenti e/o danni. Conservare queste istruzioni per futuro riferimento.

V 01/25

INFORMAZIONI GENERALI DI FUNZIONAMENTO E SICUREZZA

- L'apparecchio è un umidificatore molto efficace: utilizzare questo umidificatore solo come descritto in questo manuale. Qualsiasi altro uso non consigliato dal costruttore può causare incendi, scosse elettriche, o malfunzionamenti.
- Assicurarsi che il tipo di alimentazione elettrica sia conforme alle richieste elettriche del prodotto (220-240V~50/60Hz).
- Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere debitamente supervisionati al fine di assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio
- Questo apparecchio può essere usato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure con mancanza di esperienza o di conoscenza, se hanno potuto beneficiare, attraverso l'intermediazione di una persona responsabile della loro sicurezza, di una sorveglianza o di istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio e quindi hanno capito i possibili rischi ad esso inerenti.
- La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utlizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.
- Disinserire l'alimentazione della rete in caso di non utilizzo o pulizia. Una spina di alimentazione inserita potrebbe causare scosse elettriche o incidenti.
- Per disconnettere l'apparecchio, mettere l'interruttore in posizione OFF e rimuovere la spina dalla presa. Tirare solo la spina. Non tirare il cavo quando spegnete l'umidificatore.
- Non inserire oggetti nella bocca di emissione del vapore. Questo potrebbe causare scossa elettrica, malfunzionamenti o altri incidenti.
- Non piegare, trascinare, attorcigliare o estrarre il cavo con forza.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di cavo o spina danneggiati. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Non utilizzare l'apparecchio in presenza di altri apparecchi elettrici come computer o strumentazione di precisione. L'umidità o la polvere

bianca presente nell'umidità potrebbe causare un malfunzionamento degli apparecchi.

- Quando si verifica un'anomalia (come odore di bruciato oppure un rumore anomalo), spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina immediatamente. Non smontare, riparare o modificare questo prodotto liberamente. In caso di malfunzionamento, contattare direttamente il centro di assistenza.
- Non immergere il filo, la spina o qualsiasi altro elemento dell'apparecchio in acqua o in altri liquidi.
- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non inalare il vapore emesso dalla bocchetta.
- Non usare solventi acidi o basici per pulire l'interno di questo apparecchio: i residui potrebbero influire sul buon funzionamento dell'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio su superfici instabili, altrimenti il flusso d'acqua in uscita potrebbe bagnare il suolo oppure causare malfunzionamento.
- Non collocare l'apparecchio su una superficie alta o pendente, altrimenti potrebbe cadere durante una vibrazione o una spinta accidentale. Collocando l'apparecchio su una superficie pendente ci potrebbe essere un malfunzionamento del dispositivo che controlla il livello dell'acqua nell'umidificatore con una conseguente interruzione del funzionamento o perdita di acqua.
- Non esporre l'umidificatore direttamente alla luce del sole e non mettere l'apparecchio sopra o vicino ad un condizionatore: questo potrebbe causare deformazione, perdita di colore o anomalie nel funzionamento.
- Non mettere l'apparecchio sui mobili o su un supporto con scarsa resistenza al calore: questo potrebbe causare deformazione, perdita di colore della base a causa di surriscaldamento.
- Non mettere l'apparecchio in luoghi con forte campo magnetico: questo potrebbe causare anomalie di funzionamento.
- Non appoggiare l'apparecchio sopra coperte o tappeti. Questo potrebbe bloccare l'entrata di aria sotto all'apparecchio e causare guasti o malfunzionamento.
- Non collocare l'apparecchio sopra o vicino a mobili o a tende. Il vapore potrebbe bagnare i mobili o le tende causando perdita di

colore o forma. Inoltre, la polvere bianca contenuta nel vapore potrebbe alterare la superficie dei mobili: è opportuno quindi non direzionare il getto di vapore direttamente verso i mobili.
- Non utilizzare l'apparecchio nelle immediate vicinanze di vasche da bagno, docce, lavabi o piscine.

ATTENZIONE
- Per spostare l'apparecchio, sollevare la base senza inclinare l'unità, per evitare fuoriuscite di acqua.
- Per riempire o svuotare il serbatoio, prendere la parte superiore dell'unità ai due lati.
- Durante il funzionamento, non aprire l'apparecchio, non entrare in contatto con l'acqua che si forma nella parte inferiore, non graffiare l'atomizzatore il disco ceramico con oggetti duri.
- Il nebulizzatore interno ad ultrasuoni è altamente sensibile. Non toccarlo con le dita e non sfregarlo con accessori metallici per evitare riduzioni nell'emissione di vapore.
- ATTENZIONE: Un ambiente eccessivamente umido può favorire il proliferare di microrganismi: evitare quindi che tende o tappeti assorbano eccessiva umidità.
- Inoltre è bene rimuovere eventuale acqua rimasta nel serbatoio dopo ogni uso e riempire il serbatoio dell'acqua con acqua pulita tutti i giorni.
- Pulire il serbatoio dell'acqua e il nebulizzatore ogni 3 giorni e tenerli puliti. Non aggiungere fragranze aromatiche all'acqua del serbatoio.
- Non collegare l'apparecchio all'alimentazione se non c'è acqua nel serbatoio o l'apparecchio è capovolto: questo comporterà un malfunzionamento del nebulizzatore.
- Non muovere l'apparecchio durante il funzionamento: questo potrebbe causare perdite di acqua o malfunzionamenti.
- Durante il funzionamento non toccare l'acqua o le parti interne dell'apparecchio con qualsiasi parte del corpo.
- Durante la stagione invernale l'acqua nel serbatoio potrebbe congelare, causando malfunzionamenti. Togliere l'acqua dal serbatoio.
- Fare manutenzione all'apparecchio pulendo bene il serbatoio e il nebulizzatore regolarmente.
- Il funzionamento continuo dell'apparecchio con deposito di sporco

potrebbe causare guasti operativi e malfunzionamenti.

- Durante le operazioni di pulizia fare attenzione a non far fuoriuscire l'acqua nella base dell'apparecchio, per evitare che si danneggi.
- Non lasciare l'acqua nel serbatoio e nel condotto dell'acqua se il prodotto non viene utilizzato.
- Non inserire l'acqua oppure oggetti nell'ingresso ed uscita dell'aria, non bloccare l'ingresso e l'uscita dell'aria. Non inserire l'acqua direttamente nel condotto dell'acqua.

ATTENZIONE: L'INTERRUTTORE ON/OFF NON E' L'UNICO MEZZO PER SCOLLEGARE L'ALIMENTAZIONE. IN CASO DI NON UTILIZZO, SPOSTAMENTO O MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO, ESTRARRE SEMPRE LA SPINA DALLA PRESA.

- Non utilizzare acqua calda per evitare danni alle parti che generano vapore.

Il produttore non può essere ritenuto responsabile se non vengono rispettate le norme di sicurezza e antinfortunistiche indicate.

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

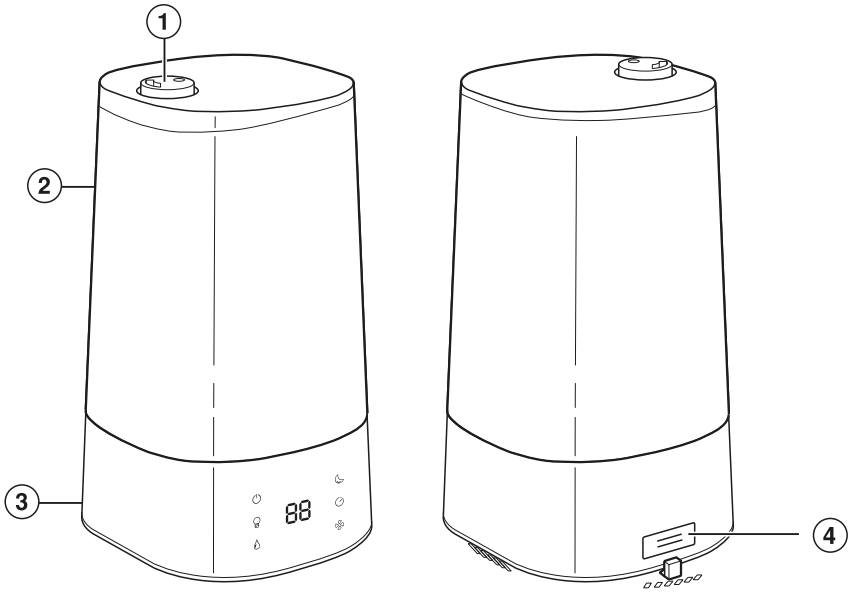

Dettaglio della base

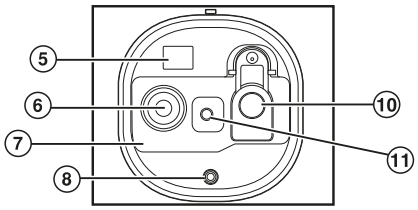

Dettaglio del serbatoio dell'acqua

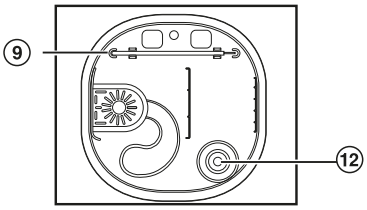

1. Bocchetta uscita vapore
2. Serbatoio dell'acqua
3. Base con pannello di controllo
4. Vano con spugna per oli essenziali
5. Uscita dell'aria
6. Nebulizzatore ad ultrasuoni
7. Serbatoio dell'acqua
8. Luce notturna
9. Spazzola per la pulizia
10. Galleggiante
11. Lampada UV-C
12. Pompa dell'acqua

OPERAZIONI PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE

Posizionare l'umidificatore su una superficie piana e stabile, mantenedolo ad una distanza di almeno 15 cm dal muro a da altri oggetti. L'umidificatore va collocato su una superificie resistente all'acqua, evitando tappeti, tovaglie o qualsiasi superificie assorbente. Assicurarsi che il cavo non sia collegato all'alimentazione elettrica quando viene inserita l'acqua nell'umidificatore.

Per far funzionare l'umidificatore é necessario inserire dell'acqua all'interno dell'apparecchio fino al limite massimo indicato all'interno del serbatoio.

Opzione 1: Rimuovere il coperchio seguendo la direzione della freccia (Fig.1) ed inserire l'acqua direttamente nel serbatoio (Fig.2)

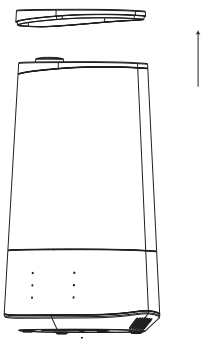

Fig.1

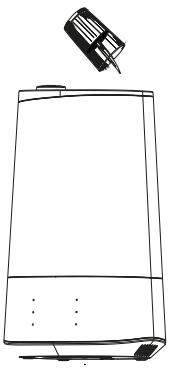

Fig.2

Opzione 2: Rimuovere il coperchio seguendo la direzione della freccia (Fig.1), sollevare il serbatoio dell'acqua seguendo la direzione della freccia (Fig.2). Dopo aver inserito l'acqua nella base dell'unità, riposizionare il serbatoio ed il coperchio, seguendo la direzione della freccia (Fig.3).

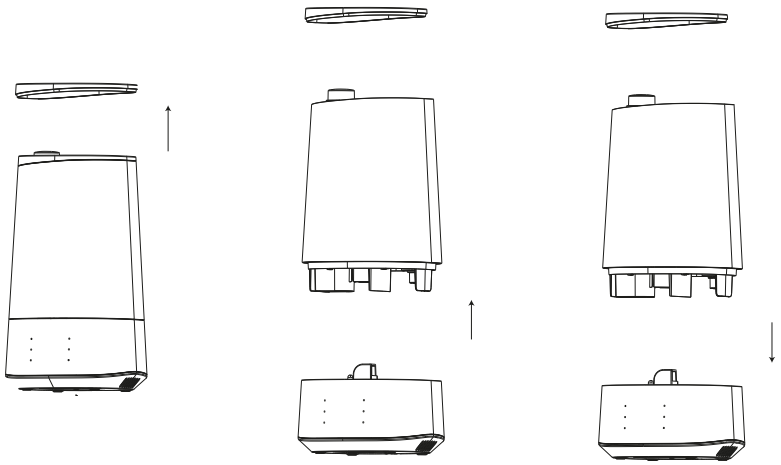

Fig.1 Fig.2 Fig.3

FUNZIONAMENTO DELL'UNITA'

PANNELLO DI CONTROLLO

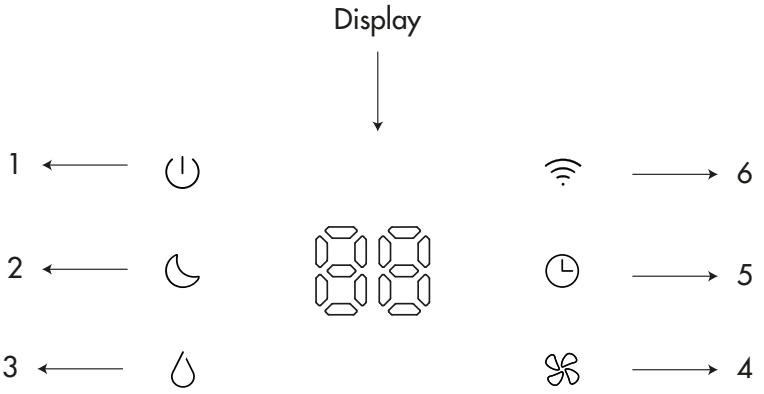

1. Tasto ON/OFF
2. Tasto LUCE NOTTURNA/SLEEP
3. Tasto HUMIDITY
4. Tasto SPEED
5. Tasto TIMER
6. Tasto Wifi

1. TASTO ON/OFF

Toccare il tasto ON/OFF per accendere o spegnere l'unità.
Premere una volta per attivare l'emissione di vapore, sul display viene visualizzata l'umidità presente in ambiente, l'unità inizia a funzionare in modalità Continua (sul display compare CO) e velocità media di emissione di vapore.
La lampada UV-C si accende quando il dispositivo viene attivato e si disattiva quando viene spento.
Durante il funzionamento il LED resta acceso sul pannello di controllo.

2. TASTO LUCE NOTTURNA/SLEEP

Funzione LUCE NOTTURNA
Premere questo tasto per attivare la luce notturna.
Premere una seconda volta il tasto per attivare la modalità colorazione Automatica: sul display comparirà la sigla AU e l'illuminazione cambierà automaticamente da un colore all'altro, con sequenza circolare: bianco, giallo, arancio, rosso, viola, blu, verde, spento.
Premere altre volte (secondo la successione dei colori) lo stesso tasto se si desidera fermare l'illuminazione su un colore particolare (da 01 a 07).

Funzione SLEEP
Tenere premuto questo tasto per almeno 3 secondi per attivare questa funzione, sul display viene visualizzato SL.
Il LED resta acceso sul pannello di controllo durante il funzionamento.

3. TASTO HUMIDITY
   Premere questo tasto per regolare l'umidità desiderata in ambiente. Il range di regolazione é da 30% fino a 75%, ogni pressione corrisponde al 5%. Sul display viene visualizzata l'umidità impostata. Il LED resta acceso sul pannello di controllo durante il funzionamento.
   All'accensione l'unità inizia a funzionare in modalità Continua (sul display compare CO).

4. TASTO SPEED
   Premere questo tasto per selezionare la velocità di emissione del vapore tra: 1 (bassa) - 2 (media) - 3 (alta). Sul display verranno visualizzati i numeri corrispondenti alla velocità selezionata. Per regolare l'emissione del vapore ruotare la bocchetta di uscita vapore nella posizione desiderata.

5. TASTO TIMER
   Ad unità accesa, toccare questo tasto per impostare il Timer di spegnimento, il range di regolazione é da 1 fino a 12 ore.
   La funzione Timer ha la funzione Memory, in caso di black-out oppure se manca l'acqua nella tanica, alla riaccensione reprende a funzionare seconde le impostazioni precedentemente selezionate. Il LED resta acceso sul pannello di controllo durante il funzionamento.

6. TASTO WIFI
   Tenere premuto questo tasto per almeno 5 seondi per attivare il Wifi, fino ad avvertire un segnale acustico: il LED Wifi lampeggerà fino a perfezionare la connessione con la rete domestica, quindi resterà fisso (vedere paragrafo Guida alla Wifi).

LAMPADA UV-C
La lampada UV-C é sempre attiva quando l'unità é in funzione. Per evitare il rischio di esposizione a raggi ultravioletti la lampada é racchiusa in un interblocco di sicurezza. Il LED resta acceso sul pannello di controllo durante il funzionamento.
Il LED della lampada UV-C si spegne se viene rimossa la tanica dell'acqua mentre l'apparecchio é in funzione.

GUIDA ALLA WIFI

INFORMAZIONI SULL'APP "SMART LIFE"

L'App "Smart Life" é disponibile per Android e iOS. Scansionare il codice QR corrispondente per accedere direttamente al download.

Scaricare l'app Smart Life

INFORMAZIONI SULL'UTILIZZO DELLA APP

La presenza di modulo wifi integrato consente di gestire le funzionalità dell'apparecchio attraverso la rete domestica. I prerequisiti sono una connessione Wi-Fi permanente al modem di casa e l'app gratuita "Smart Life".

1. Scaricare ed installare sul proprio smartphone o Tablet l'App "Smart Life". Creare il proprio account e fare il Login
2. Attivare la funzione WIFI sull'apparecchio.
3. Posizionare l'apparecchio ad una distanza di circa 5 metri dal router.
4. Tenere premuto il pulsante "Wifi" per avviare la configurazione di rete, quando l'indicatore WIFI lampeggia, è possibile collegare il WIFI
5. Seguire i vari passaggi per la configurazione.

MANUTENZIONE E CURA

ATTENZIONE!
Prima di procedere a operazioni di pulizia e manutenzione, togliere la spina dalla presa di corrente.
IMPORTANTE: NON IMMERGERE L'UMIDIFICATORE IN ACQUA.

1. Pulizia dell'involucro
   Spegnere l'apparecchio e rimuovere la spina prima di effettuare operazioni di pulizia o di spostamento dell'apparecchio. Usare un panno morbido per rimuovere la polvere dal prodotto. Se questo non basta, usare un panno morbido inumidito con acqua e detergente neutro a temperatura inferiore a 40°C.
   Lasciare asciugare completamente l'apparecchio prima di utilizzarlo.
   Non applicare detergenti corrosivi o solventi quali benzina o candeggina.
   Durante la pulizia non usare oli, sostanze chimiche o altri oggetti che possano danneggiare la superficie.
   Nel caso in cui durante l'utilizzo la superficie dell'unità diventa bagnata, ridurre il livello di umidità in ambiente ed asciugare con cura.

2. Pulizia della base
   Eliminare eventuali residui di acqua all'interno della base. Risciacquare con acqua fresca utilizzando un panno morbido, se necessario. Non immergere la base nell'acqua.

3. Pulizia della tanica dell'acqua
   Svuotare la tanica. Rimuovere il coperchio e pulire la tanica con acqua fresca o con una soluzione a base di aceto oppure di detersivo liquido per piatti utilizzando un panno morbido. Riscquare accuratamente con acqua.

4. Pulizia del nebulizzatore ad ultrasuoni
   Dopo aver scollegato l'unità dall'alimentazione elettrica, rimuovere la tanica ed eliminare eventuali residui d'acqua dalla tanica e dalla base. Utilizzare esclusiamente la spazzola in dotazione e pulire molto delicatamente il nebulizzatore, facendo molta attenzione per non graffiarlo o danneggiarlo.

   Eliminazione del calcare
   A seconda della tipologia di acqua utilizzata, può essere necessario pulire l'unità settimanalmente oppure con meno frequenza per evitare la formazione del calcare all'interno dell'unità. Se l'acqua é particolarmente dura e ricca di calcare é consigliabile utilizzare acqua distillata.
   Se la rimozione del calcare diventa difficoltosa, utilizzare la spazzole in dotazione e seguire la seguente procedura:
   Preparare una soluzione a base di aceto bianco (1 cucchiaio) e acqua (1 cucchiaio).
   Lasciare agire la soluzione per 5 minuti.
   Utilizzare la soluzione per pulire l'interno della base con un panno morbido.
   Se necessario pulire anche i componenti all'interno della base del prodotto.
   Rimuovere accuratamente la soluzione dalla base con acqua.

5. Conservazione
   Nei periodi di non utilizzo, scollegare il cavo di alimentazione e conservare l'apparecchio insieme a questo manuale nella scatola originale in luogo fresco e ventilato.
   Assicurarsi di riporre il prodotto dopo aver accuratamente asciugato il prodotto ed eliminato cpmpletamente ogni residuo d'acqua.

6. Per la massima sicurezza verificare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione; qualora fosse danneggiato dall'uso, per la sostituzione, rivolgersi ad Centro Assistenza autorizzato.

Quando si verifica un'anomalia non tentare di riparare l'umidificatore, verificare se può essere risolta consultando la tabella sottostante. Se il problema persiste rivolgersi ad un centro Assistenza Argoclima.

Problema	Possibile causa	Soluzione
Non vengono prodotti vapore e umidità	La spina non é inserita correttamente	Rimuovere la spina dalla presa di corrente e riporovare ad accendere l'unità
	Interruzione della corrente elettrica	Attendere il ripristino della corrente ed accendere l'unità
	Serbatoio dell'acqua non é posizionato correttamente	Posizionare correttamente il serbatoio dell'acqua
	La superficie del nebulizzatore ad ultrasuoni é sporca	Pulire il nebulizzatore ad ultrasuoni come da istruzioni sul presente manuale
	La % di umidità in ambiente é superiore a quella impostata	Modificare la % di umidità
Dal prodotto fuoriesce dell'aria ma non il vapore	Acqua in eccesso nella base	Rimuovere l'acqua in eccesso della base
	Residui di oli o detergenti	Eventuali residui di oli o detergenti cosmetici possono rimanere nel filtro o nella base Risciacquare con cura e riprendere il funzionamento
	La superficie del nebulizzatore ad ultrasuoni é sporca	Pulire il nebulizzatore ad ultrasuoni come da istruzioni sul presente manuale
Il livello di umidità é basso	La superficie del nebulizzatore ad ultrasuoni é sporca	Pulire il nebulizzatore ad ultrasuoni come da istruzioni sul presente manuale
	L'acqua inserita nell'unità é troppo fredda	Sostituire l'acqua fredda con acqua fresca
C'é un odore anomalo	Pulizia dell'unità non corretta	Pulire accuratamente l'unità ed inserire acqua fresca
Si forma una polvere bianca sulle superifici nelle vicinanze dell'unità	Se l'acqua é particolarmente dura e ricca di calcare si può formare una certa quantità di polvere di calcare, che si aggiunge al vapore che l'unità emette in ambiente	Si consiglia di utilizzare acqua distallata priva di calcare e di pulire con cura l'unità da eventuali residui di calcare
L'unità smette di funzionare	L'acqua non é presente oppure il livello é troppo basso	Scollegare l'unità dall'alimentazione elettrica ed inserire l'acqua
L'acqua fuoriesce dall'unità	Saturazione di umidità in ambiente	Ridurre il livello di umidità
	L'unità é posizionata su una superficie inclinata	Collocare l'unità su una superficie piana e stabile



INFORMAZIONE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO ai sensi dell'art. 26 D.Lgs 14/03/14, no. 49 "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DA APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE"

Alla fine della sua vita utile questo apparecchio non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Richiamiamo l'importante ruolo del consumatore nel contribuire al riutilizzo, al riciclaggio e ad altre forme di recupero di tali rifiuti. L'apparecchio deve essere consegnato in modo differenziato presso appositi centri di raccolta comunali oppure gratuitamente presso i rivenditori, all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente. Per prodotti di dimensione esterna inferiore a 25 cm tale servizio di ritiro gratuito del rifiuto deve essere obbligatoriamente fornito gratuitamente dai rivenditori di grandi dimensioni (superficie di vendita di almeno 400m2) anche nel caso in cui non venga acquistata alcuna apparecchiatura equivalente. Smaltire separatamente un apparecchio elettrico ed elettronico consente di evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana derivanti da uno smaltimento inadeguato e permette di recuperare ericiclare i materiali di cui è composto, con importanti risparmi di energia e risorse. Per sottolineare l'obbligo di smaltire separatamente queste apparecchiature, sul prodotto è riportato il simbolo del cassonetto barrato.

argo

improve your life

www.argoclima.com

Argoclima non si assume responsabilità per eventuali errori o inesattezze nel contenuto di questo manuale e si riserva il diritto di apportare al presente, in qualunque momento e senza preavviso, eventuali modifiche ritenute opportune per qualsiasi esigenza di carattere tecnico o commerciale.

improve your life

CE

EN

HYDRO PURY WF

HUMIDIFIER WITH PURIFICATION



OPERATING INSTRUCTIONS

Read the instructions carefully before operating the appliance or carrying out maintenance work. Observe all the safety instructions; failure to do so may lead to accidents and/or damage. Store these instructions in a safe place for future reference.

V 01/25

GENERAL OPERATING AND SAFETY INSTRUCTIONS

- The appliance is a very effective humidifier: use this humidifier only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer may cause fire, electric shock, or malfunction.
- Make sure that the type of electrical power supply complies with the electrical requirements of the product (220-240V~50/60Hz).
- This product is not a toy. Children must be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Children must not play with the appliance
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, if they have had the benefit, through the intermediation of a person responsible for their safety, of supervision or instructions regarding the use of the appliance and therefore understand the possible risks inherent to it.
- Cleaning and maintenance intended to be carried out by the user must not be carried out by children without supervision.
- Disconnect the power supply from the mains when not in use or cleaning. An inserted power plug may cause electric shock or accidents.
- To disconnect the appliance, turn the switch to the OFF position and remove the plug from the socket. Pull only the plug. Do not pull the cord when turning off the humidifier.
- Do not insert objects into the mist outlet. This may cause electric shock, malfunction or other accidents.
- Do not bend, drag, twist or pull the cord with force.
- **Do not use the appliance if the cord or plug is damaged.** If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its technical assistance service or a similarly qualified person in order to prevent any risk.
- Do not use the appliance in the presence of other electrical appliances such as computers or precision instruments. Moisture or white powder in the moisture may cause the appliances to malfunction.
- When an abnormality (such as a burning smell or abnormal noise) occurs, turn off the appliance and remove the plug immediately. Do not disassemble, repair or modify this product freely. In case of malfunction, contact the service center directly.

- Do not immerse the cord, plug or any other part of the appliance in water or other liquids.
- Do not touch the plug with wet hands.
- Do not inhale the steam emitted from the nozzle.
- Do not use acidic or basic solvents to clean the inside of this appliance: the residues could affect the proper functioning of the appliance.
- Do not use the appliance on unstable surfaces, otherwise the flow of water coming out could wet the floor or cause malfunction.
- Do not place the appliance on a high or sloping surface, otherwise it could fall during a vibration or an accidental push. Placing the appliance on a sloping surface could cause a malfunction of the device that controls the water level in the humidifier, resulting in a stoppage of operation or water leakage.
- Do not expose the humidifier directly to sunlight and do not place the appliance on or near an air conditioner: this could cause deformation, discoloration or malfunctions.
- Do not place the appliance on furniture or on a support with poor heat resistance: this could cause deformation, discoloration of the base due to overheating.
- Do not place the appliance in places with a strong magnetic field: this could cause malfunctions.
- Do not place the appliance on blankets or carpets. This could block the air intake under the appliance and cause failures or malfunctions.
- Do not place the appliance on or near furniture or curtains. The steam could wet the furniture or curtains causing discoloration or shape. Furthermore, the white powder contained in the steam could alter the surface of the furniture: it is therefore advisable not to direct the steam jet directly towards the furniture.
- Do not use the appliance in the immediate vicinity of bathtubs, showers, sinks or swimming pools.

WARNING

- **To move the appliance, lift the base without tilting the unit, to avoid water spills.**
- To fill or empty the tank, hold the upper part of the unit on both sides.
- During operation, do not open the appliance, do not come into contact

with the water that forms in the lower part, do not scratch the atomizer or the ceramic disc with hard objects.

- The internal ultrasonic nebulizer is highly sensitive. Do not touch it with your fingers or rub it with metal accessories to avoid reductions in the emission of steam.
- CAUTION: An excessively humid environment sively humid can encourage the proliferation of microorganisms: therefore, avoid curtains or carpets from absorbing excessive humidity.
- It is also a good idea to remove any water remaining in the tank after each use and refill the water tank with clean water every day.
- Clean the water tank and the nebulizer every 3 days and keep them clean. Do not add aromatic fragrances to the water in the tank.
- Do not connect the appliance to the power supply if there is no water in the tank or the appliance is upside down: this will cause the nebulizer to malfunction.
- Do not move the appliance during operation: this could cause water leaks or malfunctions.
- During operation, do not touch the water or the internal parts of the appliance with any part of the body.
- During the winter season, the water in the tank could freeze, causing malfunctions. Remove the water from the tank.
- Maintain the appliance by thoroughly cleaning the tank and the nebulizer regularly. Continuous operation of the appliance with dirt deposits may cause operational failures and malfunctions.
- When cleaning, be careful not to allow water to spill into the base of the appliance, to avoid damage.
- Do not leave water in the tank and water duct if the product is not in use.
- Do not insert water or objects into the air inlet and outlet, do not block the air inlet and outlet. Do not insert water directly into the water duct.

WARNING: THE ON/OFF SWITCH IS NOT THE SOLE MEANS OF DISCONNECTING THE POWER SUPPLY. WHEN THE APPLIANCE IS NOT IN USE, MOVED OR MAINTAINED, ALWAYS REMOVE THE PLUG FROM THE SOCKET.

- Do not use hot water to avoid damage to the parts that generate steam.

The manufacturer cannot be held responsible if the indicated safety and accident prevention regulations are not respected.

DESCRIPTION OF THE APPLIANCE

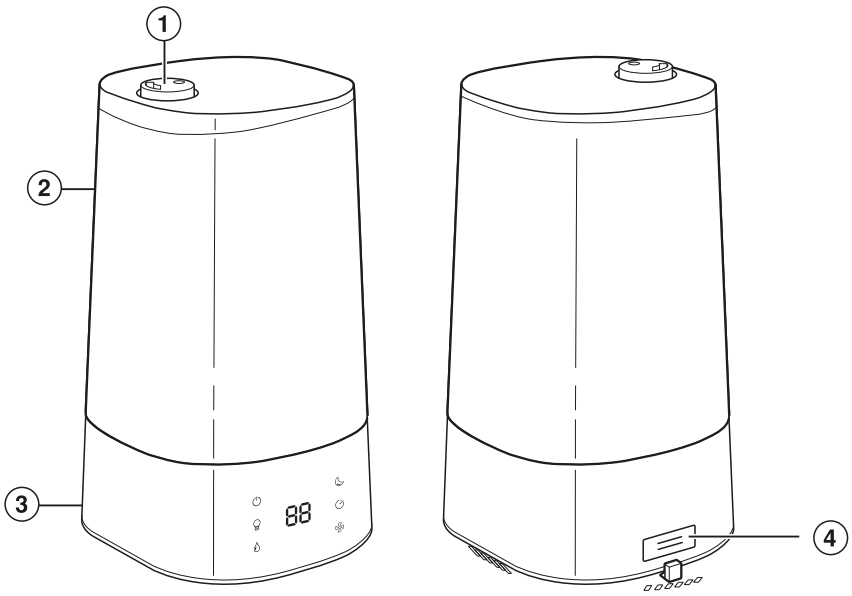

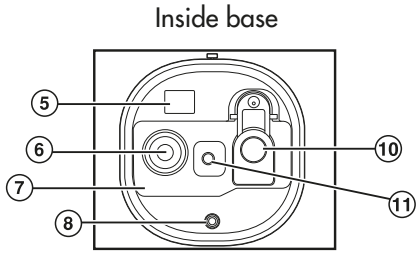

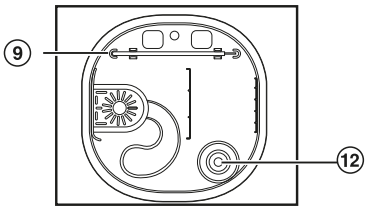

1. Mist outlet cover
2. Water tank
3. Base with control panel
4. Essential oil tray with oil pad
5. Air outlet
6. Ultrasonic nebulizer
7. Water tray
8. Night light
9. Cleaning brush
10. Float
11. UV-C lamp
12. Water pump

OPERATIONS BEFORE START UP

Place the humidifier on a flat, stable surface, keeping it at least 15 cm away from the wall and other objects. The humidifier should be placed on a water-resistant surface, avoiding carpets, tablecloths or any absorbent surface. Make sure that the cable is not connected to the power supply when water is added to the humidifier.

To operate the humidifier, water must be added to the appliance up to the maximum limit indicated inside the tank.

Option 1: Remove the lid following the direction of the arrow (Fig.1) and insert the water directly into the tank (Fig.2)

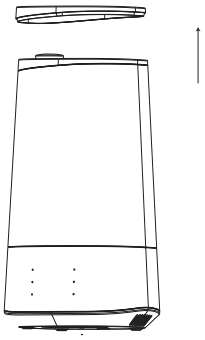

Fig.1

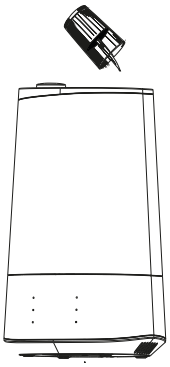

Fig.2

Option 2: Remove the lid following the direction of the arrow (Fig.1), lift the water tank following the direction of the arrow (Fig.2). After inserting water into the base of the unit, replace the tank and the lid, following the direction of the arrow (Fig.3).

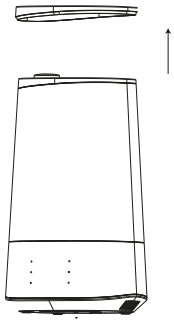

Fig.1

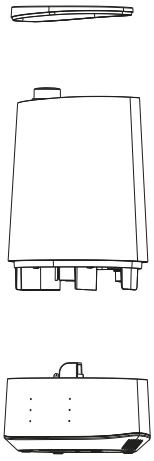

Fig.2

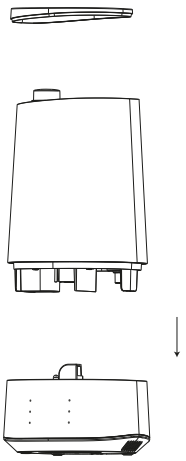

Fig.3

OPERATION OF THE UNIT

CONTROL PANEL

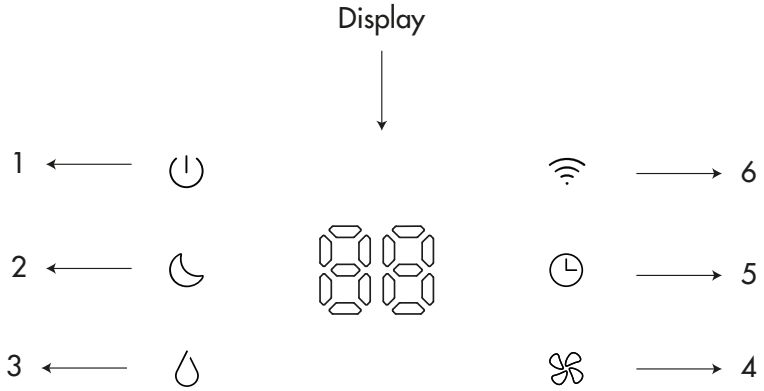

1. ON/OFF button
2. NIGHT LIGHT/SLEEP button
3. HUMIDITY button
4. SPEED button
5. TIMER button
6. Wifi button

1. ON/OFF BUTTON

Press ON/OFF button to turn the unit on or off.
Press once to activate the steam emission, the display shows the humidity in the room, the unit starts to operate in Continuous mode (CO appears on the display) and medium steam emission speed.
The UV-C lamp turns on when the device is activated and turns off when it is turned off.
During operation, the LED remains on on the control panel

2. NIGHT LIGHT/SLEEP BUTTON

NIGHT LIGHT function
Press this button to activate the night light.
Press the button a second time to activate the Automatic colouring mode: the abbreviation AU will appear on the display and the lighting will automatically change from one colour to another, in a circular sequence: white, yellow, orange, red, purple, blue, green, off.
Press the same button again (according to the colour sequence) if you want to stop the lighting on a particular colour (from 01 to 07).

SLEEP function
Press this button for at least 3 seconds to activate this function, the display will show SL.
The LED remains lit on the control panel during operation.

3. HUMIDITY BUTTON

Press this button to adjust the desired humidity in the room. The adjustment range is from 30% to 75%, each press corresponds to 5%. The set humidity is shown on the display. The LED remains lit on the control panel during operation.
When the unit is turned on, it starts working in Continuous mode (CO appears on the display).

4. SPEED BUTTON

Press this button to select the steam output speed between: 1 (low) - 2 (medium) - 3 (high). The numbers corresponding to the selected speed will appear on the display. To adjust the steam output, rotate the steam outlet nozzle to the desired position.

5. TIMER BUTTON

When the unit is on, touch this button to set the Off Timer, the adjustment range is from 1 to 12 hours.
The Timer function has a Memory function, in the event of a blackout or if there is no water in the tank, when it is turned back on it will resume operation according to the previously selected settings. The LED remains on on the control panel during operation.

6. WIFI BUTTON

Press this button for at least 5 seconds to activate the Wifi, until you hear a beep: the Wifi LED will flash until the connection with the home network is perfected, then it will remain fixed (see the Wifi Guide paragraph).

UV-C LAMP

The UV-C lamp is always active when the unit is in operation. To avoid the risk of exposure to ultraviolet rays the lamp is enclosed in a safety interlock. The LED remains lit on the control panel during operation.
The UV-C lamp LED turns off if the water tank is removed while the unit is in operation.

WIFI GUIDE

INFORMATION ON THE "SMART LIFE" APP

The "Smart Life" App is available for Android and iOS. Scan the corresponding QR code to directly access the download.

Smart Life App download

INFORMATION ON USING THE APP

- The presence of an integrated wifi module allows you to manage the functions of the device via the home network.
- The prerequisites are a permanent Wi-Fi connection to the home modem and the free "Smart Life" app.
- Download and install the "Smart Life" App on your smartphone or tablet. Create your account and log in
- Activate the WIFI function on the device.
- Place the device at a distance of approximately 5 meters from the router.
- Long press Wifi button to start the network setup, when the WIFI indicator flashes, you can connect the WIFI.

CARE AND MAINTENANCE

WARNING!
Before cleaning and maintenance, remove the plug from the electrical outlet.
IMPORTANT: DO NOT IMMERSE THE HUMIDIFIER IN WATER.

1. Cleaning the casing
   Turn off the appliance and remove the plug before cleaning or moving the appliance. Use a soft cloth to remove dust from the product. If this is not enough, use a soft cloth moistened with water and a neutral detergent at a temperature below 40°C.
   Allow the appliance to dry completely before using it.
   Do not apply corrosive detergents or solvents such as petrol or bleach.
   When cleaning, do not use oils, chemicals or other objects that may damage the surface.
   If the surface of the unit becomes wet during use, reduce the humidity level in the room and dry carefully.

2. Cleaning the base
   Remove any residual water from inside the base. Rinse with fresh water using a soft cloth, if necessary. Do not immerse the base in water.

3. Cleaning the water tank
   Empty the tank. Remove the lid and clean the tank with fresh water or a solution of vinegar or dishwashing liquid using a soft cloth. Rinse thoroughly with water.

4. Cleaning the ultrasonic nebulizer
   After disconnecting the unit from the power supply, remove the tank and remove any water residue from the tank and base. Use only the brush provided and clean the nebulizer very gently, taking great care not to scratch or damage it.

   Removing limescale
   Depending on the type of water used, it may be necessary to clean the unit weekly or less frequently to prevent limescale from forming inside the unit. If the water is particularly hard and full of limescale, it is advisable to use distilled water.
   If limescale removal becomes difficult, use the brushes provided and follow the procedure below:
   Prepare a solution of white vinegar (1 tablespoon) and water (1 tablespoon).
   Leave the solution to act for 5 minutes.
   Use the solution to clean the inside of the base with a soft cloth.
   If necessary, also clean the components inside the base of the product.
   Carefully remove the solution from the base with water.

5. Storage
   When not in use, unplug the power cord and store the appliance together with this manual in the original box in a cool, ventilated place. Make sure to store the product after carefully drying the product and completely eliminating any residual water

6. For maximum safety, periodically check the condition of the power cord; if it is damaged by use, contact an authorized Service Center for replacement.

When a fault occurs, do not attempt to repair the humidifier, check whether it can be resolved by consulting the table below. If the problem persists, contact an Argoclima Service centre.

Problem	Possible cause	Solution
No steam or humidity is produced	The plug is not inserted correctly Power failure The water tank is not positioned correctly The surface of the ultrasonic nebulizer is dirty The humidity % in the environment is higher than the set one	Remove the plug from the power outlet and try to turn the unit on again Wait for the power to be restored and turn the unit on Position the water tank correctly Clean the ultrasonic nebulizer as per the instructions in this manual Change the humidity %
Air comes out of the product but no steam	Excess water in the base Oil or detergent residue The surface of the ultrasonic nebulizer is dirty	Remove excess water from the base Any residue from oils or cosmetic detergents may remain in the filter or base. Rinse thoroughly and resume operation Clean the ultrasonic nebulizer as instructed in this manual
The humidity level is low	The surface of the ultrasonic nebulizer is dirty The water inserted into the unit is too cold	Clean the ultrasonic nebulizer as per the instructions in this manual Replace cold water with fresh water
There is an unusual smell	Improper cleaning of the unit	Clean the unit thoroughly and insert fresh water
A white powder forms on surfaces near the unit	If the water is particularly hard and rich in limestone, a certain quantity of limestone dust may form, which adds to the steam that the unit emits into the environment.	It is recommended to use distilled water free from limescale and to carefully clean the unit from any limescale residues.
The unit stops working	There is no water or the level is too low	Unplug the unit from the power supply and add water
Water leaks from the unit	Humidity saturation in the environment The unit is positioned on an inclined surface	Reduce humidity level Place the unit on a flat and stable surface



INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE 2012/19/EU

At the end of its working life this equipment must not be disposed of as an household waste. It must be taken to special local community waste collection centres or to a dealer providing this service. Disposing of electrical and electronic equipment separately avoids possible negative effects on the environment and human health deriving from an inappropriate disposal and enables its components to be recovered and recycled to obtain significant savings in energy and resources. In order to underline the duty to dispose of this equipment separately, the product is marked with a crossed-out dustbin.

improve your life

www.argoclima.com

Argoclima assumes no responsibility for any errors or inaccuracies in the content of this manual and reserves the right to make to this, at any time and without notice, any changes deemed appropriate for any technical or commercial need.